


Panasonic®

取扱説明書 コードレス電話機

品番 ブイ イー ジー ピー **VE-GP53DL** ディーエル
ブイ イー ジー ピー **VE-GP53DW** ディーダブリュー

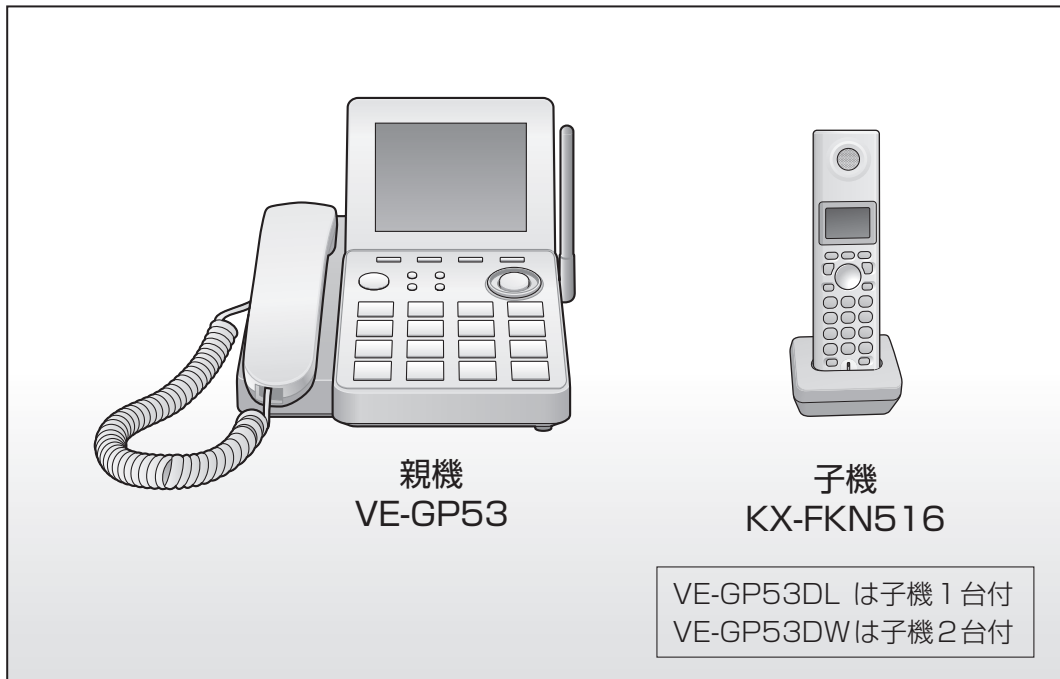

確認と
準備

電話

電話帳／
文字入力

留守番
電話

電話
サービス

お好み
設定

必要な
とき

困った
とき



Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルに
ご協力ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

保証書
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

こんな機能があります

103 ページ

別売品は？

96 ページ

子機を増やすには？

★★★★★ 迷惑電話対策 ★★★★★

67 ページ
68 ページ

特定の相手からの電話や
非通知の電話に出たくない！

34 ページ

着信中や通話中でも、お断りの
メッセージを流して拒否したい！

通話拒否

36 ページ

相手の声を確認してから電話に
出たい！ **あんしん応答**

★★★ 使いこなしのポイント ★★★

26 ページ

携帯電話へおトクにかけするには？
選んでケータイ

42 ページ

電話帳の登録のしかたは？
● 親機・子機別々に150件ずつまで。
● ワンタッチダイヤルも、親機
のみ2件まで登録できます。
(P54 ページ)

50 ページ

電話帳を音声で読み上げ！
電話帳読み上げ

● 音声を消すこともできます。

72 ページ

かかってきた電話の相手を音声
でお知らせ！ **着信読み上げ**
● 音声を消すこともできます。

64 ページ

着信メモリー(履歴)の見方は？

32 ページ

通話をそのまま録音！
通話録音

77 ページ

夜中などは、呼出音を鳴らさず、
留守番電話で受けてたい！
おやすみモード

★★★★★★ 親切機能 ★★★★★★

25 ページ

操作方法などを音声で読み上げ！
音声案内 読み上げダイヤル
● 音声を消すこともできます。

もくじ

確認と準備

安全上のご注意	4
● 使用上のお願い	8
● 本体と付属品／添付品	11
● 各部のなまえとはたらき	12
(親機／子機／液晶ディスプレイ)	

準備

● 親機を接続する	18
● ACアダプターをつなぐと	19
● 回線の設定	21
● 日付・時刻の設定	22
● 子機を準備する	23
● 子機に名前をつける	24
● 音声案内／読み上げダイヤル	25
● 「選んでケータイ」を使う	26

電話

電話をかける／受ける	28
再ダイヤル／かんたん再ダイヤル／ 電話帳／ワンタッチダイヤル／ 受話器(子機)を取らずにかける	
● 通話中の機能	30
通話中に受話音量を変える／ ボイスセレクト／ボイスチェンジ／ ファニーボイス／保留／キャッチホン	
● 通話を録音する	32
● 約1分前からの通話を録音する	33
(前から録音)	
● 迷惑な電話をお断りする	34
(通話拒否)	
メッセージを流して通話を拒否する／ チャイムを鳴らして通話を拒否する	
● 相手の声を確認して電話に出る	36
(あんしん応答)	
● 内線電話をかける／受ける	38
● 電話をまわす／3者通話にする	40

電話帳／文字入力

電話帳に登録する(親機)	42
(修正／消去)	
文字入力のしかた(親機)	44
電話帳に登録する(子機)	46
(修正／消去)	
文字入力のしかた(子機)	48
● 電話帳読み上げ	50
● 読み上げる名前に「さん」を つける／とる	50
● アクセントの位置を変更する	51
● 電話帳を転送する	52
● ワンタッチダイヤルに登録する	54

留守番電話を使う	56
●留守セットし、用件を聞く	56
●留守セットして、電話を受ける	58
●応答メッセージを変える	59
●自分の声で応答メッセージを作る	59

外出先から留守番電話を聞く

●外出先から聞くための準備	60
●外出先での操作	60
●録音された用件を携帯電話などに 転送するための設定	61

かけてきた相手の名前や電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス

●ナンバー・ディスプレイサービスとは	62
●利用するには	63
●着信メモリー(履歴)を見る・使う	64
●相手によって受けかたを変える	66
・呼出先の電話を指定する	66
・迷惑電話を拒否する	67
・非通知の電話を受けない	68
・公衆電話からの電話を受けない	68
・表示圏外からの電話を受けない	69
・親機の電話帳に未登録の相手からの 電話を一時的に受けない	70
●相手によって呼出音を変える	71
(着信鳴り分け)	
●着信読み上げについて	72
●グループ読み上げについて	73

1回線で複数の電話番号を使う

モデムダイヤルインサービス

●モデムダイヤルインサービス、 マイナンバーとは	74
●利用するには	74
●設定のしかた	75

キーロックを使う

おやすみモードを使う

●おやすみモードにする時間帯を 設定する	78
●特定の相手のみ呼出音を鳴らす	79

音の設定(音質)

●相手の声の音質を変える	80
(ボイスセレクト)	
●自分の声を低く変える	81
(ボイスチェンジ)	
●自分の声を高く変える	81
(ファニーボイス)	

音の設定(呼出音・音量)

●呼出音を変える	82
●内線電話の呼び出しかたを変える	82
●音の大きさを変える	83
呼出音量/受話音量/ スピーカー音量	

機能/メッセージ一覧

●親機の機能一覧	84
●メッセージ一覧	88
●子機の機能一覧	89

さらに便利に...

●ドアホンアダプターを使って ドアホンを接続する	90
●ワイヤレスアダプター機能を使 ってドアホンを接続する	92
●ドアホンに出る	94
●外出先からドアホンに出る	95
(ドアホンワープ)	
●子機を増やす	96
●中継アンテナを設置する	97
●いろいろな接続	98
光回線やADSL/ISDN回線/ ホームテレホン/1回線に複数台	
●親機を壁(柱)に掛ける	100

必要なとき

●お手入れ	101
●子機の電池パックを交換する	102
●別売品	103
●仕様	104

困ったとき

●停電のとき	109
--------------	-----

こんな表示が出たら




●保証とアフターサービス	114
●Quick Reference Guide	116
●さくいん	118

安全上のご注意




必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。


危険

電池パックについて


■ 分解・改造しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
分解禁止


■ 火の中に捨てたり加熱しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止


■ 指定の電池パック以外は使用しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止


■   端子を金属などに接触させない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

■ 付属の電池パックを、この機器以外に使用しない


 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

■ 液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない


 目に入ると、失明の原因になります。
禁止

● 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ 専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

警告

■ 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■ 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐにACアダプターや電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■ ACアダプターや電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだACアダプターやプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ ACアダプターや電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ACアダプターや電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ ACアダプターや電源プラグ・コードを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


禁止

- 修理は販売店にご相談ください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない



禁止

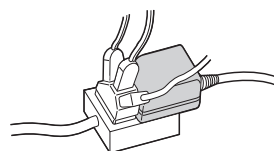

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ めれた手で、ACアダプターや電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

めれ手禁止

■ 雷が鳴ったら親機やACアダプターや充電台・電源プラグ・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

安全上のご注意

必ずお守りください

(続き)



警告

■ 機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐにACアダプターや電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない (手術室、集中治療室、CCU* などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

*CCU とは、冠動脈疾患監視病室の略称です。

■ 電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない



火災の原因になります。

禁止

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。

■ 心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

■ 付属のACアダプター以外は使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

■ 当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

禁止

注意

■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

■ 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

■ 充電台に磁気に弱い物(キャッシュカード、通帳など)を近づけない



禁止

充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

■ 充電台にコインや指輪などの金属物をのせない



禁止

金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

■ 受話器を無理に引っ張らない



禁止

親機の落下により、けがの原因になることがあります。

■ 親機のアンテナに注意



誤って目にあてると、けがの原因になることがあります。

使用上のお願い

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳 (42・46 ページ)
- ワンタッチダイヤル (54 ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)


こんなところには設置しない

- ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。
(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。
(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。
(35℃以上、5℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)



子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
- 金属製のドアや雨戸。
- アルミはく入りの断熱材が入った壁。
- コンクリートやトタン製の壁。
- 親機と別の階や家屋で使うとき。
- 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ(別売品)をおすすめします。
(P.97ページ)

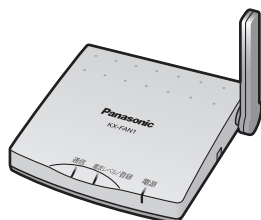


中継アンテナ

約100 m 以内
(間に障害物がない場合)

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。

- 親機をお使いください。

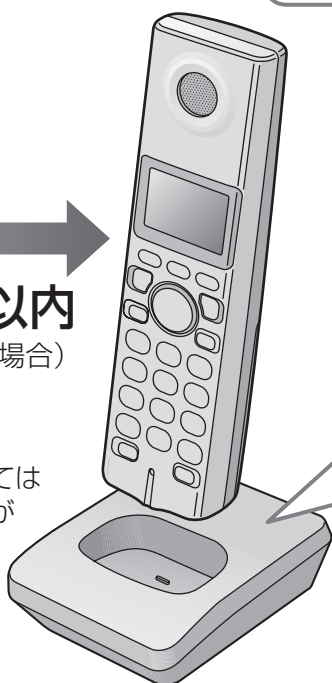

電波を使う機器から離す


電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約3 m以上離してください。

- 電子レンジ
 - 無線LAN機器
(ルーター・AV機器・防犯機器など)
 - ワイヤレスAV機器
(テレビ・ステレオ・パソコンなど)
- その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - 万引き防止システム
(書店やCDショップなど)
 - アマチュア無線局
 - 工場や倉庫などの物流管理システム
 - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
 - マイクロ波治療器
 - その他、Bluetooth®対応機器やVICS(道路交通情報通信システム)など

(例：無線ルーターの設置)

離して置けないときは、上下に置くと影響を軽減できることがあります。

無線ルーター

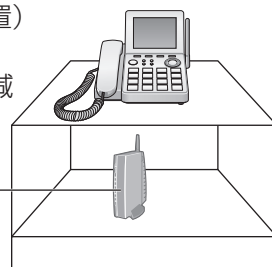

重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

充電台の置き場所は…

- AM ラジオの近くに置かないでください。
(AM ラジオで雑音聞こえる原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの
(テレビ、スピーカーなど)の近くに置かないでください。
(充電できないことがあります)

使用上のお願い (続き)

電波について

- 本機は、2.4～2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80 mです。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

- 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、お客様ご相談センター(☎114ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(☎114ページ)へお問い合わせください。


その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- 停電時は、親機の受話器を使って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および親機の受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。
親機のその他の機能や子機の電話機能は使えません。(☎109ページ)
- NTTのレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番(通話料金無料)へご連絡ください。

本機を廃棄・譲渡・返却するとき (出荷時設定)

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報(登録した内容や録音された用件など)を消去してください。

- 初期化するときには、親機から電話機コードを外してください。

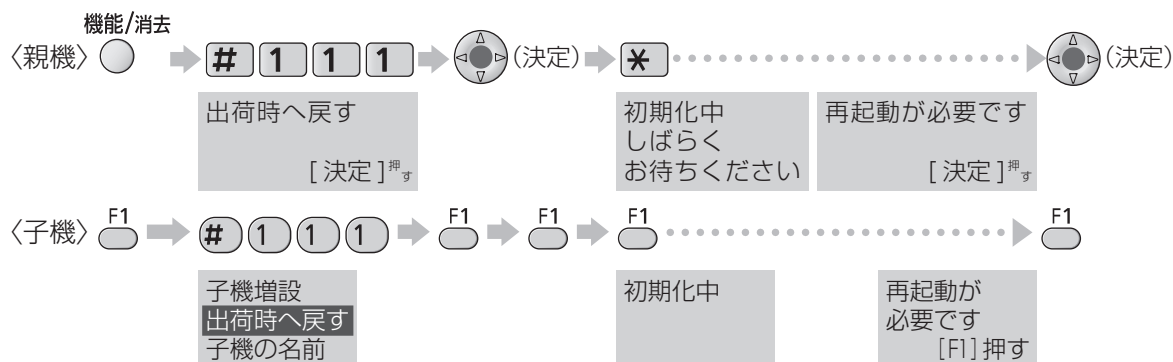



お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「電話回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「自動」に戻らないことがあります。(☎84ページ)

本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。


本体と付属品

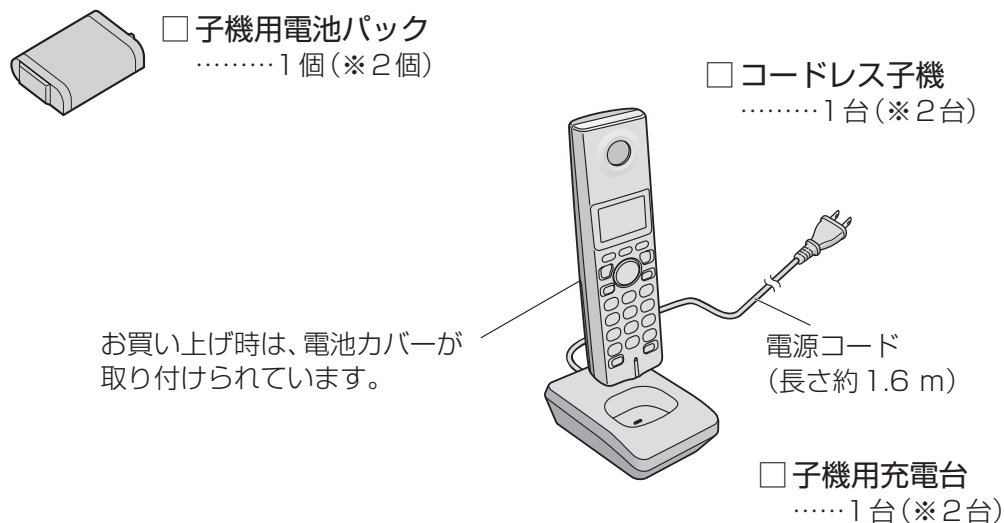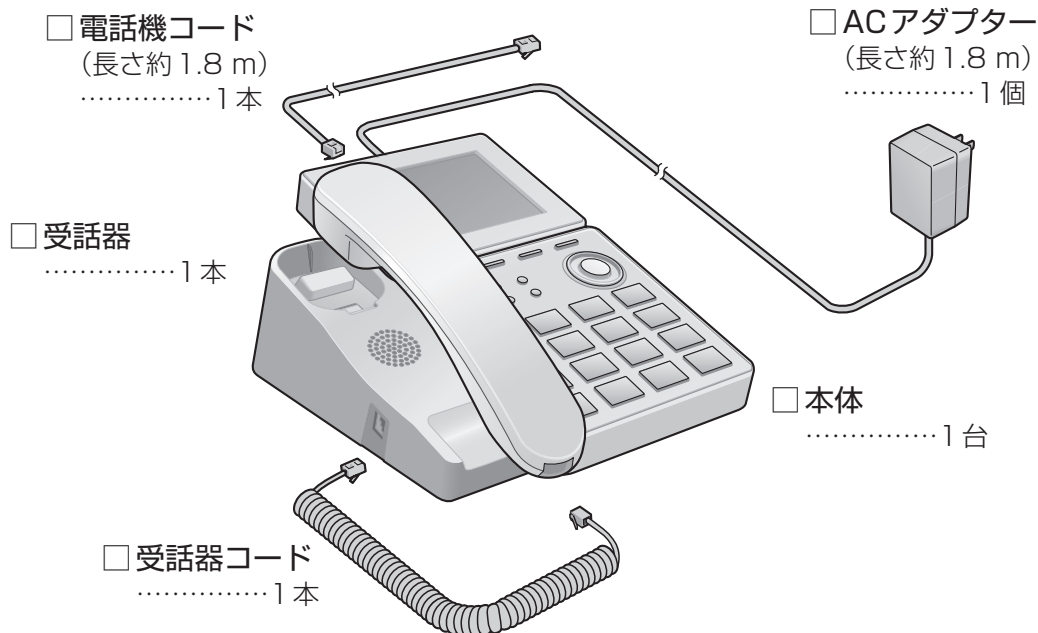

※ VE-GP53DW の場合の個数

添付品

☒ 取扱説明書 (本書) 1 冊

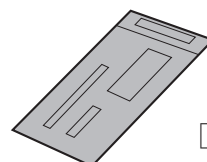

☐ 保証書 1 式

各部のなまえとはたらき

親機

- 着信・通話を拒否する。
(☎ 34 ページ)

液晶ディスプレイ (☎ 16 ページ)

- コントラストの調整は
(☎ 86 ページ「LCD コントラスト」)

- 相手の声を確認して
電話に出る。
(☎ 36 ページ)

- 通話を録音する。
(☎ 32 ページ)

- 留守セットする。
(☎ 56 ページ)

- 構内交換機に接続している
ときに、ポーズ(ダイヤルの
待ち時間)を入れる。

※ (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホン
サービスを使う。
(トーンボタン) (☎ 28 ページ)
- おやすみモードを使う。(☎ 77 ページ)

- 通話をさかのぼって
録音する。
(☎ 33 ページ)

ワンタッチダイヤル
(☎ 29・54 ページ)

(シャープ) ボタン

- 機能登録などに使う。

- 機能を登録する。
- 登録している内容を消去する。
- 間違えた文字・数字を消す。(☎ 44 ページ)
- 用件を消す。(☎ 56・57 ページ)

- 登録した機能を修正する。
- 文字の種類を変える。(☎ 44 ページ)

■ ダイヤルキーのバックライトについて

液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



右を押す



上または
下を押す



決定を押す

- 音量を大きくする。(☎83ページ)
- 漢字に変換する。(☎45ページ)

- 再ダイヤルする。(☎29ページ)
- 前の用件を聞く。(☎57ページ)



- 電話帳を使う。(☎29・42ページ)
- 次の用件を聞く。(☎57ページ)

- 音量を小さくする。(☎83ページ)
- 漢字に変換する。(☎45ページ)

再生/キャッチ

- 用件を再生する。(☎56・57ページ)
- 読み上げた番号をもう一度聞く。(☎25ページ)
- 電話帳のフリガナを読み上げる。(☎50ページ)
- キャッチホンを受ける。(☎31ページ)

内線/取消

- 子機やドアホンを呼び出す。(☎38・40・94ページ)
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。

保留/メモリ

- 通話中に待ってもらう。(☎31ページ)
 - ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。(☎64ページ)
- 着信メモリーランプ**
- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、電話に出なかったとき点灯。(☎62ページ)

モニター


- 受話器を取らずにダイヤルする。(☎29ページ)

液晶ディスプレイ(☎16ページ)
見やすい角度に起こして使います*

スピーカー

- 呼出音、音声案内、モニター使用中の相手の声が聞こえます。

※設置面に対して
最大約55度まで

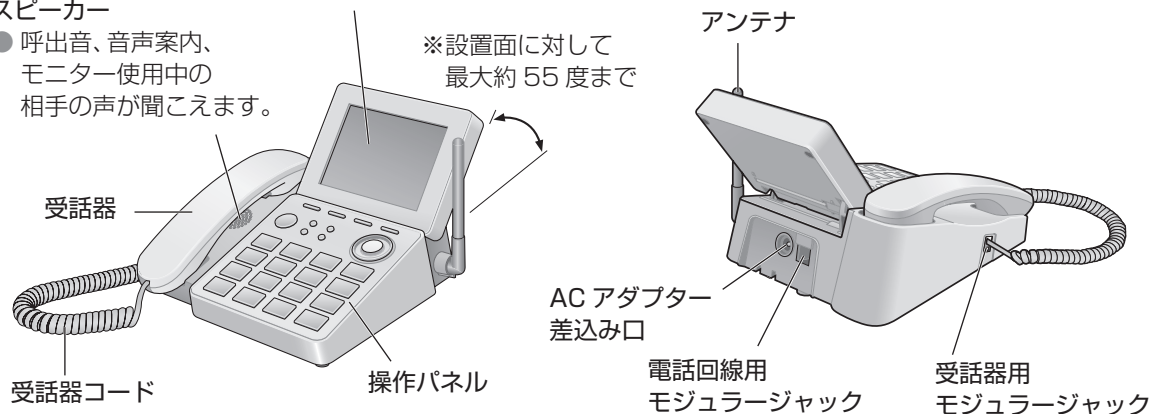

各部のなまえとはたらき

子機

F1


- 機能を登録する・使う。
- 電話帳に登録する・修正する。(☎46ページ)

F2

- 留守セットする。(☎56ページ)
- 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。
- 文字の種類を変える。(☎48ページ)

お知らせ

- 「機能」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

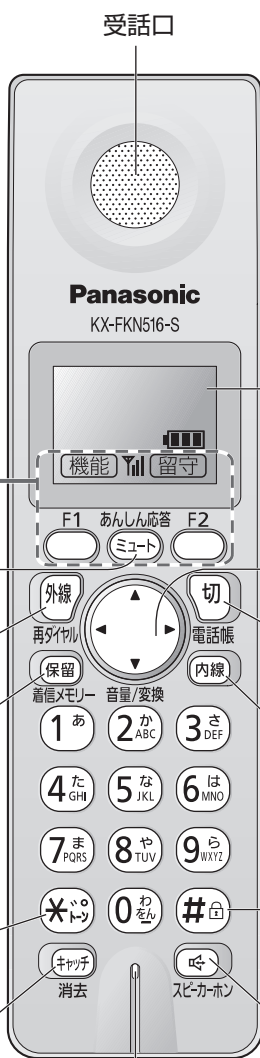

受話口

Panasonic

KX-FKN516-S

液晶ディスプレイ
(☎17ページ)

- 相手の声を確認して電話に出る。(☎36ページ)

- 通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする。(ミュート)
(☎29ページ)

- 電話をかける・受ける。
(☎28ページ)

- 通話中に待ってもらう。
(☎31ページ)

- ナンバー・ディスプレイサービス
利用時、着信した相手を見る。
(☎64ページ)

＊(スター)ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホン
サービスを使う。(トーンボタン)
(☎28ページ)

- キャッチホンを受ける。(☎31ページ)
- 登録している内容を消去する。
- 間違えた文字・数字を消す。(☎48ページ)
- 用件を消す。(☎56・57ページ)

- マルチファンクション
キー(☎右ページ)

- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。

- 親機・別の子機・ドアホン
を呼び出す。
(☎38・40・94ページ)

#(シャープ)ボタン

- 機能登録などに使う。
- キーロックを使う。
(☎76ページ)

- 子機を置いたまま通話する。
(☎29ページ)

送話口

- 話すとき、
手でふさがない。

■ダイヤルキーのバックライトについて

子機の液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。




右を押す



上または下を押す

- 音量を大きくする。(☎83ページ)
- 漢字に変換する。(☎49ページ)

- 再ダイヤルする。(☎29ページ)
- 前の用件を聞く。(☎57ページ)

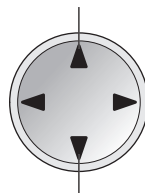


- 電話帳を使う。(☎29・46ページ)
- 次の用件を聞く。(☎57ページ)

- 音量を小さくする。(☎83ページ)
- 漢字に変換する。(☎49ページ)

アンテナ部

- 話すとき、手で覆わない。

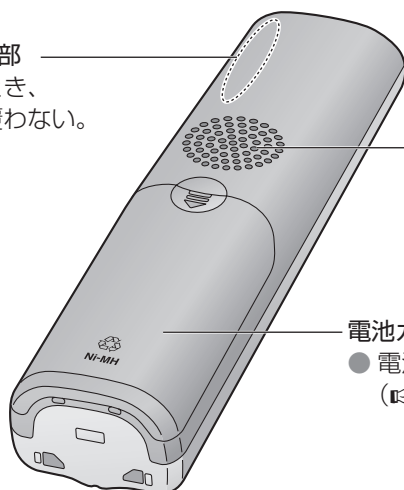


スピーカー

- 呼出音・スピーカーホン使用時に相手の声が聞こえます。

電池カバー

- 電池を入れたり、交換するときに開けます。(☎23・102ページ)

充電台

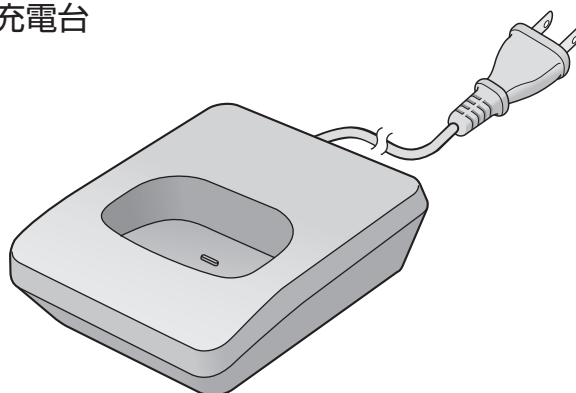

親機



- 「選んでケータイ」を設定しているとき点灯 (☎26ページ)
- 「選んでケータイ」を使って電話をかけるときに、固定電話会社の事業者識別番号が自動付加されると約5秒間点滅 (☎27ページ)

録音メモリー残 録音残量(時間)のめやす (☎下記)

- 呼出音切** 呼出音を鳴らさない設定をしているとき (☎83ページ)
- ☺** おやすみモードを設定しているとき (☎77ページ)
- 🔊** モニターを使用しているとき (☎29ページ)

■ ナンバー・ディスプレイサービス利用時の表示

- ID** ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき (☎62ページ)
- 拒否 非通知** 非通知の電話を受けない設定をしているとき (☎35・68ページ)
- 拒否 公衆** 公衆電話からの電話を受けない設定をしているとき (☎35・68ページ)
- 拒否 表示圏外** 表示圏外の電話を受けない設定をしているとき (☎35・69ページ)
- 拒否 未登録No.** 親機の電話帳に未登録の相手からの電話を受けない設定をしているとき (☎70ページ)

■ 「録音メモリー残」表示のめやす

残量表示	(表示なし)	■	▮	▮▮
留守番電話に録音できる時間	0	4分以下	4～8分	8～12分

録音件数が50件になると、録音メモリー残量はなくなります。

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて


- 親機を操作したときなどに、点灯します。
- 用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。(親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

子機

子機の内線番号や、登録した名前
(☎24ページ)

子機のキーロックを設定して
いるとき(☎76ページ)

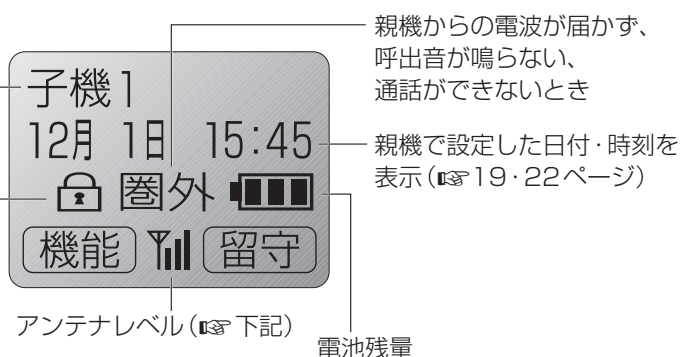

充電完了したあとの使用時間のめやす

(使用環境温度が20℃のとき)

■ 連続通話時間：約 5 時間

- スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合、連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間：約 150 時間

- 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
- 「圏外」表示中は短くなります。



待受時



「充電してください」と表示

通話中



(点滅)

4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

- 電池パックを抜き差しすると、電池残量マークがになります。


■ アンテナレベル

子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

圏外 のとき

圏外

- 親機からの電波が届いていません。親機に近づいてください。

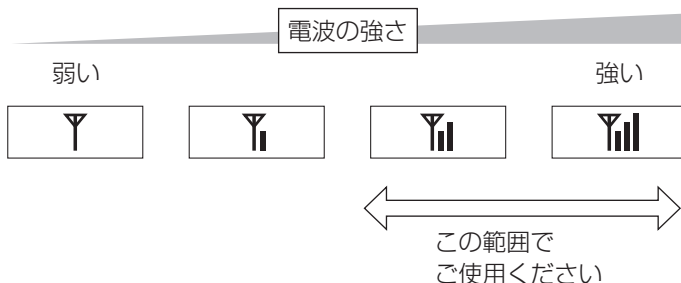

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

お知らせ

- 親機と子機の間には障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☎9ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の音が途切れることがあります。(☎9ページ)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

親機を接続する

プラグを
しっかり奥まで
差し込む。※1

コードを
溝に通す。※1

※1 お買い上げ時は、配線・
接続されています。

※2 必ず付属の電話機コード
(6極2芯)をお使いください。
6極2芯以外(6極4芯など)を
使うと、雑音が入ることがあります。

1 アンテナを立てる

2 受話器を取り付ける

3 電話機コードをつなぐ

4 ACアダプターをつなぐ

■ 光回線(ひかり電話)、ADSL、ISDN、
ホームテレホン、1回線に複数台接続
するときなどは…
(☎98・99ページ)

■ 電話機コードをつなぐずに放置すると
約20分後に次々と画面が替わります。
(デモモード)

● 電話機コードを接続し、ACアダプターを
抜き差ししてください。

電話
コンセント

電源コンセント
(AC100 V)


付属のACアダプター
(極性統一形プラグ)

■ 回線種別の自動設定のあと、
日付・時刻の設定、
「選んでケータイ」の設定を
してください
(☎右ページ「ACアダプターを
つなぐと…」)

電話コンセントの種類


■ 3ピンプラグ式の時

アダプター(市販品)または、
資格者の工事が必要です。

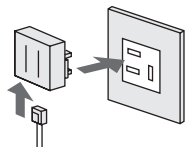

■ 直接配線方式の時

資格者の工事が必要です。

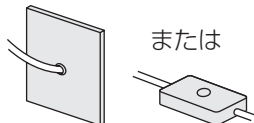

5 天気予報(177)に電話がかかる
ことを確認する

● 通話料金がかかります。

■ かからないとき

電話回線の種別を手動で設定する。
(☎21ページ)

● 光回線(ひかり電話)やADSL
などに接続すると、モデムに
よっては正しい回線種別の設定
ができず、フリーダイヤルや
「117」「177」「110」「119」
などにかからない場合があり
ますので、ご契約の回線種別に
合わせて手動で設定してください。

■ 親機を壁(柱)に掛けるには(☎100ページ)

AC アダプターをつなぐと…

本機では電話機コードをつないで電源を入れると、回線種別の自動設定が始まります。終了後に日付・時刻の設定、「選んでケータイ」の設定をしてください。

「選んでケータイ」とは、「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を登録しておけば、携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に自動的にその番号を付加してダイヤルする機能です。(☎26ページ)

1. 回線種別(ダイヤル/プッシュ)の自動設定が始まる


回線種別チェック中

- 表示中はボタン操作をしないでください。
- 自動設定が終了すると、日付・時刻の設定画面が表示されます。

日付・時刻を
設定するには
[機能]押す

- 「選んでケータイ」の設定(☎20ページ)が終了したあとで、「回線種別を手動設定してください」が表示されたときは(☎21ページ「電話回線の種別を手動で設定するとき」)

2. 日付・時刻の設定をする(日付・時刻については☎22ページ「お願い」「お知らせ」)

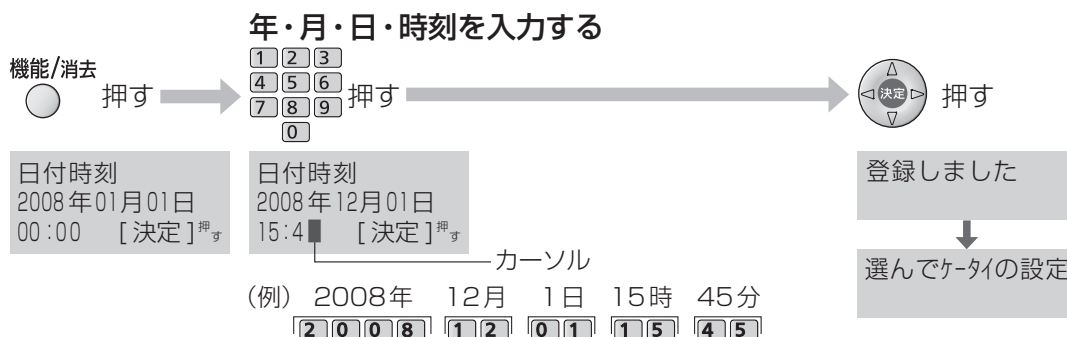

3. 決定 押す

- 間違えたときは (カーソルを合わせる) ➡ 入れ直す。

ひかり電話で
選んでケータイは
使えません

ひかり電話ご利用
の場合は「する」を
選択してください

ひかり電話利用
しない

- ひかり電話の確認画面が表示されます。

4. ひかり電話を利用中は「する」、利用していない場合は「しない」を選ぶ

「する」または「しない」を選ぶ



ひかり電話利用
しない



■ 「する」を選んだとき

「選んでケータイ」を設定せずに終了します。

■ 「しない」を選んだとき

手順5(☎20ページ)へ

- ひかり電話をご利用の場合、「選んでケータイ」機能はご利用できません。

「する」を選び、決定 を押してください。



- NTT東日本・NTT西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話等や直収サービスをご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

(次ページへ続く)

親機を接続する (続き)

5. 「選んでケータイ」の設定をする (あとで設定することもできます。詳しくは 26 ページ)

固定電話会社を選ぶ

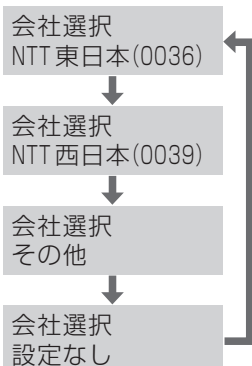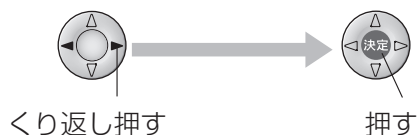


- 「選んでケータイ」を利用しないときや、あとで設定するときは「設定なし」を選ぶ。
- 「その他」を選び、 (決定) を押したときは、事業者識別番号 (会社番号) を入力し、 (決定) を押す。

■ 「設定なし」を選んだとき

「選んでケータイ」の設定が終わります。

■ 「NTT 東日本 (0036)」「NTT 西日本 (0039)」または「その他」を選んだとき IP 電話の設定を選ぶ

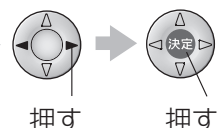

設定されると、下記が表示されます。

IP 電話解除なし

- IP 電話を利用していないときや、IP 電話解除番号をあとで設定するときは「なし」を選ぶ。
- IP 電話を利用しているときは「あり」を選び、 (決定) を押したあと、IP 電話解除番号を入力し、 (決定) を押す。

選んでケータイは設定されました

携帯電話に電話をかけられないときは

選んでケータイ「なし」を選択してください

- 設定するとディスプレイにが表示されます。

- NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本を選択したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると電話がかかりません。設定を変更するには (26 ページ)
- お住まいの地域の固定電話会社 (事業者識別番号) をご確認ください。

■ 途中でやめるとき

内線/取消 押す

- 「選んでケータイ」は「なし」に設定されます。

お知らせ

- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ」の設定画面で約 2 分間操作しないと、設定が終わります。

IP 電話解除番号について

- IP 電話 (050 番号) の契約をしているときに、一時的に IP 電話回線 (050 番号) を使わないで電話をかけるための番号です。IP 電話解除番号を登録すると、「選んでケータイ」を使って携帯電話にダイヤルするときに、自動的に IP 電話解除番号が最初に付加されます。
- 「選んでケータイ」を利用時、IP 電話解除番号を登録しないと、携帯電話にかけられないことがあります。
- IP 電話解除番号は、IP 電話の事業者へお問い合わせください。

回線の設定



機能/消去

決定


内線/取消

■ 電話回線の種別は
接続時 (18ページ) うまく自動設定され
なかったときに手動で設定してください。

親機を接続する／回線の設定

電話回線の種別を手動で設定するとき

電話回線の
種別を
設定する

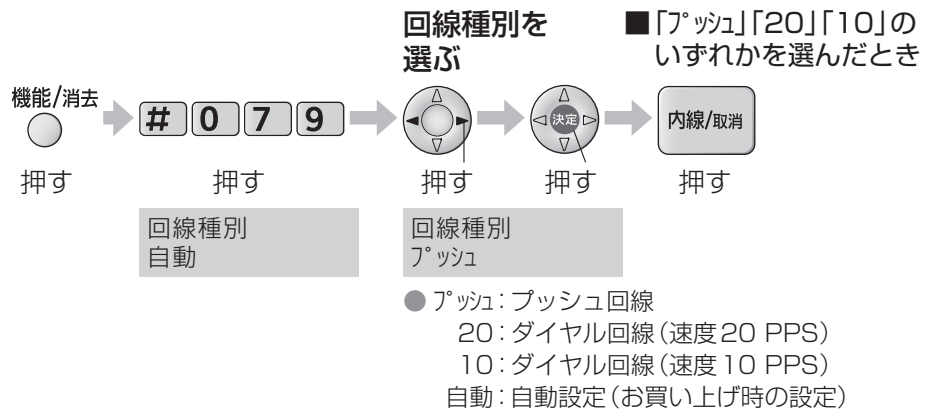


■ 電話を天気予報 (177) にかけてみて、かからないときは
「フッシュ」→「20」→「10」の順に設定を変えて再度試してください。
(どの設定でもかからないときはNTT 窓口 ☎ 116へ)

日付・時刻の設定



日付・時刻を設定するとき

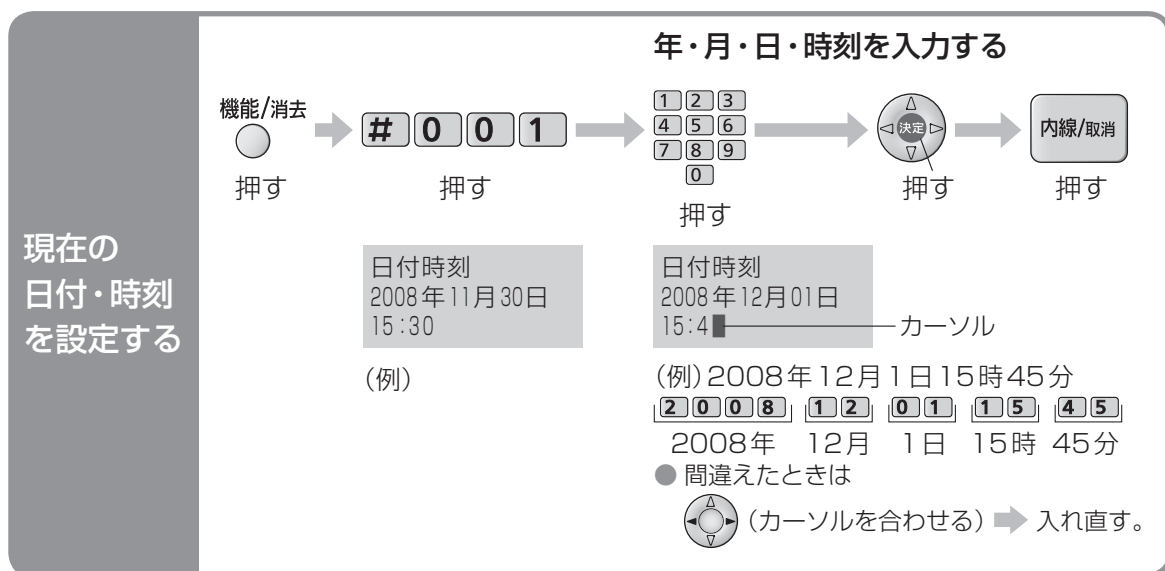


お願い

- 本機に表示される日付・時刻はめやすとしてご利用ください。一か月に約60秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

お知らせ

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。「圏外」のときは表示できません
- 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2008年1月1日00:00)に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信メモリーに記録された日付・時刻は残ります)

子機を準備する

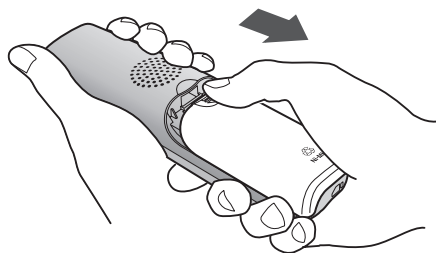




1 電池カバーを開ける

- 電池カバーのロックを押しながら手前に引く。

2 電池パックを入れる

① 矢印の方向に電池パックを入れる。

② 電池カバーを閉める。

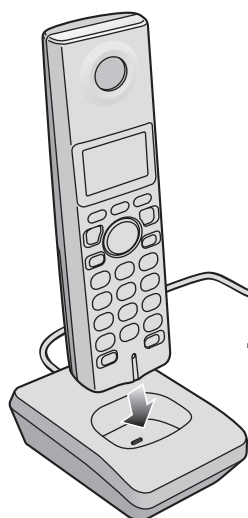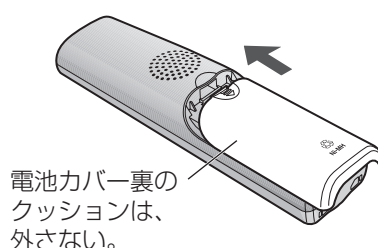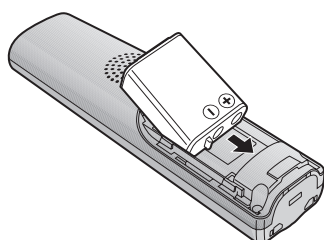

- 充電台は壁掛けできません。

電源コンセント
(AC100 V)

3 電源コードをつなぐ

4 子機を置き、約10時間充電する

- 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。(p.104ページ)
- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「圏外」と表示されない場所に設置してください。(「圏外」の場所では、充電時間が長くなります)
- 「充電中」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにしてください。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがありますが、異常ではありません。

充電中
12月 1日 12:00


充電完了
12月 1日 22:00

お願い

- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)
次に使うときは充電してください。

子機に名前をつける

お好みで登録しておくと便利です。

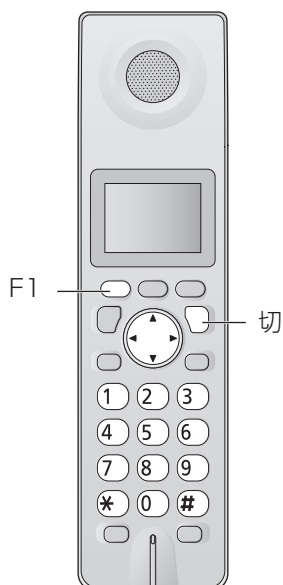


- 子機のディスプレイに名前を表示します。

恵子
12月 1日 15:45
[Battery Icon]

- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示します。
- 受ける側の子機が漢字を表示できない別売品の子機の場合、登録したフリガナを表示します。

子機の名前を登録する

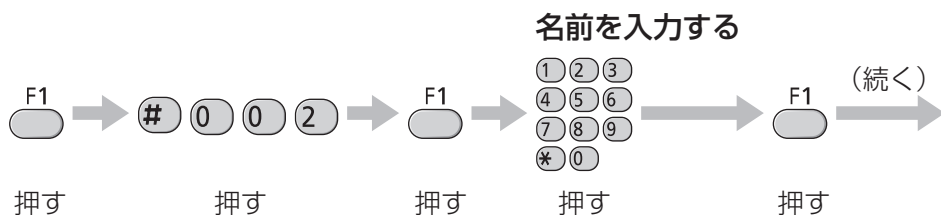


子機の名前
未登録

名前?
恵子

(全角6文字／半角12文字まで)

- 文字入力・漢字変換のしかたは (P.48 ページ)

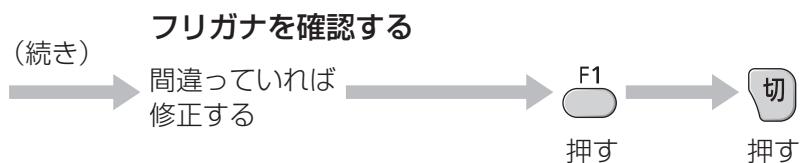

恵子
フリガナ?
エコ

(半角8文字まで)

- 修正のしかたは (P.48 ページ)

音声案内／読み上げダイヤル



機能/消去

決定

再生/キャッチ

内線/取消

音声案内について

操作のしかたを音声で案内します。


操 作	ページ	音声流れないようにするには
ワンタッチダイヤルに登録する	54	
電話帳に登録する	42	
再ダイヤル・電話帳で電話をかける	29	
着信メモリーで電話をかける	64	

読み上げダイヤルについて

親機でダイヤルすると、押したボタンの番号を音声で読み上げます。

(「＊」はスター、「#」はシャープ、「留守(ポーズ)」はポーズと読み上げます)

■ ダイヤルを読み上げないようにするには



- 押したボタンの番号を読み上げようとしたときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げを中断します。音声を聞いて番号を確かめながら、ゆっくりダイヤルしてください。
- 受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に を押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

お知らせ

- 音声案内と読み上げダイヤルの音量は、スピーカー音量 (83 ページ) によって変わります。
- おやすみモードのときは、音声は流れません。
- プッシュホンサービスなどをご利用時、ボタン操作後に流れる音声ガイダンスの始まりの部分が聞こえないときは、「読み上げダイヤル」を「なし」に設定してお試しください。

電話帳読み上げについて

- 親機の電話帳検索時に、登録されたフリガナを読み上げます。(詳しくは 50 ページ)

着信読み上げについて


- 誰からかかってきたかを音声でお知らせします。(詳しくは 72 ページ)

「選んでケータイ」を使う

携帯電話へおトクにかけるときのサービスを利用するとき、登録しておくとう便利です。


携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2008年10月現在)

本機で「00XX」を登録しておけば、親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「00XX」を付けることができます。

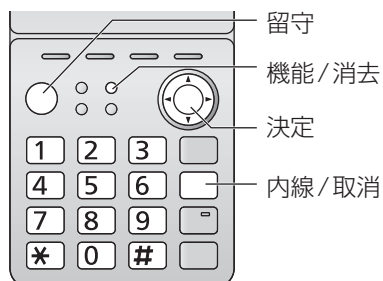

- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
- ひかり電話をご利用の場合、この機能は利用できません。詳しくは (☎ 下記「■ ひかり電話をご利用の場合」)

事業者識別番号を設定する

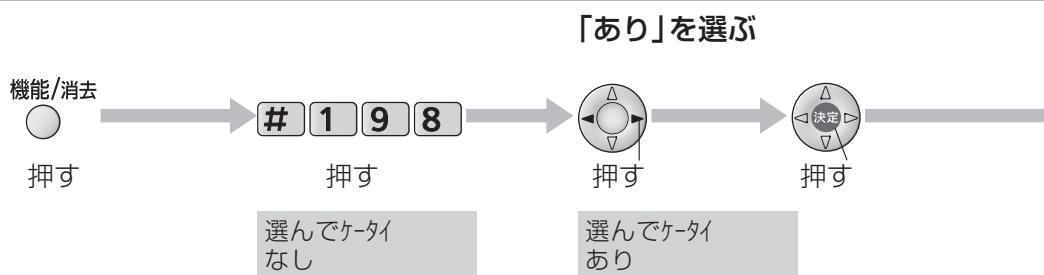

- 解除するときは「なし」を選ぶ。

- 設定するとディスプレイに と表示します。

■ IP 電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき



- IP 電話解除番号 (一時的に IP 電話を使わないための番号) については、IP 電話の事業者にお問い合わせください。
- IP 電話解除番号を変更するときは 番号入力画面で 押す → 入力し直す。

■ ひかり電話をご利用の場合

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

NTT 東日本、NTT 西日本のサービスを利用するとき

会社選択で「NTT 東日本 (0036)」または「NTT 西日本 (0039)」を選んでください。

NTT 東日本 (0036) のサービス提供エリア

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県


NTT 西日本 (0039) のサービス提供エリア

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

■ 「NTT 東日本 (0036)」または「NTT 西日本 (0039)」を選ぶとき




■ 「その他」を選ぶとき

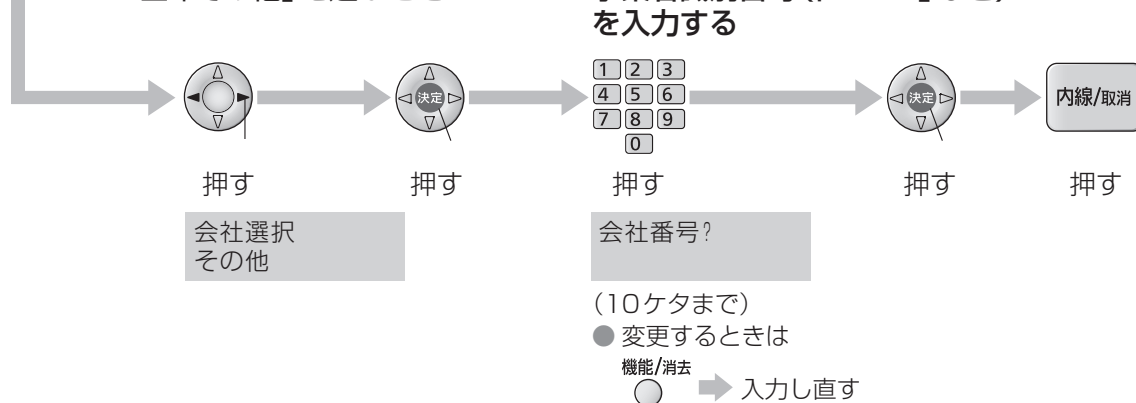

お知らせ

- 電話をかけるとき、自動的に「00XX」が付加されると、ディスプレイに表示された が約5秒間点滅します。
- 電話をかけるとき、事業者識別番号「00XX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
 - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。(P.21 ページ)
 - 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに (ポーズ) を入力してお試しください。
 - 入力してもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。
- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。(「070」などには働きません)
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。

電話をかける／受ける

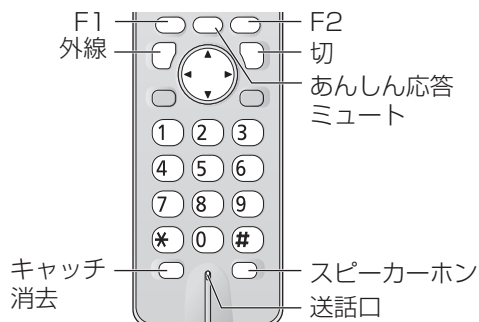

電話をかける (いろいろなかけかたは 右ページ)

親機で

- 1 受話器を取り、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら受話器を戻す

子機で

- 1 充電台から子機を取り、
外線 押し、ダイヤルする
- 2 話す
- 3 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (25・84ページ)
- 電話番号に 184 〈親機〉 1 8 4 (または 1 8 6) → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
 や 186 をつけて 〈子機〉 1 8 4 (または 1 8 6) → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
 (63ページ) ● かけられないときは (105ページ)
- 構内交換機に接続 〈親機〉 外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る
 しているとき 〈子機〉 外線発信番号 → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
- ダイヤル回線でプッシュホン 〈親機〉 相手につながったあと * (トーン) 押す
 サービスを利用するとき 〈子機〉 相手につながったあと * (トーン) 押す
- 子機が2台以上の場合、親機で外の相手と通話中でも子機で子機間通話ができます。
 または、子機で外の相手と通話中でも、親機や別の子機で内線電話・子機間通話ができます。(1通話のみ)
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出たから (親機の例) 0:00:18
 かかります。 0987654321

電話を受ける

親機で

- 1 受話器を取り、話す
- 2 終わったら受話器を戻す

子機で

- 1 充電台から取り、外線 押し、話す
- 2 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

- 子機は 切 F1 F2 あんしん応答 ミュート 以外のどのキーを押しても受けられます。
 (89ページ「エニーキーアンサー」)
- あんしん応答 ミュートを押すと、あんしん応答になります。(36ページ)

■ いろいろなかかけかた

同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10件まで 記憶	親機	再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び →  取る ■ 再ダイヤルの履歴を消去するには  (再ダイヤル) →  相手を選び → 機能/消去 → * → 内線/取消
	子機	再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び → 外線 押す ■ 再ダイヤルの履歴を消去するには  (再ダイヤル) →  相手を選び → キャッチ 消去 → F1 → 切
チケット予約など 電話を切らず にかけ直す (かんたん 再ダイヤル)	親機	相手にダイヤルする → つながらなかったら 再ダイヤル  押す
	子機	相手にダイヤルする → つながらなかったら 再ダイヤル  押す
電話帳で かける	親機	 押す →  押して 相手を選び →  取る ● 登録は ● 登録されたフリガナを読み上げます。(☎42ページ) (☎50ページ)
	子機	 押す →  押して 相手を選び → 外線 押す ● 登録は (☎46ページ)
ワンタッチ ダイヤルで かける	親機のみ	 取る → ① または ② 押す ● 登録は ● 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。 相手が出たら、受話器を取ってお話しください。(☎54ページ)
受話器 (子機)を 取らずに かける	親機	 押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、  取る (モニター使用中は、こちらの声は聞こえません) ● モニター使用中は、ディスプレイに  と表示します。
	子機	 押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す (約50 cm以内) ● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声がとぎれる とき  押す(ミュート)。もう一度押すと解除。

お知らせ



● 電話帳でかける相手を選ぶときに



- フリガナの頭文字から探すには

〈親機〉  (電話帳) → 0 ~ 9 →  (選ぶ)
(フリガナ)

〈子機〉  (電話帳) → 0 ~ 9 →  (選ぶ)
(フリガナ)


- グループから探すには

〈親機〉  (電話帳) → # → 1 ~ 9 →  (選ぶ)
(グループ番号)

〈子機〉  (電話帳) → # → 1 ~ 9 →  (選ぶ)
(グループ番号)

● 再ダイヤル・電話帳でかけるときに


- 音声案内が流れます(親機のみ)。流れないようにするには(☎25ページ)





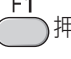

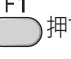
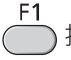






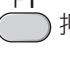
- 電話番号が表示されていないときに表示するには(親機のみ)  押す

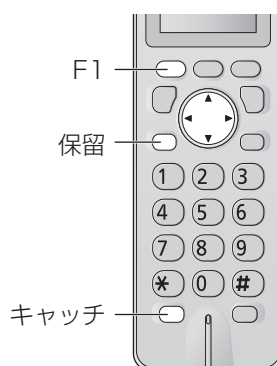



「文字表示サイズ切替」を「ふつう」に設定(☎86ページ)したときと同じ表示に一時的に切り替わり、
名前と電話番号を表示します

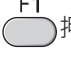- 電話番号の表示されていない部分を見るには〈親機〉  押す 〈子機〉(電話帳でかけるときのみ)  押す


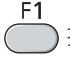
通話中の機能



<p>通話中に 受話音量を 変える</p>	<p>親機</p>	<div>  押して 大きく  押して 小さく </div> <p>● 詳しくは (☎83 ページ)</p>
<p>相手の声の 音質を 変える (ボイスセレクト)</p>	<p>子機のみ</p>	<div>  押す →  押して 「ボイスセレクト」 を選び →  押す →  押して 声の音質 を選び →  押す </div> <p>● 詳しくは (☎80 ページ)</p>
<p>自分の声を 低く変える (ボイスチェンジ)</p>	<p>子機のみ</p>	<div>  押す →  押して 「ボイスチェンジ」 を選び →  押す →  押す </div> <p>● 電話がかかってきたときに使えます。 ● 詳しくは (☎81 ページ)</p>
<p>自分の声を 高く変える (ファニーボイス)</p>	<p>子機のみ</p>	<div>  押す →  押して 「ファニーボイス」 を選び →  押す →  押す </div> <p>● 電話がかかってきたときに使えます。 ● 詳しくは (☎81 ページ)</p>

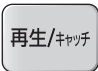相手に待ってもらう (保留)	親機	 押す (通話に戻るときは再度押す) <ul style="list-style-type: none"> ● 保留中は相手にメロディ「曲名: 愛の挨拶」(和音ではありません)が流れます。
	子機	 押す (通話に戻るときは再度押す) <ul style="list-style-type: none"> ● 4秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。 <ul style="list-style-type: none"> ● 鳴らさないようにするには (P.89ページ「保留通知音」) ● 保留中は相手にメロディ「曲名: 愛の挨拶」(和音ではありません)が流れます。
キャッチホンを受ける (NTTとの契約が必要)	親機	 押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)
	子機	 押す (元の相手との通話に戻るときは再度押す)

通話を録音する

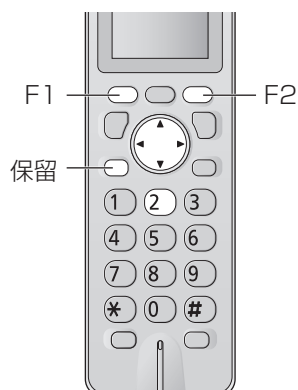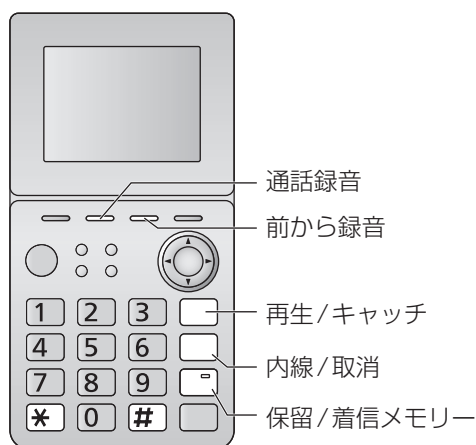

通話を録音する

通話を
録音する
(約12分まで)
●録音時間に
ついて
(☎104ページ)

親
機

通話中

通話録音

押す



押す

録音前に
警告しますか?
はい=* いいえ=#

- 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。
- #**を押すと、メッセージが流れずに録音が始まります。

(録音をやめるときは **内線/取消** 押す)

子
機

通話中

「通話録音」を選ぶ



押す



押す



押す



押す

通話拒否
通話録音
前から録音

録音前警告?
する
しない

- 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まります。
- を押して「しない」を選んだあとに、**F1**を押すと、メッセージが流れずに録音が始まります。

(録音をやめるときは **F1** 押す)

約 1 分前からの通話を録音する〈前から録音〉

通話を前から録音する (約 12 分まで)

- 録音時間について (P104 ページ)

親機

通話中

前から録音

押す


- 約 1 分前からの通話が録音されます。

(録音をやめるときは **内線/取消** 押す)

子機

通話中

「前から録音」を選ぶ

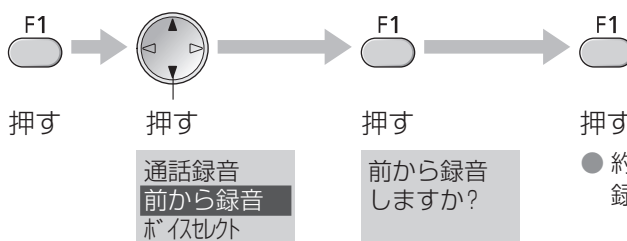

(録音をやめるときは **F1** 押す)

通話を録音する

- 通話を保留する(親機は **保留/待受け**、子機は **保留**)と、保留する前の通話を録音できなくなります。

■ 録音した通話を聞くととき

通話を終了したあとで

〈親機〉 **再生/キック** 押す

〈子機〉 **F2** → **2**



- 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。(再生中の操作は P57 ページ「■ 用件を再生中に親機で…」 「■ 用件を再生中に子機で…」)

お知らせ


- 内線電話、3 者通話、ドアホン通話の録音はできません。

迷惑な電話をお断りする

通話拒否

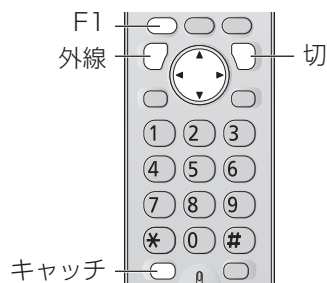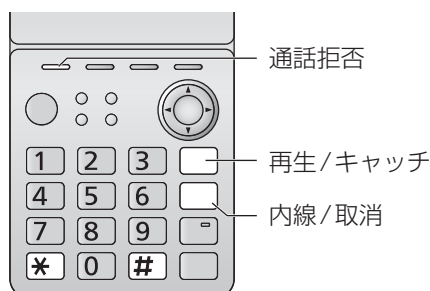

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(☞ 右ページ)

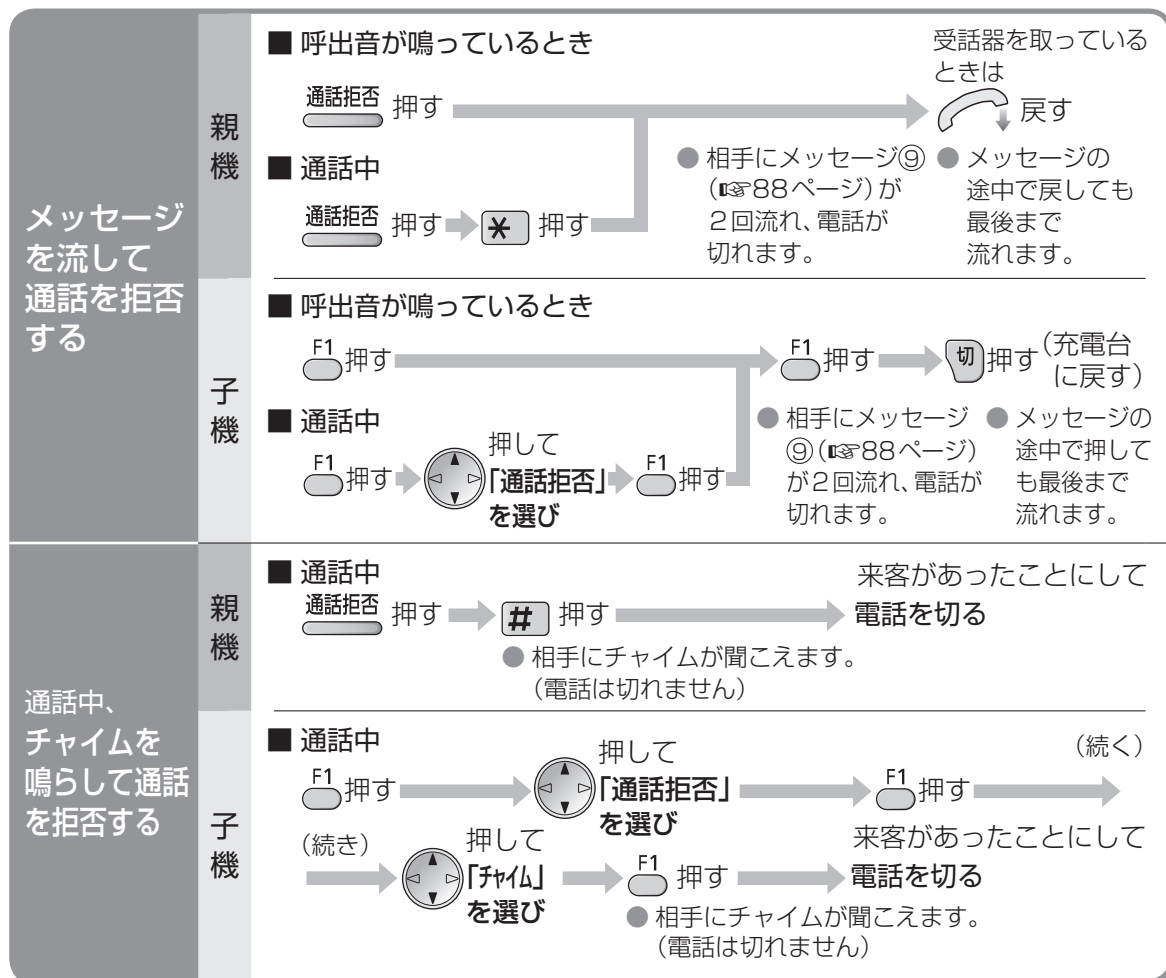

■ メッセージを中止し、電話に出るには

〈親機〉 ● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に 取る (メッセージ中に 内線/取消 を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)

● 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に 内線/取消 押す (受話器を置いた状態で、メッセージ中に 内線/取消 を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)

〈子機〉 メッセージ中に 外線 押す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。※

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

※相手に流れるメッセージは、下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
 - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑨(☎88ページ)
 - 非通知の相手には…メッセージ⑤(☎88ページ)
 - 公衆電話の相手には…メッセージ⑥(☎88ページ)
 - 表示圏外の相手には…メッセージ⑦(☎88ページ)
- 通話中に通話拒否をしたとき
メッセージ⑨(☎88ページ)

〈親機〉

迷惑設定
しますか?

または

拒否設定
しますか?

〈子機〉

迷惑設定
しますか?

または

拒否設定
しますか?

迷惑な電話をお断りする



通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

〈親機〉上記ディスプレイを表示中に  押す 〈子機〉上記ディスプレイを表示中に  押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます(☎67ページ)
- 非通知のとき……「非通知着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定されます(☎68ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定されます(☎68ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定されます(☎69ページ)

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は動きません。

お知らせ

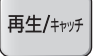- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには(☎83ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは(親機は 、子機は )、通話拒否機能は動きません。
- 内線電話中などは、通話拒否は使えません。

相手の声を確認して電話に出る あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。



あんしん応答

内線/取消



あんしん応答
ミュート

外線

切

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには(☎83ページ)
- 親機は あんしん応答、子機は あんしん応答
ミュート を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中などは、あんしん応答は使えません。

あんしん 応答を使う

親機

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答

押す

あんしん応答中
電話を切るには
[取消]押す

↕ 交互表示

あんしん応答中
おことわり=*
くりかえし=#

- 名前を尋ねるメッセージ⑩(☎88ページ)が相手に流れます。

子機

呼出音が鳴っているとき

あんしん応答
ミュート

押す

あんしん応答
話すには
[外線]押す

↕ 交互表示



あんしん応答
おことわり=*
くりかえし=#

- 名前を尋ねるメッセージ⑩(☎88ページ)が相手に流れます。

■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには

〈親機〉 内線/取消 押す

〈子機〉 切 押す(充電台に戻す)

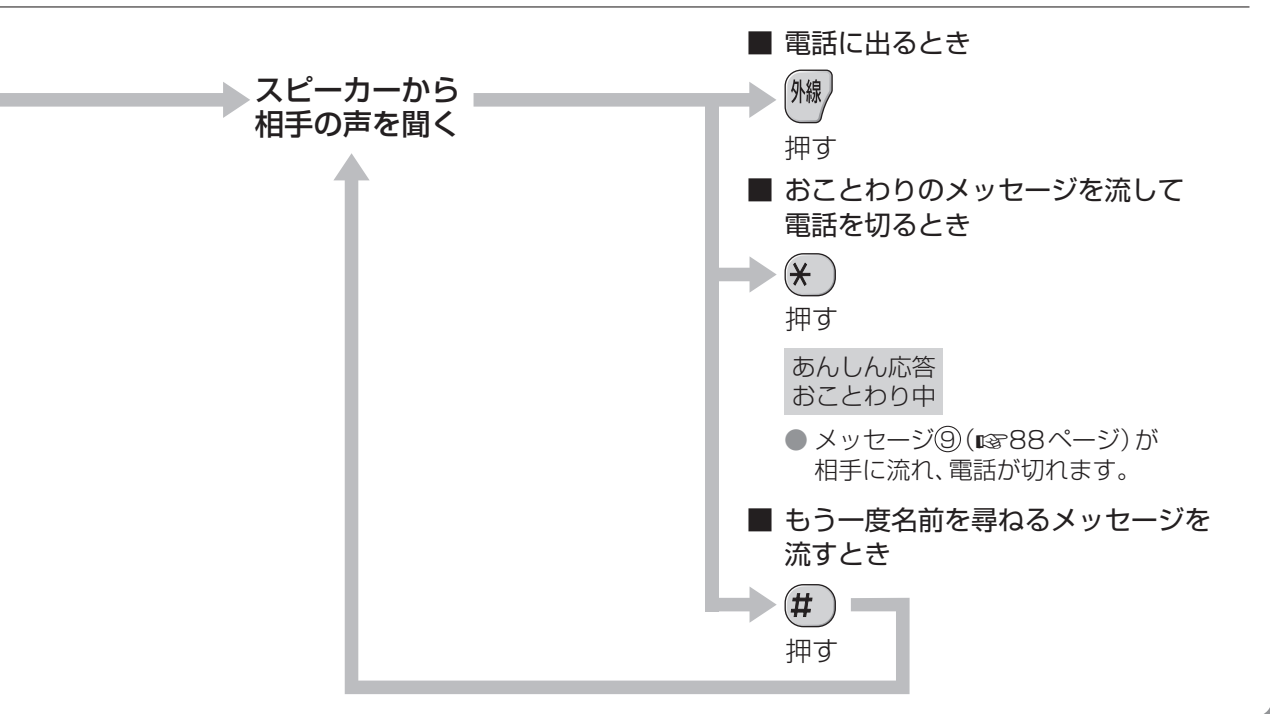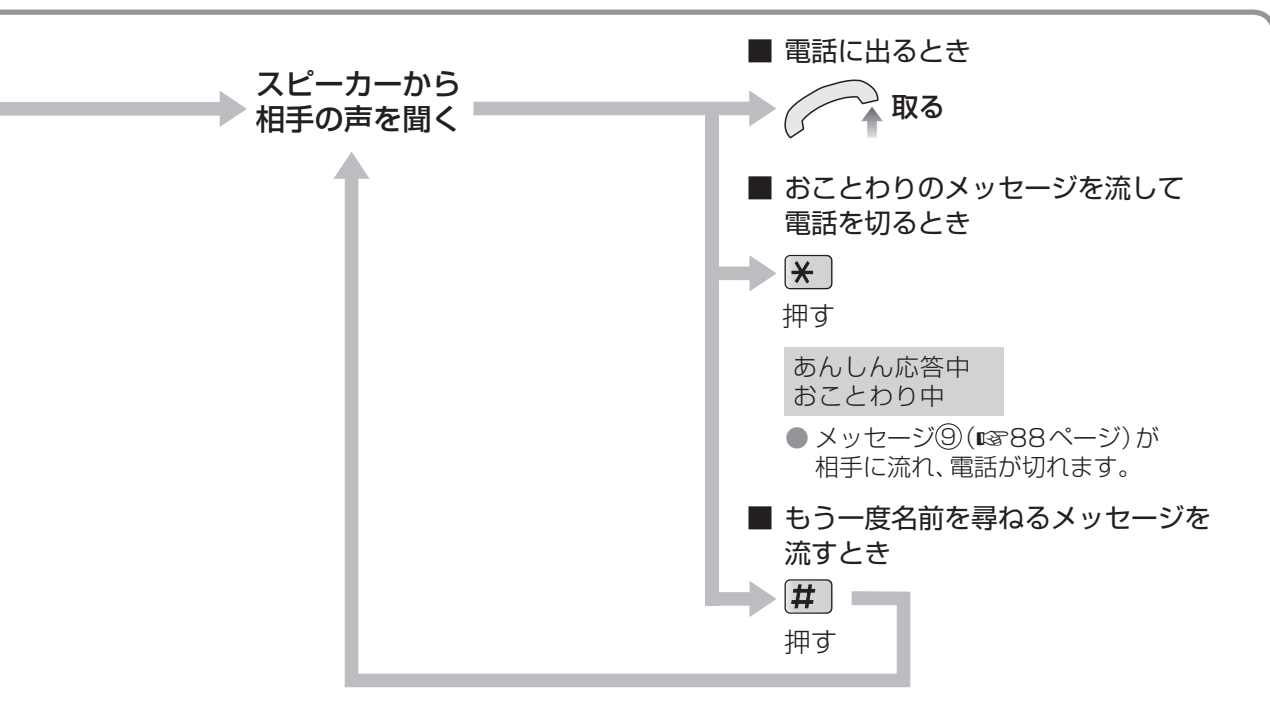

内線電話をかける／受ける

親機から子機へ




内線 / 取消

プルル
プルル／



内線

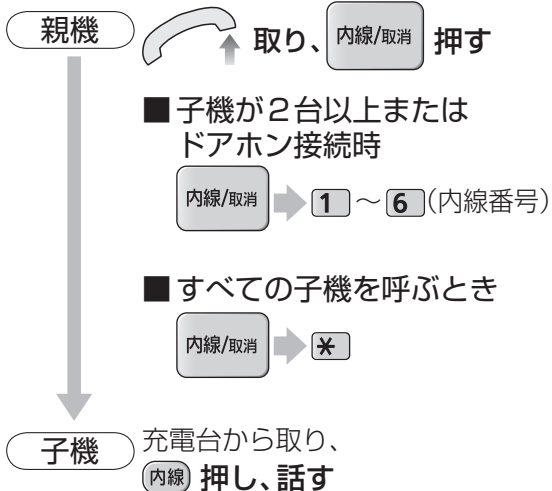

子機から親機へ




内線


プルル
プルル／



子機の名前を表示
(登録が必要です
▶ 24 ページ)

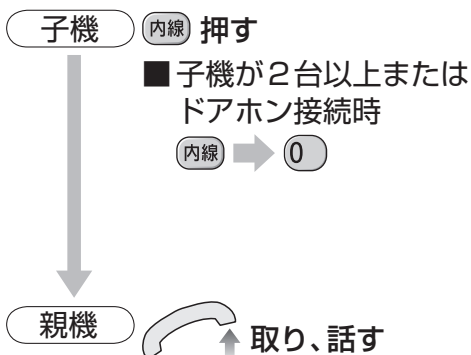

子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)

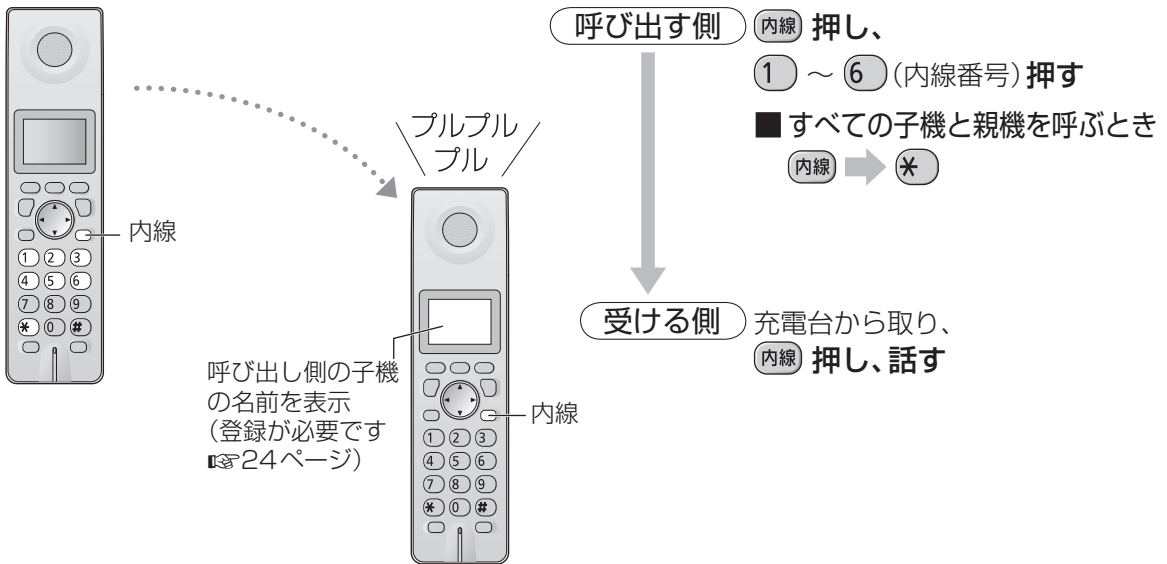

■ 内線電話を切るには

〈親機〉 戻す
 〈子機〉 切 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音(親機は設定している呼出音、子機はベル「1」 82ページ)が聞こえます。

〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながります)

〈子機〉 (外線につながります)

■ 「内線呼出」が「音声」のときは(82ページ)

〈呼び出す側〉内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側〉内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って(子機は充電台から取り、 押し)話してください。

- 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。(呼出音が鳴ります)

お知らせ

- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

電話をまわす／3者通話にする



内線/取消
保留/着信メモリー

親機から
子機へまわす
(親機で
3者通話に
する)

親機側

子機側



通話中 子機を呼び出す

内線/取消 押す

■子機が2台以上または
ドアホン接続時

内線/取消 → 1 ~ 6
(内線番号)

■すべての子機を呼び出すとき

内線/取消 → *



■まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

内線/取消 押す(通話に戻ります)



お知らせ

- 3者通話中は、通話していない子機での子機間通話はできません。
- ボイスチェンジ、ファニーボイス、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「音声」のときは(☎39ページ、設定は☎82ページ)

子機から
親機へまわす
(子機で
3者通話に
する)

子機側

親機側



通話中 親機を呼び出す

内線 押す

■子機が2台以上または
ドアホン接続時

内線 → 0



子機が2台
以上のときに
子機から
別の子機へ
まわす

呼び出す側

受ける側

通話中

内線 押す → 1 ~ 6
(内線番号) 押す


■すべての子機と親機を
呼ぶとき

内線 → *





■まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

外線 押す(通話に戻ります)

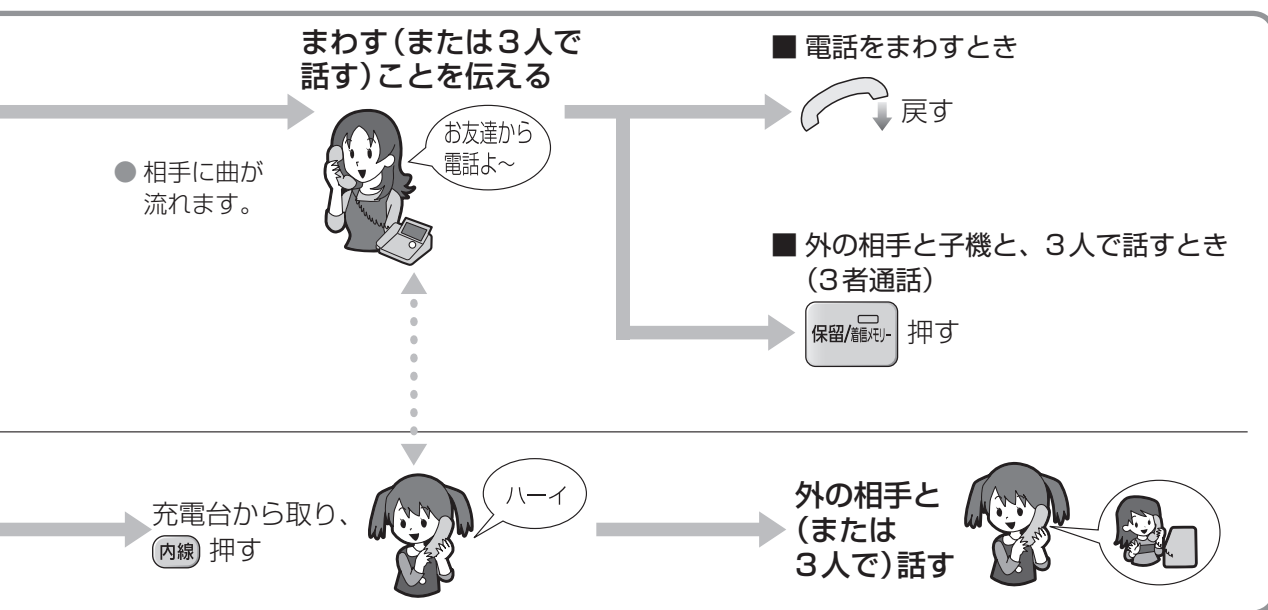

■ まわす相手が近くにいるとき

〈親機〉 保留/電話 ➡ 戻し、まわしたい相手に声をかける ➡ 〈子機〉 外線 押す

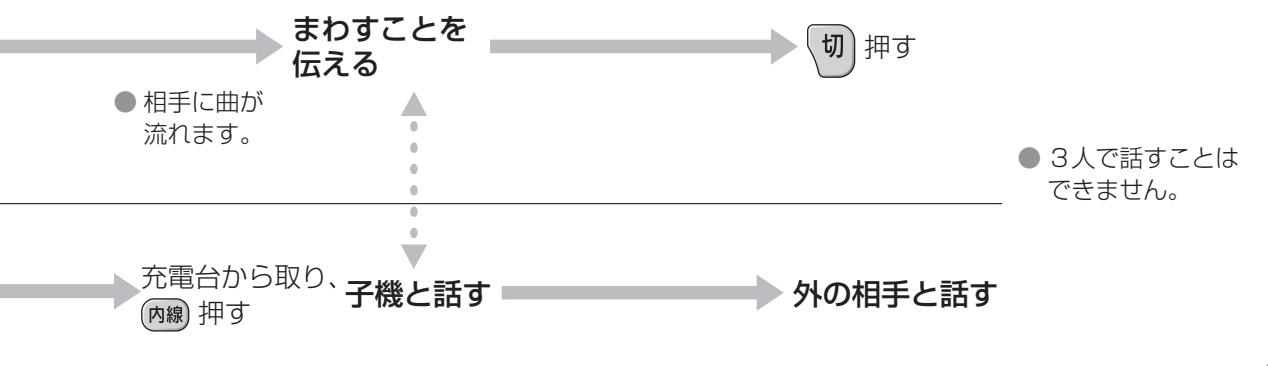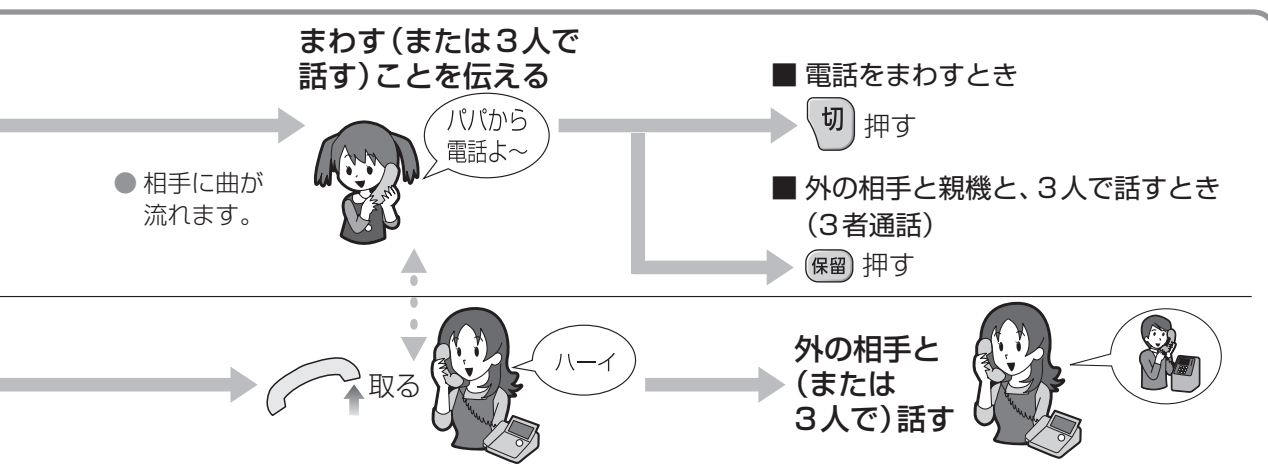

■ まわす相手が近くにいるとき

〈子機〉 保留 ➡ まわしたい相手に声をかける ➡ 〈親機〉 取る または 〈まわす相手の子機〉 外線 押す

電話帳に登録する

親機



留守
修正/文字切替
決定
機能/消去
再生/キャッチ
内線/取消

- 電話帳で電話をかけるには (☎29ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ転送するには (☎52ページ)

親機に 登録する (150件まで)

電話帳を開く



電話帳空き 146件
登録は[決定]押す
検索は[▼,▲]押す

登録できる残り件数

- 音声案内が流れます。

名前を入力する



名前? [漢]
鈴木 太郎

(全角10文字/半角20文字まで)

- 文字入力・漢字変換のしかたは (☎44ページ)
- 「姓」と「名」それぞれにアクセントを設定できるように、「姓」と「名」の間に 押してスペースを入れてください。(☎右ページ「電話帳読み上げ・着信読み上げ」について)

お知らせ

- 184や186をつけて電話番号を入力するとき (☎63ページ)
1 8 4 (または 1 8 6) の
あとに (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。
かけられないときは ☎105ページ)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、
番号案内(104)がすでに登録されています。
(修正・消去できます)

■途中でやめるとき 押す

■音声案内が流れないようにするには (☎25ページ)

■登録を確認するには



- を押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字(小さい順)→アルファベット(A～Z)→
カナ(ア～ン)→記号→電話番号(名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、
フリガナの前に数字をつけて登録すると
(例:「001 カム」 「002 イヅカ」…), 数字の小さい
順に表示されます。

電話帳読み上げ・着信読み上げについて

電話帳検索時に、登録されたフリガナを読み上げます。(☎50ページ)

ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、着信時にもフリガナを読み上げます。(☎72ページ)

- 読み上げる名前に「さん」をつけたり、とったりできます。(☎50ページ)
- アクセントの位置を変更することもできます。また、電話帳のフリガナの「姓」と「名」の間にスペースがあると、「姓」と「名」それぞれにアクセントを設定できます。(☎51ページ)

1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎29ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとと呼出音を変えたり(☎71ページ)、グループ名を登録して読み上げることもできます。(☎73ページ)

(続けて登録するとき)

フリガナを確認する

間違っていれば
修正する



押す

フリガナ? [カナ]
アキ タロウ

(半角12文字 まで)

- 修正のしかたは (☎44ページ)
- **再生/キャッチ** 押すと、フリガナを読み上げます。
 - 「さん」をつける／とる、アクセントの調整は (☎50・51ページ)

電話番号を市外局番から入力する

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

押す

電話番号?
0987654


(24ケタまで)

- 番号を音声で読み上げます。
(読み上げダイヤル)
(☎25ページ)
- **再生/キャッチ** 押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。
- 間違えたときは **機能/消去** 押す

グループ番号を入力する

1 ~ 9

押す



押す


グループ? 1
入力しないときは、グループ1になります。

内線/取消


押す

電話帳に登録する(親機)


■再ダイヤルから登録するには

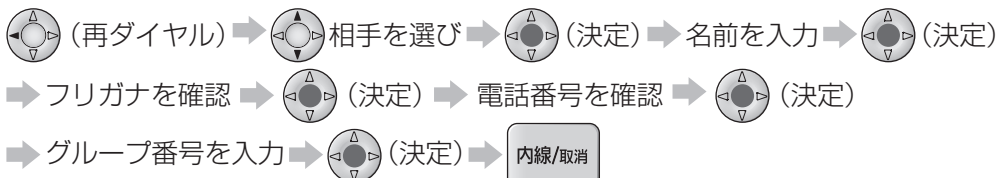

■修正するには〔※修正のしかたは(☎44ページ)〕

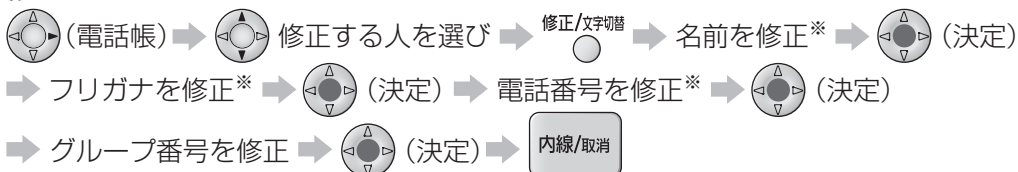

■消去するには




文字入力のしかた 親機



● 電話帳 (42ページ) を登録するときなどに使います。

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** **文字を入力する**

親機で
入力する

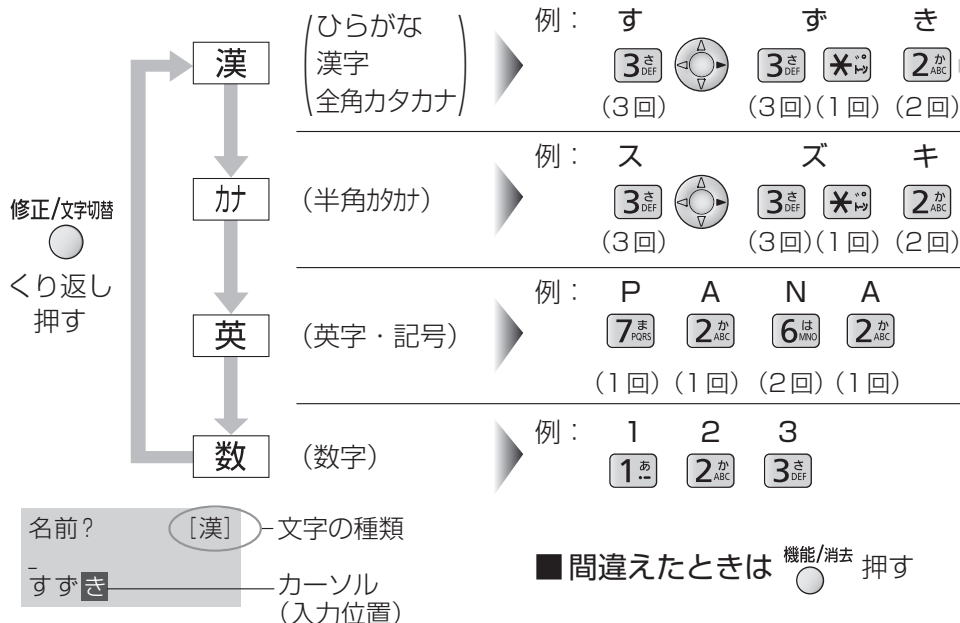

こんなときは


■ 同じボタンの文字を
続けて入力するには



■ カーソルを移動するには



■ 途中で入力をやめるには



挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、機能/消去 押して消し、入力し直す。

■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、機能/消去 押す。

■ すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、機能/消去 を約2秒以上押す。

■ ひらがなのとき

名前? [漢]
すずき

- 漢字に変換する前は6文字まで

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき



くり返し押して選ぶ

名前? [漢]
鈴木

変換中は反転表示



押す

名前? [漢]
すずき

- 決定された文字は上段へ移動します。



押す

名前? [漢]
鈴木

- 決定された文字は上段へ移動します。

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. 機能/消去 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
2. 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、 押す。

名前? [漢]

ただのりこ

- 「ただ」の部分だけが変換されます。

● 希望の漢字に変換できないとき

読みかた（音読み・訓読みなど）を変えて入力し、 押す。

お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。


文字列一覧表

ボタン	表示	漢	カナ	英	数
1あ		あいうえお	アイウエオ	@ . _ (ハイフン)	1
2か		かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
3さ		さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
4た		たちつてと	タチツテト	G H I g h i	4
5な		なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6は		はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7ま		まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8や		やゆよ	ヤユヨ	T U V t u v	8
9ら		らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0わ		わをん (長音) ! ? ()	ワヲン (長音) ! ? ()	! ? / - (ハイフン) * # , ; : . ' " () [] { } < > 「 」	0
* (濁点)		° (半濁点) 、 。 " (濁点) ° (半濁点) 、 。 、 。			/
保留/読込		スペース (1文字分空ける)			

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳に登録する


子機

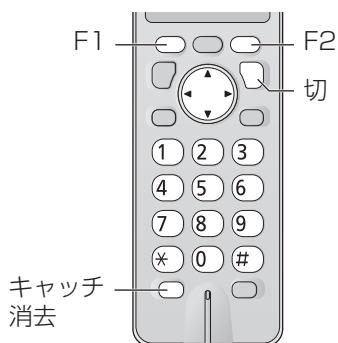

- 電話帳で電話をかけるには (☎29 ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには (☎52 ページ)

子機に登録する (150件まで)

電話帳を開く

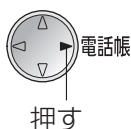

押す



押す

名前を入力する



押す



押す

名前?
空き 146件

登録できる残り件数

鈴木 太郎

(全角 10文字／半角 20文字 まで)

- 文字入力・漢字変換のしかたは (☎48 ページ)

お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (☎63 ページ)
① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに F2 (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎105 ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、番号案内 (104) がすでに登録されています。(修正・消去できます)
- 電話帳読み上げ (☎50 ページ) は子機では働きません。

途中でやめるとき 切 押す

登録を確認するには



- (電話帳) を押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ (ア ~ ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字をつけて登録すると (例: 「001 カム」 「002 イヅカ」…), 数字の小さい順に表示されます。

1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎29ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☎71ページ)

(続けて登録するとき)

フリガナを確認する

間違っていたら
修正する

F1

押す

鈴木 太郎
フリガナ?
スズキ タロウ

(半角12文字 まで)

- 修正のしかたは
(☎48ページ)

電話番号を市外局番から入力する

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
* 0 #

押す

鈴木 太郎
0987654

(24ケタまで)

- 間違えたときは
キャンセル 押す
消去

グループ番号を入力する

1 ~ 9

押す

F1

押す

切

押す

グループ=]

[1-9]押す

入力しないときは、
グループ1になります。

■再ダイヤルから登録するには

☎ (再ダイヤル) → ☎ 相手を選び → F1 → 名前を入力 → F1 → フリガナを確認
→ F1 → 電話番号を確認 → F1 → グループ番号を入力 → F1 → 切

■修正するには(※修正のしかたは(☎48ページ))


☎ (電話帳) → ☎ 修正する人を選び → F1 → 名前を修正※ → F1 → フリガナを修正※
→ F1 → 電話番号を修正※ → F1 → グループ番号を修正 → F1 → 切

■消去するには

☎ (電話帳) → ☎ 消去する人を選び → キャンセル 消去 → F1 → 切

- すべてを消去するには(☎89ページ「電話帳全消去」)


文字入力のしかた 子機

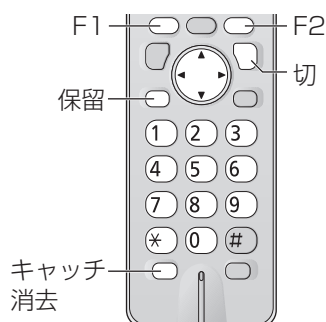

- 子機の名前 (24 ページ) や電話帳 (46 ページ) を登録するときなどに使います。

子機で
入力する

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** **文字を入力する**

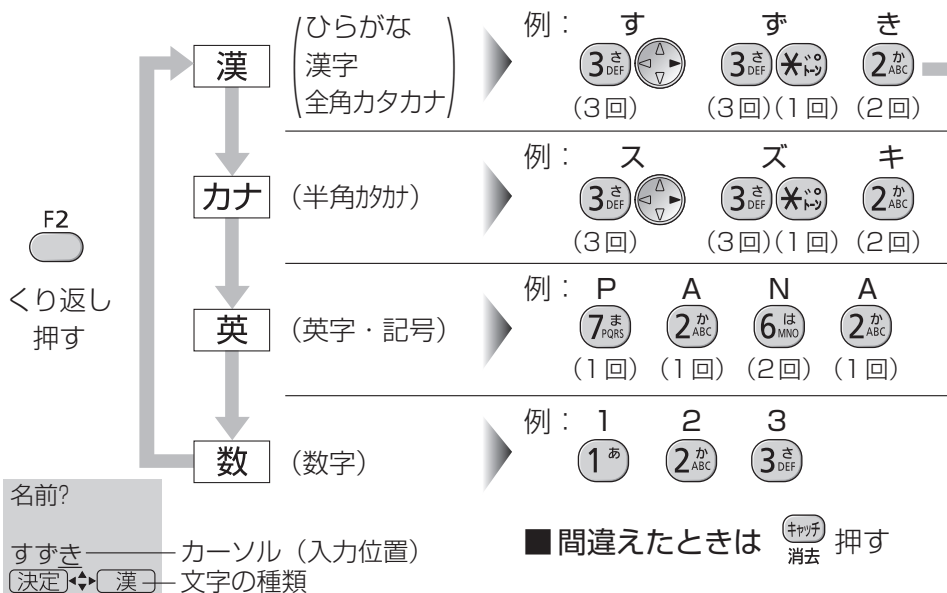

こんなときは

- 同じボタンの文字を続けて入力するには
例: あい
あ (1回) → (カーソルを右へ) → い (1回)
- カーソルを移動するには
(カーソル) 押す
- 途中で入力をやめるには
切 押す

挿入・修正・消去するには

- 挿入するには
挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。
- 修正するには
修正する文字にカーソルを移動し、**キャッチ消去** 押して消し、入力し直す。
- 消去するには
消去する文字にカーソルを移動し、**キャッチ消去** 押す。
- すべて消去するには
文字の先頭にカーソルを移動し、**キャッチ消去** を約 2 秒以上押す。

■ ひらがなのとき

名前?

すすき

- 漢字に変換する前は6文字まで

F1
押す

すすき

- 決定された文字は上段へ移動します。

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき



くり返し押して選ぶ

名前?

鈴木

変換中は反転表示

F1
押す

鈴木

- 決定された文字は上段へ移動します。

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
2. 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、 押す。

名前?

ただのりこ

- 「ただ」の部分だけが変換されます。
- 希望の漢字に変換できないとき読みかた（音読み・訓読みなど）を変えて入力し、 押す。

お知らせ


- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

文字列一覧表

ボタン	表示	漢	カナ	英	数
1あ	あいうえお	あいうえお	アイウエオ	@ . _ - (ハイフン)	1
2か	かきくけこ		カキクケコ	A B C a b c	2
3さ	さしすせそ		サシスセソ	D E F d e f	3
4た	たちつてと		タチツテト	G H I g h i	4
5な	なにぬねの		ナニヌネノ	J K L j k l	5
6は	はひふへほ		ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7ま	まみむめも		マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8や	やゆよ		ヤユヨ	T U V t u v	8
9ら	らりるれろ		ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0わ	わをん (長音) ! ? ()	ワヲン (長音) ! ? ()	! ? / - (ハイフン)	* # , ; : . ' " () [] { } < > 「 」	0
＊	゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。	゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。			/
保留	スペース (1文字分空ける)				

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。


電話帳読み上げ

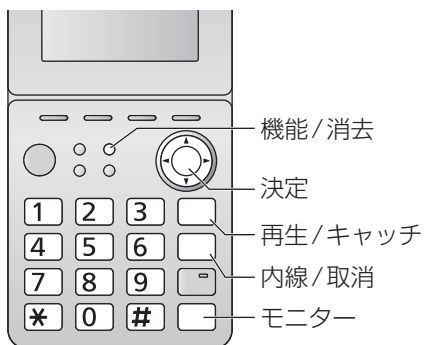

電話帳読み上げについて

親機の電話帳検索時に、登録されたフリガナを読み上げます。


■ 解除するとき



読み上げる名前に「さん」をつける／とる


- 電話帳 1 件ごとに「さん」をつけるかどうかを設定できます。
- 親機に新しく登録された電話帳や、子機から転送された電話帳には、読み上げる名前のあとに「さん」がついています。

読み上げる
名前に
「さん」を
つける／
とる

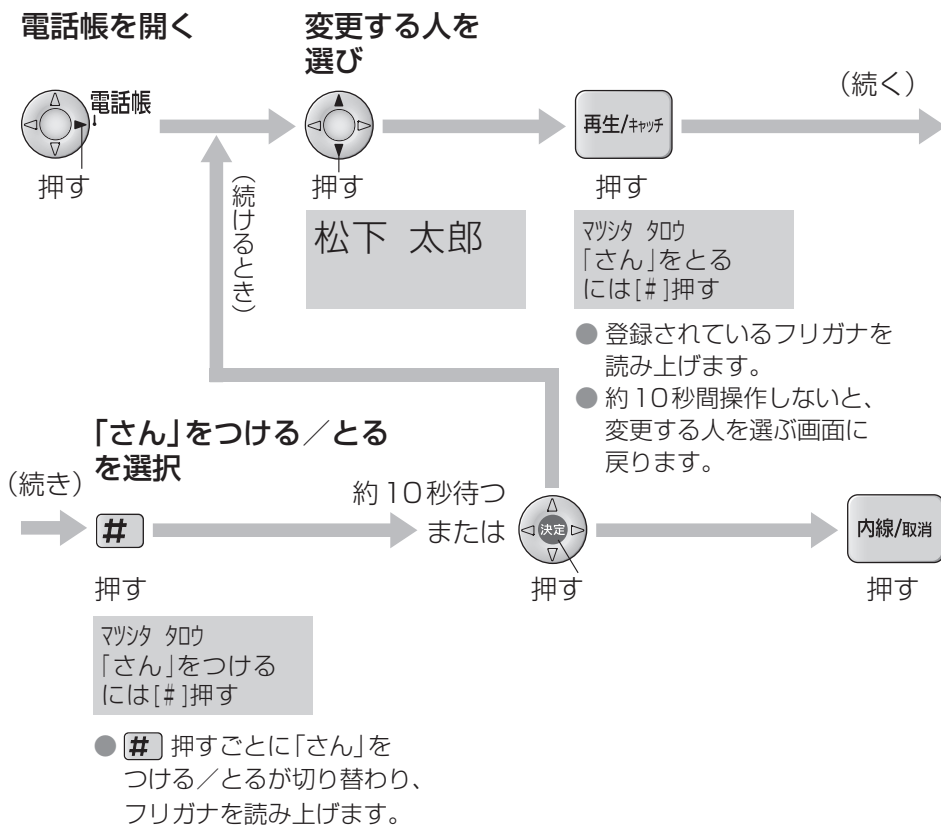


アクセントの位置を変更する


- 読み上げる名前が、アクセントの位置によって不自然に聞こえるときに変更してください。
- アクセントは「姓」、「名」それぞれ1ヶ所ずつ設定することができます。
 - 電話帳のフリガナの1つ目のスペースより前を「姓」、スペースより後を「名」として設定します。
 - フリガナにスペースが入っていないときは、「名」のアクセント設定はできません。「姓」、「名」それぞれに

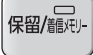アクセントを設定できるように、電話帳の名前入力時に  押してスペースを入れておいてください。(P.42ページ)


- 子機から転送された電話帳は、親機にあらかじめ登録されているアクセントに設定されます。

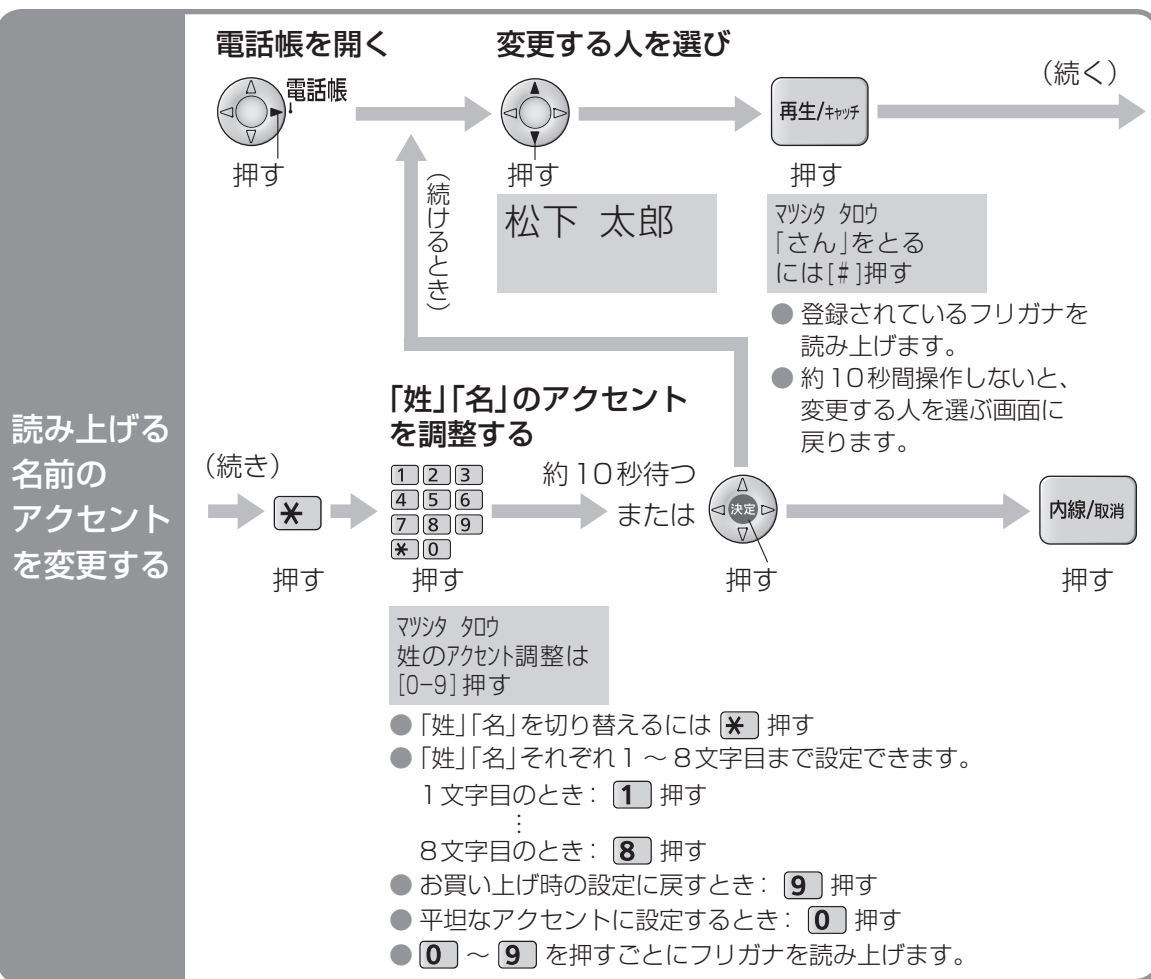

お知らせ

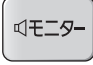- 電話帳読み上げの音量は、スピーカー音量(P.83ページ)の設定によって変わります。
- 電話帳読み上げの音声は、肉声と比べると発音やイントネーションが不自然に聞こえることがあります。
- 電話帳のフリガナに記号、アルファベット、数字を使っていると、その部分は読み上げません。
- 電話帳読み上げは、受話器を上げているときや、 押したあとは動きません。
- フリガナの小文字や濁点・半濁点にはアクセント設定できないことがあります。
- フリガナにスペースが2つ以上あるときは、「名」のアクセントは1つ目のスペースと2つ目のスペースの間に設定できます。(2つ目のスペースより後ろにはアクセント設定できません)
- おやすみモードのときは、読み上げません。

電話帳を転送する

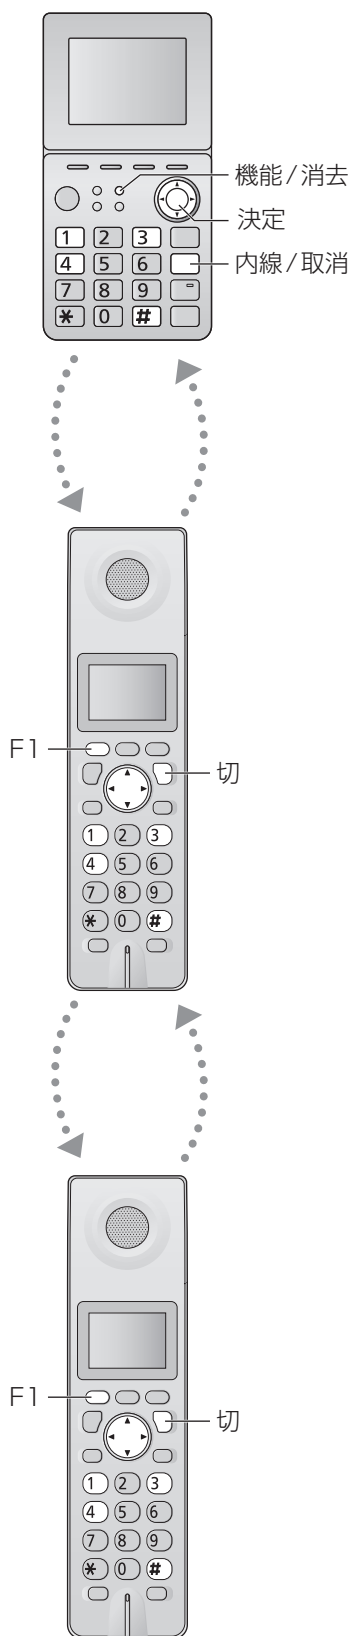

親機の
電話帳を
子機へ
転送する

1
件
ず
つ

機能/消去



押す

1 4 3

押す

電話帳転送

全
件
を
一
斉
に

子機の
電話帳を
親機
または
別の
子機へ
(子機が2台
以上のとき)
転送する

1
件
ず
つ

F1



押す

1 4 3

押す


転送先=親機
選択は
[▼,▲]を押す

● 子機が2台以上のときは



転送先を選ぶ。

全
件
を
一
斉
に

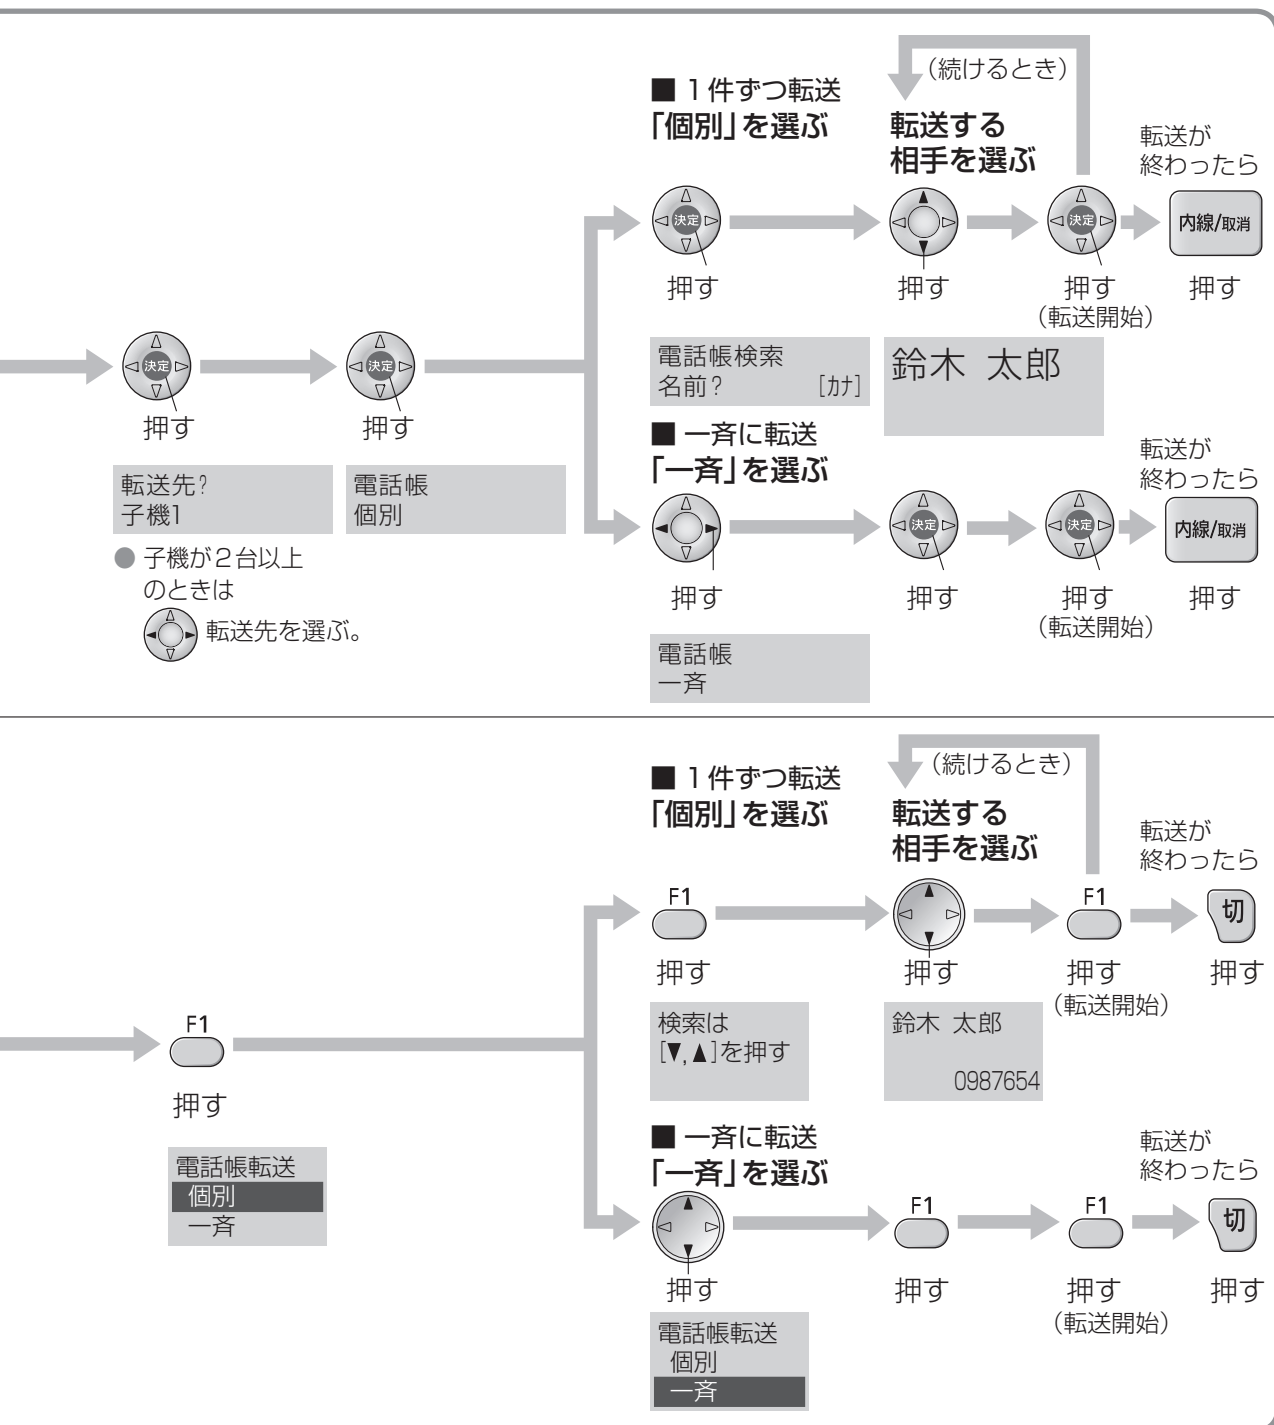

お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一齐に転送したとき ➡️ ⬇️ を押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります)
➡️ 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

ワンタッチダイヤルに登録する



ワンタッチダイヤル

- ワンタッチダイヤルで、電話をかけるには (P.29 ページ)

ワンタッチダイヤルを登録する (2件まで)

ワンタッチダイヤルを押す

機能/消去



押す

① または ②

押す

ワンタッチ 1
登録されて
いません

1 を押したときの例

- 音声案内が流れます。

■途中でやめるとき

内線/取消 押す

■音声案内が流れないようにするには (P.25 ページ)

■修正するには

機能/消去 ➡ ① または ② ➡ 番号にカーソルを移動し 機能/消去 ➡ 番号を入力 ➡ (決定)

■消去するには

機能/消去 ➡ ① または ② ➡ カーソルが先頭のときに 機能/消去 2秒以上押す ➡ (決定)

電話番号を市外局番から 入力する




押す



押す

電話番号？
0987654

(24ケタまで)


- 番号を音声で読み上げます。
(読み上げダイヤル) (☎25ページ)
- **再生/キヤッチ** 押すと、読み上げた番号を
もう一度聞くことができます。
- 間違えたときは
機能/消去 押す


お知らせ

- 184や186をつけて電話番号を入力するとき (☎63ページ)
1 8 4 (または **1 8 6**) のあとに **留守** (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは☎105ページ)

留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に用件の録音ができます。

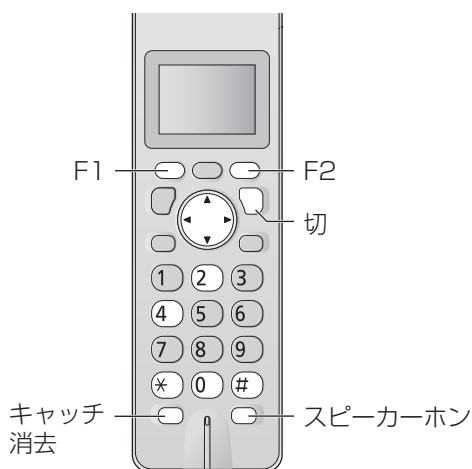

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 8秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に留守セットされます。
- 留守セットしたまま新しい用件を聞く

(親機は 再生/キャッチ、子機は F2 → (2)) と留守ランプの点滅が点灯に変わります。

親機で留守セットし、用件を聞く

お出かけ前に
留守セットする

留守

押す

- ランプが点灯します。
- 応答メッセージが流れます。

止めるには 内線/取消 押す

メッセージの種類: 固定1/
固定2/自作(自作応答録音)

留守モード
応答メッセージ: 固定1

↓ 3秒後

残り 約 8分です—録音残り時間

子機で留守セットし、用件を聞く

お出かけ前に
留守セットする

F2 → * → 切
押す 押す 押す

- 応答メッセージが流れます。

すべての用件を消すとき

〈親機〉 機能/消去 → # 1 6 3 → (決定) → *

〈子機〉 F2 → キャッチ消去 → F1 → 切

- 1件ずつ消すには

〈親機〉 再生/キャッチ → 消去する用件を再生中に 機能/消去 → *

〈子機〉 F2 → 4 → 消去する用件を再生中に キャッチ消去

→ 消去する用件が再生され始めたら F1

帰って来たら

用件を聞く

再生が終わったら
用件を消す

- 新しい用件があると点滅します。

- ランプ消灯。
- 留守セット解除。

- 再生した新しい用件のみ消えます。残すには **#** 押す

新しい用件が
録音されました

↑ 交互表示

2日 13:45
録音03件

すべての用件の数

再生中 01/03件
12月 2日 11:45

録音された日時

■ 用件を再生中に親機で…

- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)
- 再生を止める **内線/取消**
(再度聞くには **再生/キャッチ**)
- 用件を聞き直す **再生/キャッチ**
(用件の頭に戻ります)
- 再生中の用件を一件ずつ消す
機能/消去 *****
(すべての用件を消すには 左ページ)
- 折り返し電話をかける
電話番号を表示中に 取る
(ナンバー・ディスプレイサービス利用時)

帰って来たら、
用件を聞く再生が終わったら
用件を消す消去が
終わったら

- 留守セット解除。
- 受話口から聞くとときは スピーカー 押す

- 再生した新しい用件のみ消えます。残すには **#** 押す

■ 用件を再生中に子機で…

- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)
- 再生を止める **#** (再度聞くには **4**)
- 用件を聞き直す **4**
(用件の頭に戻ります)
- 再生中の用件を一件ずつ消す
キャッチ 消去 → 消去する用件が **F1**
再生され始めたら **F1**
(すべての用件を消すには 左ページ)

■ 親機で用件を聞くととき

再生/キャッチ 押す

- 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、すべての用件が再生されます。
- 用件を再生中にできることは
(上記「■用件を再生中に親機で…」)

■ 子機で用件を聞くととき

- 新しい用件を聞くには **F2** → **2**
- すべての用件を聞くには **F2** → **4**
- 用件を再生中にできることは
(上記「■用件を再生中に子機で…」)

留守番電話を使う（続き）

留守セットして、電話を受ける


電話がかかってくると
呼出音が4回鳴る※

- 呼出回数を変えるには
（☎84ページ
「留守着信呼出音の回数」）

※ 着信読み上げ時は読み上げる
内容によって呼出音の間隔が
変わるため、回数が変わり
ます。



応答メッセージ（☎下記）が流れたあと、
相手の用件が録音されます。
（親機と子機のスピーカーから相手の声が聞こえます）


- 電話に出るには
〈親機〉受話器を取る
〈子機〉 押す
（録音は途中で止まり、1件分として残ります）

- 留守応答中にスピーカーから音声聞こえないようにするには（☎85・89 ページ「留守音声モニター」）
- 応答メッセージは状態によって変わります。固定のメッセージ ① ～ ④ は（☎88ページ「メッセージ一覧」）

	応答メッセージの設定値（☎右ページ）		
	「自動」	「固定1」	「固定2」
通 常	自作応答録音またはメッセージ ①	メッセージ ①	メッセージ ③
用件録音できないとき	メッセージ ②	メッセージ ②	メッセージ ④


■ 録音時間と件数について

- 1件あたり2分まで。変更するには（☎84ページ「用件録音時間」）
- 合計12分、最大50件まで。（通話録音を含みます）
（録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります）

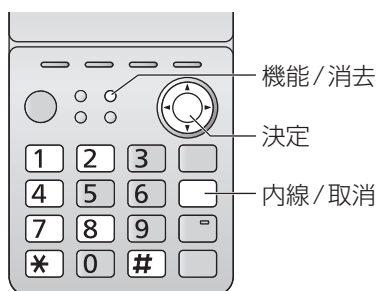


応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

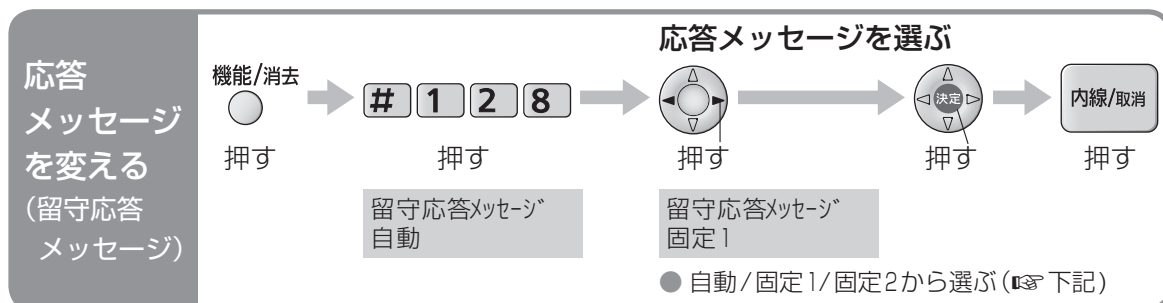

- 自動 : 自作の応答メッセージ (☞ 下記) が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは、「固定1」のメッセージが流れます。
- 固定1 : 「ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。」が流れます。(☞ 88ページ「メッセージ一覧」メッセージ①)
- 固定2 : 「ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。」が流れます。(☞ 88ページ「メッセージ一覧」メッセージ③))

自分の声で応答メッセージを作る

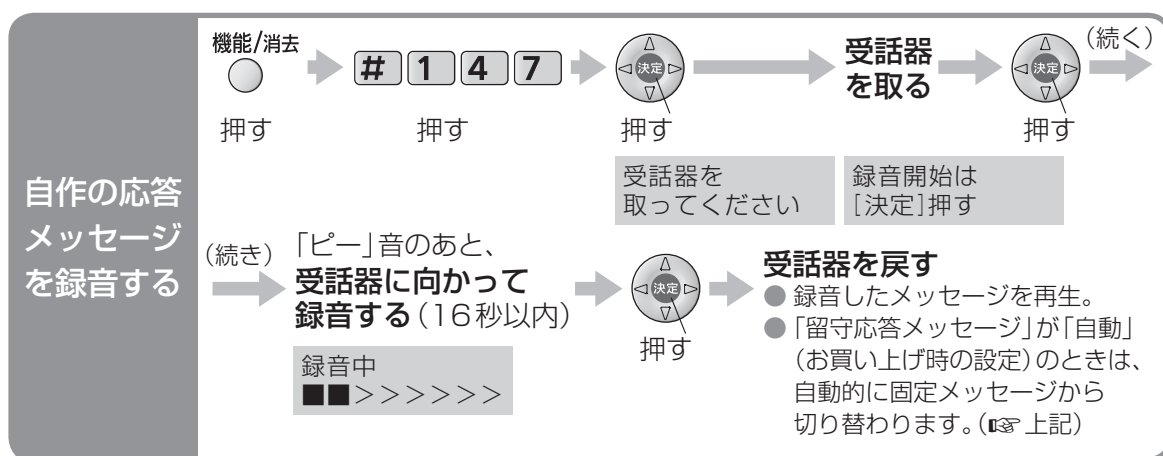

■ 自作の応答メッセージを消すには




お知らせ

- 用件を録音できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。(☞ 左ページ「● 応答メッセージは状態によって変わります。」)

外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

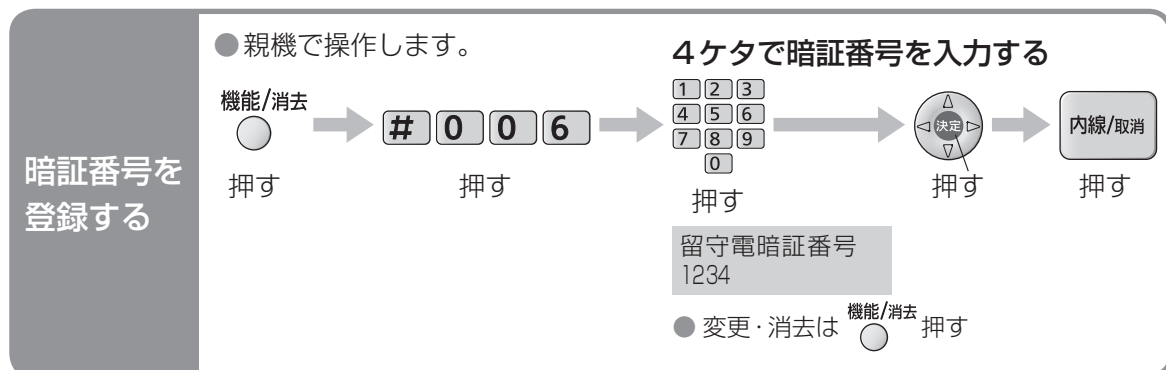

■ 外出前に留守セットしてください (留守) 押す。

■ 外出先から留守セットできます

家に電話をかける → 応答メッセージ (☎ 88 ページ「メッセージ ①」) 中に暗証番号を押す → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

「在宅応答」を「あり」に設定してください。「なし」のままですと、外出先から留守セットすることはできません。「留守」に設定すると、呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。(☎ 84 ページ)

お願い

- 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先での操作



■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 - 3回以内：新しい用件あり 4回以上：新しい用件なし
 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は (☎ 84 ページ「留守着信呼出音の回数」)
- モデムダイヤルインサービス (☎ 74 ページ) を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

転送先を登録する

● 親機で操作します。

「あり」を選ぶ

機能/消去 押す → **#** 押す → **1** 押す → **4** 押す → **2** 押す → **決定** 押す → **決定** 押す

用件転送あり

● 解除するときは「なし」を選ぶ。

電話番号を入力する

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

押す → **決定** 押す → 内線/取消 押す

転送先の電話番号 0987

(24ケタまで)

● 間違えたときは 機能/消去 押す

● 暗証番号を登録していないときは
暗証番号入力画面で
4ケタを入力 → **決定**

- ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。(P.77ページ)
- かかってきた電話を直接転送するには、NTTのボイスワープサービス(有料)をご利用ください。(お問い合わせはNTT窓口 ☎116へ)

こんなことができます

■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する………**0**
- 用件転送を設定する………**7**
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する………**9**
- すべての用件を聞き直す………**4**
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す………**6**
押して「すべて消去します…」
メッセージのあと、再び**6**押す。

■ 用件再生中

- 前の用件を聞く………**1**
- 再生中の用件を聞き直す………**2**
- 次の用件を聞く………**3**
- 再生を中止する………**#**
- 再生中の用件を消す………**6**
押して「消去します…」
メッセージのあと、再び**6**押す。



電話を切る

外出先から留守番電話を聞く

お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(P.77左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。
くり返し再生させるには、「留守電リモート再生」を「繰り返し」にしてください。(P.84ページ)
ただし、設定する前に一度聞いた用件は再生されません。
- 転送先が着信した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると

相手の名前や電話番号を表示

〈親機〉

- 「文字表示サイズ切替」(☎86ページ)が「大」のとき

松下 太郎

(お買い上げ時の設定)

- 「文字表示サイズ切替」(☎86ページ)が「ふつう」のとき

松下 太郎
0987654

〈子機〉

松下 太郎
0987654

■ 親機の電話帳に登録した相手のときは

相手の名前を読み上げ

(詳しくは☎72ページ「着信読み上げについて」)

(例)「ブルブルブル」→「マツシタ タロウさんです」…

- 電話帳に登録した相手は
〈親機〉名前を表示します。「文字表示サイズ切替」を「ふつう」に設定する(☎86ページ)と、
名前が全角8文字／半角16文字以下の場合は電話番号も表示します。
〈子機〉名前と電話番号を表示します。
- 電話帳に登録していない相手は、電話番号を表示します。
- ネーム・ディスプレイサービスを使うと
〈親機〉名前(最大全角10文字)を表示します。「文字表示サイズ切替」を「ふつう」に設定する(☎86ページ)と、名前が全角8文字／半角16文字以下の場合は電話番号も表示します。
〈子機〉名前(最大全角10文字)と電話番号を表示します。
 - 親機・子機とも、電話帳に登録された相手は、電話帳の名前を表示します。
 - ネーム・ディスプレイで名前が表示されないとき
▶ かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいないことがあります。
 - 本機で表示できない漢字があると、自動的に「※」に変わります。
- 通話中に相手の電話番号は確認できません。

相手の名前や電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶します。(30件まで)(☎64ページ)
- 電話に出なかったときは、着信メモリーランプが点灯します。
(留守番電話が応答したときも点灯します)

■ こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
非通知		電話番号を通知していない	記憶される
公衆電話		公衆電話から	
表示圏外		海外など番号を通知できない電話	
表示できません	外線着信中	回線状態が悪いとき	記憶されない
外線着信中		電話番号の信号が送られてきていない	

- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は
キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、着信メモリーに記憶します。



ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTTと契約する
(有料)

本機の設定は必要ありません
(ネーム・ディスプレイも設定は不要)

NTT工事終了後
に利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT窓口 ☎116 (通話料金無料) へ
- NTTの他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ネーム・ディスプレイは、地域によって利用できない場合があります。
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1回線に複数台接続 (☎99ページ) しないでください。(誤動作の原因になります)

■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

機能/消去 → # 1 3 7 → (決定) → 内線/取消

■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには (NTTへの連絡が必要です)

機能/消去 → # 1 3 3 → (決定) → 内線/取消


自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み。	1 8 6 をつけてかける (☎28ページ)
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み。	1 8 4 をつけてかける (☎28ページ)

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)


着信メモリー(履歴)を見る・使う (ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信メモリーは、親機・子機共通で30件まで。

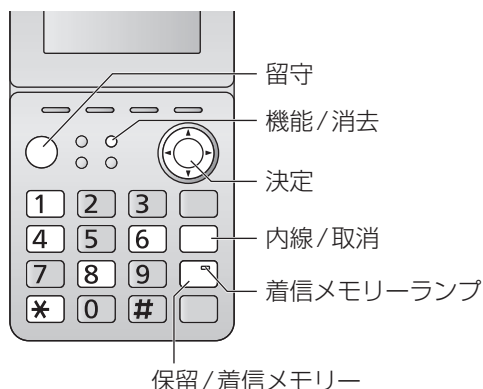

お知らせ

- 電話番号に184や186をつけてかけるとき (☎63ページ)
1 8 4 (または **1 8 6**) → **留守** (ポーズ)
 → **保留/着信メモリー** → **相手を選び** → **取る**
 (ポーズを入れないと誤発信することがあります。
 かけられないときは☎105ページ)
 - 電話帳に登録した相手からの着信は
 〈親機〉電話番号の代わりに名前を表示します。
 - 電話番号を確認するには **決定** 押す。
 [「文字表示サイズ切替」を「ふつう」に設定
 (☎86ページ)したときと同じ表示に
 一時的に切り替わり、名前と電話番号を
 表示します]
- 〈子機〉名前と電話番号を交互に表示します。

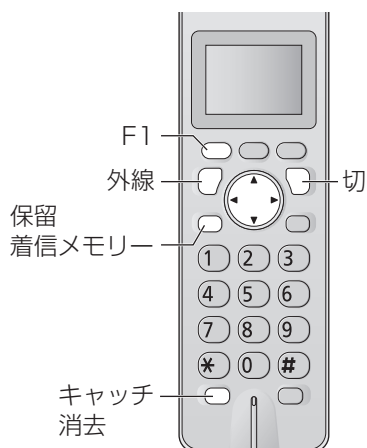

親機で着信メモリーを見る



押す

電話に出なかった
着信メモリーの件数

新規(*マーク) 3件

■ 終わるには **内線/取消** 押す

- 途中で終えても「*」は消え、着信メモリーランプが消灯します。

■ 音声案内が流れないようにするには (☎25ページ)

子機で着信メモリーを見る



押す


電話に出なかった
着信メモリーの件数

新規(*) 3件



[▼,▲]押す

■ 終わるには **切** 押す

- 途中で終えても「*」は消えます。

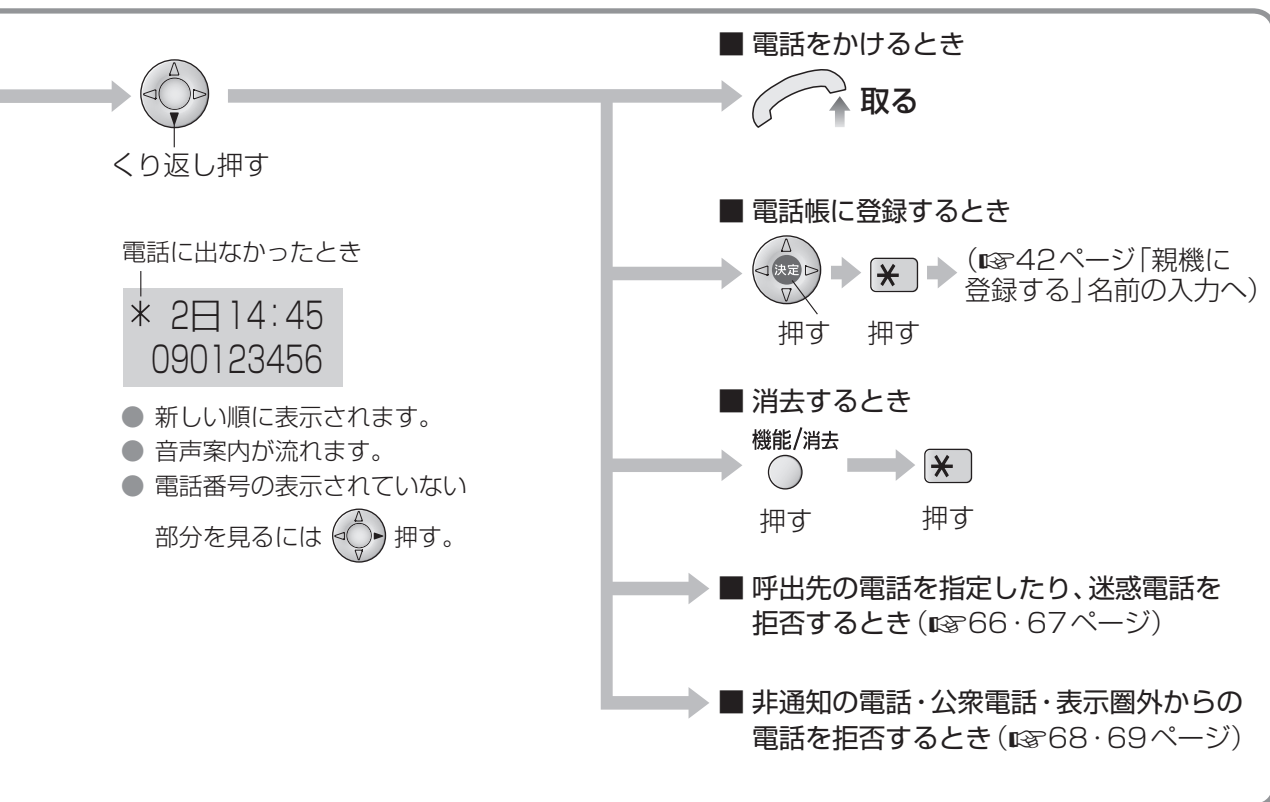


■ すべて消去するには

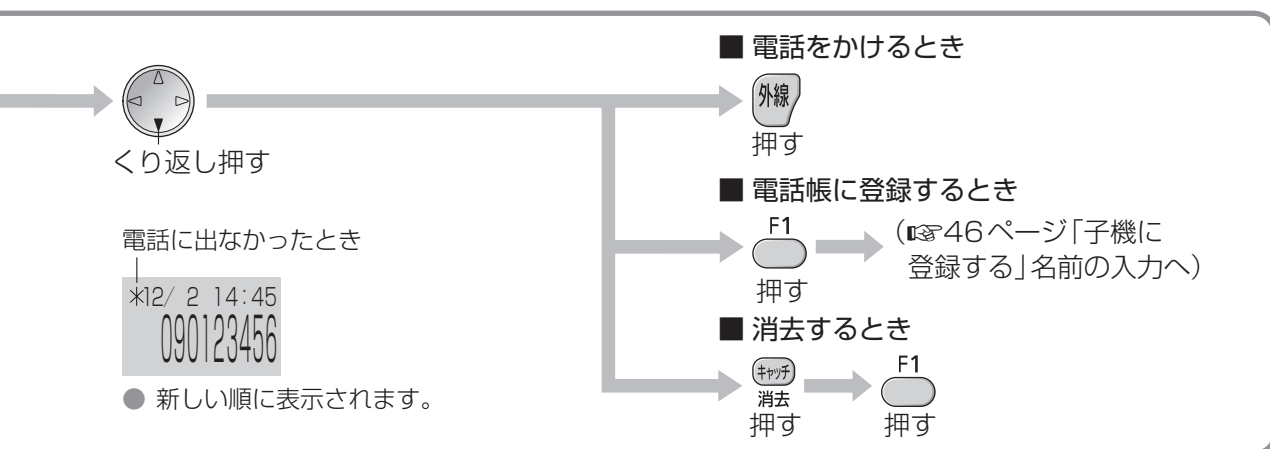

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

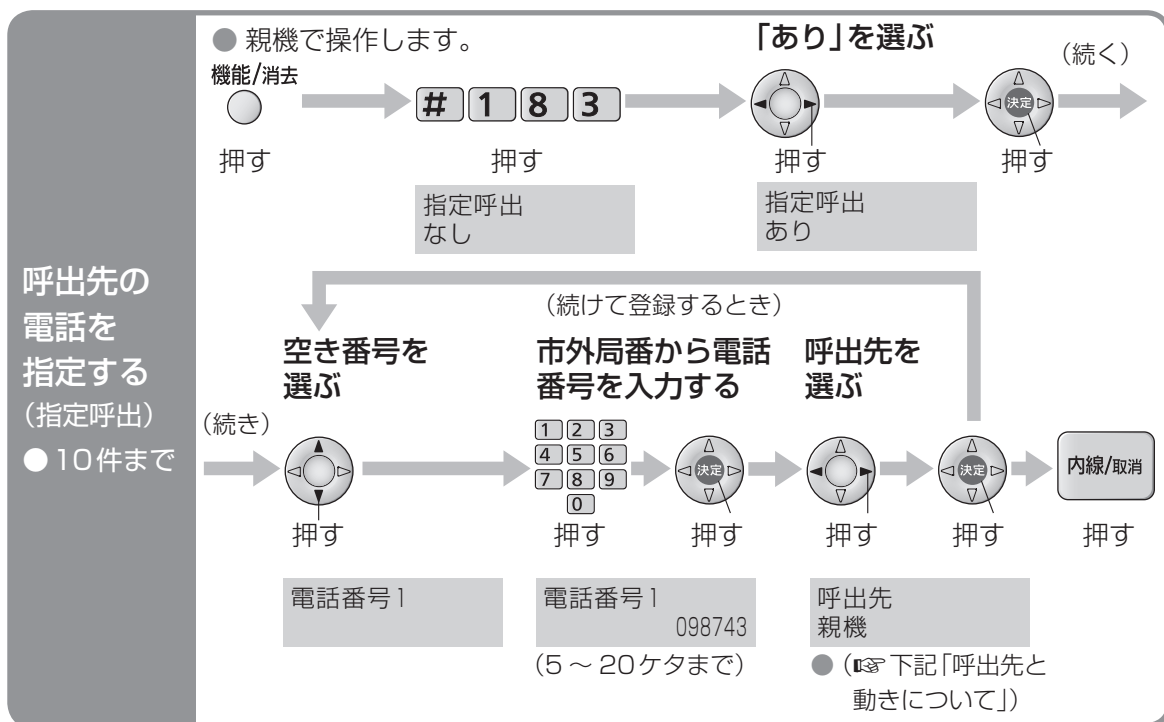

● 呼出先と動きについて

「親機」：親機だけ呼び出す (留守セットしているときは、用件を録音できます) ※

「子機1」：子機1だけ呼び出す (留守セットしているときは、用件を録音できます) ※

(子機が2台以上のときは、子機を選べます)


※ 留守番電話が応答すると、親機と子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます。

■ 着信メモリーから登録するとき



■ 解除するとき

(個別に)

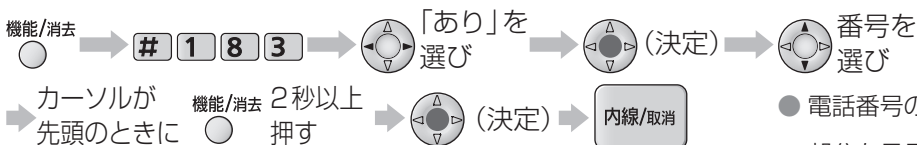

● 電話番号の表示されていない部分を見るときは 押す。


(すべて)



お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- ドアホン通話中に、指定呼出によりドアホン通話をしていない親機または子機に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。
- モデムダイヤルインを「あり」に設定すると、上記機能は働きません。

特定の相手
からの
迷惑電話を
拒否する
(迷惑電話
着信拒否)
● 30件まで

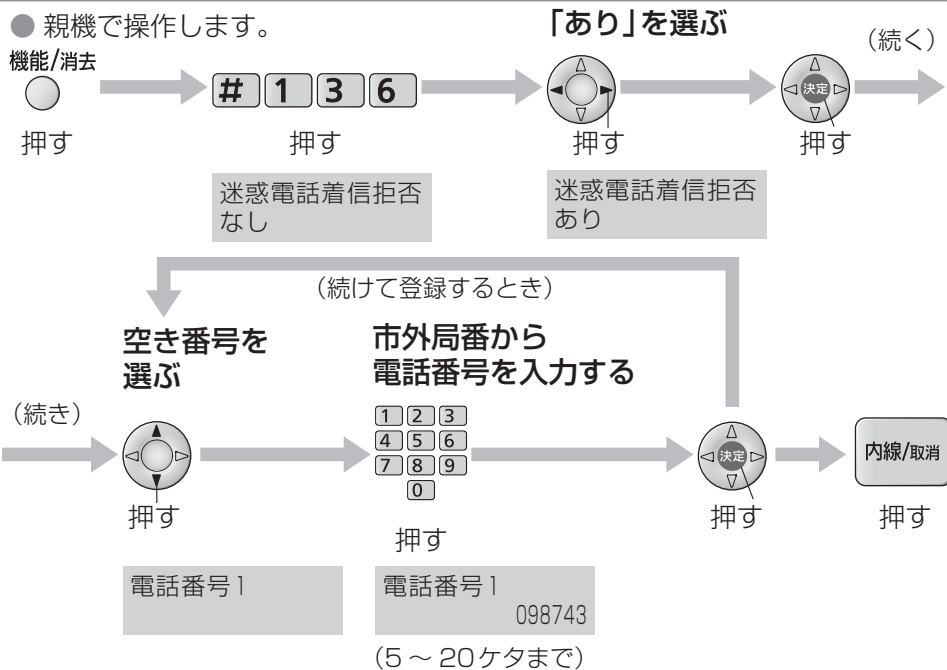


- 拒否した相手から電話があったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音(プープー…)が流れます。
- 光回線などに接続する機器によっては、相手に呼出音(プルル・プルル…)が流れることがあります。

■ 着信メモリーを使って迷惑電話を拒否するとき



■ 解除するとき

(個別に)

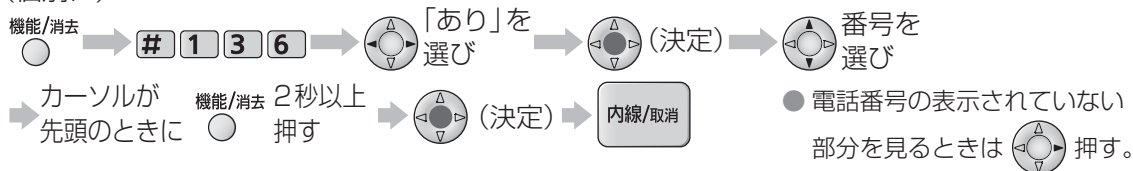


(すべて)



お知らせ


- 通話拒否したあとに設定することもできます。(☎35ページ)
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

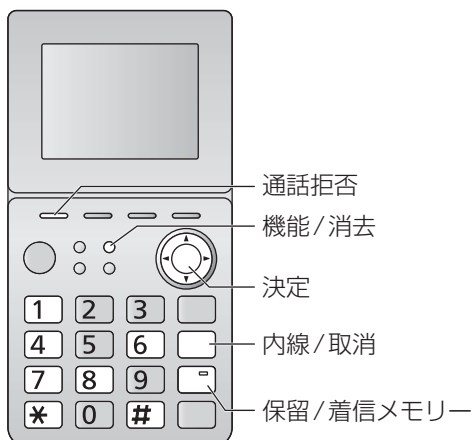


相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

非通知の
電話を
受けない
(非通知
着信拒否/
留守応答)

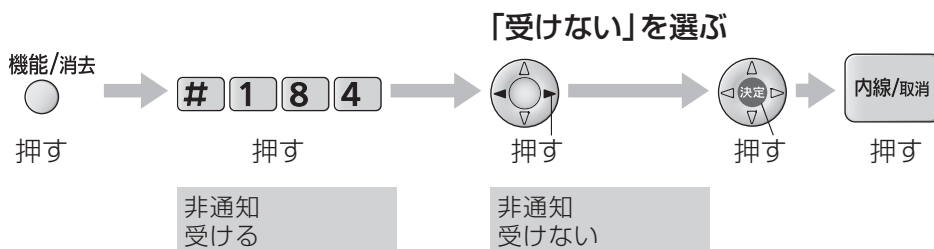


- 設定すると、ディスプレイに「拒否 非通知」と表示されます。
- 非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑤ (☎88ページ) が流れます。

公衆電話
からの
電話を
受けない
(公衆電話
着信拒否/
留守応答)

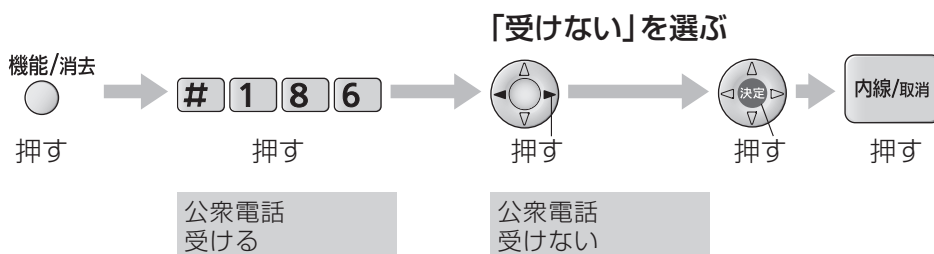

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 公衆」と表示されます。
- 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑥ (☎88ページ) が流れます。

表示圏外
(海外など番号
を通知でき
ない電話)
からの電話
を受けない
(表示圏外
着信拒否/
留守応答)

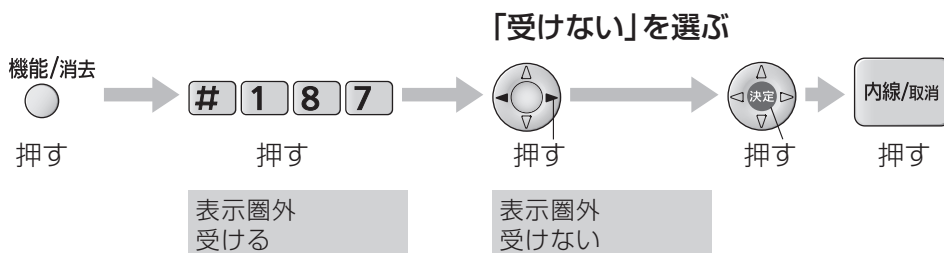

- 設定すると、ディスプレイに「拒否 表示圏外」と表示されます。
- 表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑦ (☎88ページ) が流れます。

- 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「録音」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声確かめてから電話に出られます。(留守番電話が応答すると、親機と子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます)

■ 着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき



■ 解除するとき



お知らせ

- 通話拒否したあとに設定することもできます。(☎35ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能は働きません。


ナンバー・ディスプレイサービス (続き)



機能/消去

決定

内線/取消

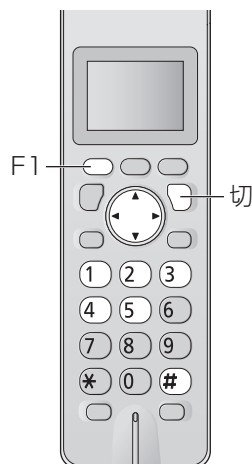

F1

切

相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイご利用時)

親機の電話帳に登録していない相手からの電話を、約8時間受けないようにすることができます。

親機の
電話帳に
未登録の
相手からの
電話を
一時的に
受けない
(未登録番号
着信拒否/
留守応答)

● 親機で操作します。

機能/消去

押す

1 8 8

押す

未登録番号
受ける

「受けない」を選ぶ



押す

未登録番号
受けない



押す

内線/取消

押す

● 設定すると、ディスプレイに「拒否 未登録No.」と表示されます。

● 親機の電話帳に登録していない相手から電話があったときは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑧ (☎88ページ) が流れます。

● 「受けない」に設定していても、約8時間後に自動的に解除(設定: 受ける)されます。

● 「受けない」に設定しているときに、再度設定すると、再設定してから約8時間拒否されます。

● 「録音」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(留守番電話が応答すると、親機と子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます)(次に設定するまで、設定は変わりません。)

● 拒否した相手の電話番号を着信メモリーで確認することができます。(☎64ページ)

■ 解除するとき

機能/消去



1 8 8



「受ける」を
選ぶ



(決定)

内線/取消

お知らせ

● 親機の電話帳に、5ケタ以上の番号が登録されていないときは、設定できません。

● 親機の電話帳の内容をすべて消去すると、自動的に解除(設定: 受ける)されます。

● 4ケタ以内の番号は拒否されません。

● キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。

● 「受けない」に設定しているときに、停電したり、ACアダプターを抜くと解除(設定: 受ける)されます。

● モデムダイヤルインで、子機のみ電話がかかってきたときは、上記機能は働きません。


相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 42・46 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに
変えられます。


着信鳴り分けを使うには、「着信読み上げ」を解除してください。(72 ページ「■ 解除するとき」)
(お買い上げ時は「着信読み上げ」が設定されています)

- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(82 ページ)で設定した
呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(82 ページ)で設定した呼出音以外を選ぶ
ことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がなくなります)

親機の 呼出音を 変える

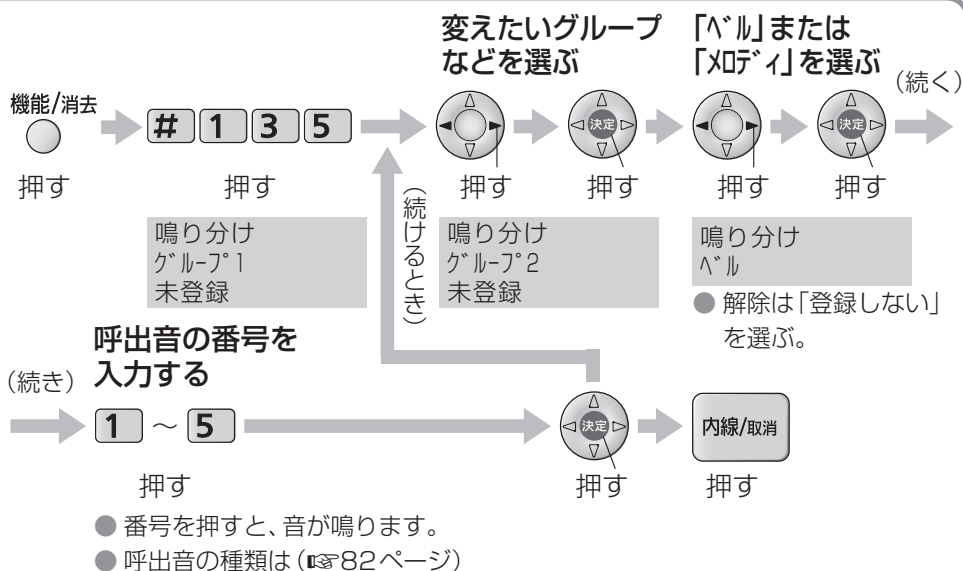


子機の 呼出音を 変える

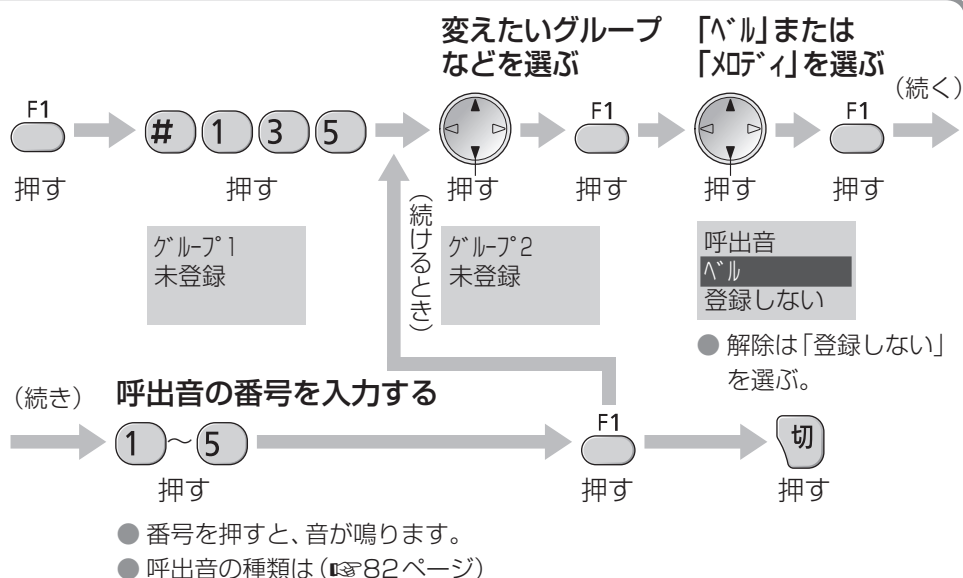

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中の子機、ドアホン通話中の子機では、上記機能は働きません。

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

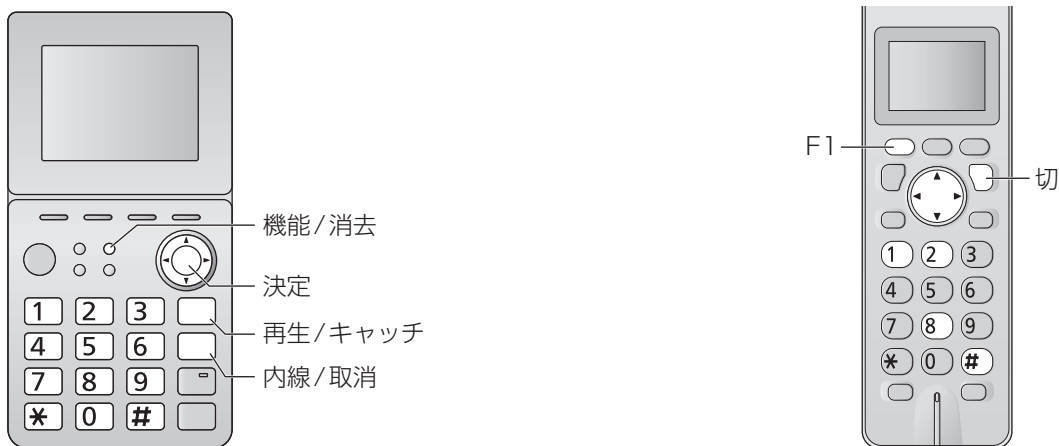

着信読み上げについて (ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってくると、該当する親機の電話帳のフリガナを読み上げます。子機でも親機の電話帳のフリガナを読み上げます。
 - 「ベル 1」→「フリガナの読み上げ」をくり返します。
- 例：フリガナが「マツタ タロウ」の場合
「ブルルルルル」→「マツタ タロウさんです」→「ブルルルルル」
→「マツタ タロウさんです」…
- 非通知、公衆電話、表示圏外の相手から電話がかかってきたときは、「非通知です」、「公衆電話です」、「表示圏外です」と音声でお知らせします。

■ 解除するとき



お知らせ



- 着信読み上げの音量は
 - 呼出音量 (☎83 ページ) の設定によって変わります。
 - 通常の呼出音に比べて、小さくなります。
- 着信読み上げでの読み上げる内容は、電話帳読み上げと同じです。
〔読み上げる名前に「さん」をつける／とる〕 (☎50 ページ) や〔アクセントの位置を変更する〕 (☎51 ページ) こともできます。
- 子機の着信読み上げが「あり」になっていても、親機の着信読み上げが「なし」になっていると、子機の着信読み上げは働きません。
- 呼出音を変更しても、着信読み上げで鳴る「ベル 1」は変更されません。
- 着信読み上げが働いているときは、着信鳴り分け (☎71 ページ) は働きません。
- おやすみモードのときは、読み上げません。
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

グループ読み上げについて(ナンバー・ディスプレイご利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってきたときに、該当する親機の電話帳のグループ名を読み上げるようにすることができます。親機でグループ読み上げを「あり」に設定すると、子機でも親機の電話帳のグループの名前を読み上げます。
- 「ベル1」→「グループの名前読み上げ」→「フリガナの読み上げ」を繰り返します。
例：グループの名前が「トモダチ」、フリガナが「マツシタ タロウさんです」の場合
「ブルルルルルル」→「トモダチ」→「マツシタ タロウさんです」→「ブルルルルルル」→「トモダチ」→「マツシタ タロウさんです」…
- 「着信読み上げ」を「あり」に設定しておいてください。「なし」に設定するとグループ読み上げは働きません。(☎ 左ページ)

親機の
電話帳の
グループの
名前を
読み上げる
(グループ
読み上げ)

- 親機で操作します。

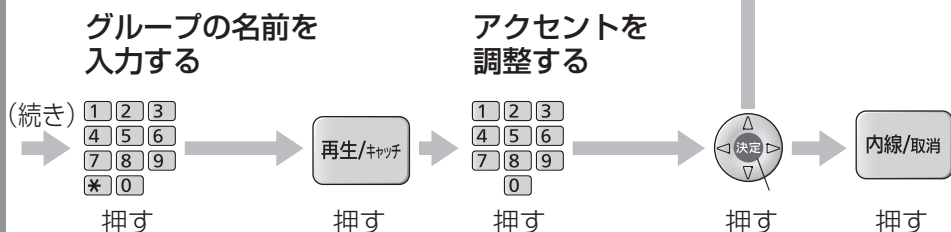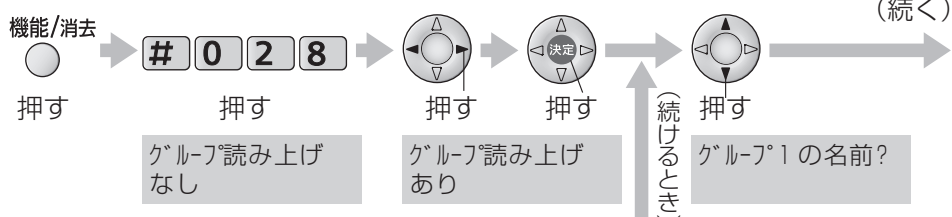

- 文字入力のしかたは (☎ 44 ページ)

- 入力したグループの名前を読み上げます。

- ボタンを押すごとに、グループの名前を読み上げます。
- 1～8文字目まで設定できます。
1文字目のとき: **1** 押す
⋮
8文字目のとき: **8** 押す
- お買い上げ時の設定に戻るとき: **9** 押す
- 平坦なアクセントに設定するとき: **0** 押す

お知らせ

- グループ読み上げの音量は、呼出音量 (☎ 83 ページ) の設定によって変わります。
- グループ読み上げの音声は、肉声と比べると発音やイントネーションが不自然に聞こえることがあります。
- グループの名前に記号を使っていると、その部分は読み上げません。
- グループの名前の小文字や濁点・半濁点にはアクセント設定できないことがあります。
- グループの名前を登録していないグループは読み上げません。
- グループの名前を登録すると、親機の電話帳登録時に表示されます。
- おやすみモードのときは、読み上げません。
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

モデムダイヤルインサービス

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1つの回線で複数の電話番号を使うことができます。

本機のモデムダイヤルイン機能を使うと、ひかり電話の追加番号(マイナンバー) サービスを利用することもできます。

■電話がかかってくると…



番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、留守番電話での応答もできます。
(留守番電話が応答すると、親機とすべての子機のスピーカーから応答メッセージと相手の声が聞こえます)
- 呼び出し中は、呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

お知らせ

- 本機で設定できるモデムダイヤルイン番号は最大5つです。
- モデムダイヤルインに設定されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- おやすみモード中は、モデムダイヤルインによる子機の呼び出しはできません。おやすみモード中に子機だけを呼び出す番号にかかってきたときは、電話を受けることができません。
- 外線通話中にキャッチホンが入ってもモデムダイヤルインの設定による呼び出しは働きません。
外線通話中の親機または子機にキャッチ音が聞こえますので、キャッチホンを受ける操作をしてください。
(☎31 ページ「キャッチホンを受ける」)
- 迷惑電話着信拒否、非通知着信拒否/留守応答、公衆電話着信拒否/留守応答、表示圏外着信拒否/留守応答 (☎67 ~ 69 ページ) に設定している相手から電話がかかってきたときは、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。
- モデムダイヤルインを「あり」に設定すると、指定呼出 (☎66 ページ) は働きません。
- モデムダイヤルインによる子機のための呼び出しのときは、留守番電話での応答、未登録番号着信拒否/留守応答 (☎70 ページ) は働きません。
- ドアホン通話中に、ドアホン通話をしていない親機または子機を呼び出す番号に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。
- 発信者番号は主番号での通知となります。

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには (契約が必要です)

■契約の前にご確認ください。

- 本機では複数の電話番号は同時に通話できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他サービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎116 (通話料金無料) へ

NTTと契約する
(有料)

連絡が来る


必ずサービス開始後に設定する
(☎右ページ)

お願い

- 1回線に複数台接続 (☎99 ページ) しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。
(ダイヤルインサービス利用時は変更する<有料>)


お知らせ

- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ひかり電話の追加番号(マイナンバー) サービスを利用するときは、VoIP アダプタ(ルータ)などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってきたときは、つながる(呼出音が鳴る)までに約4~10秒かかります。
- トールセーバー (☎60 ページ) がうまく働かないことがあります。

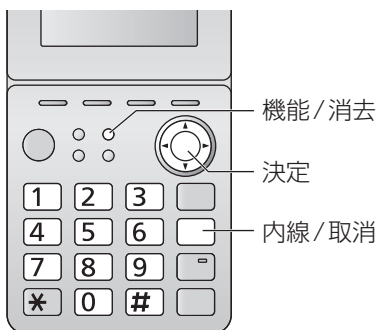


設定のしかた (モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーご利用時)

呼び出す
電話機を
設定する

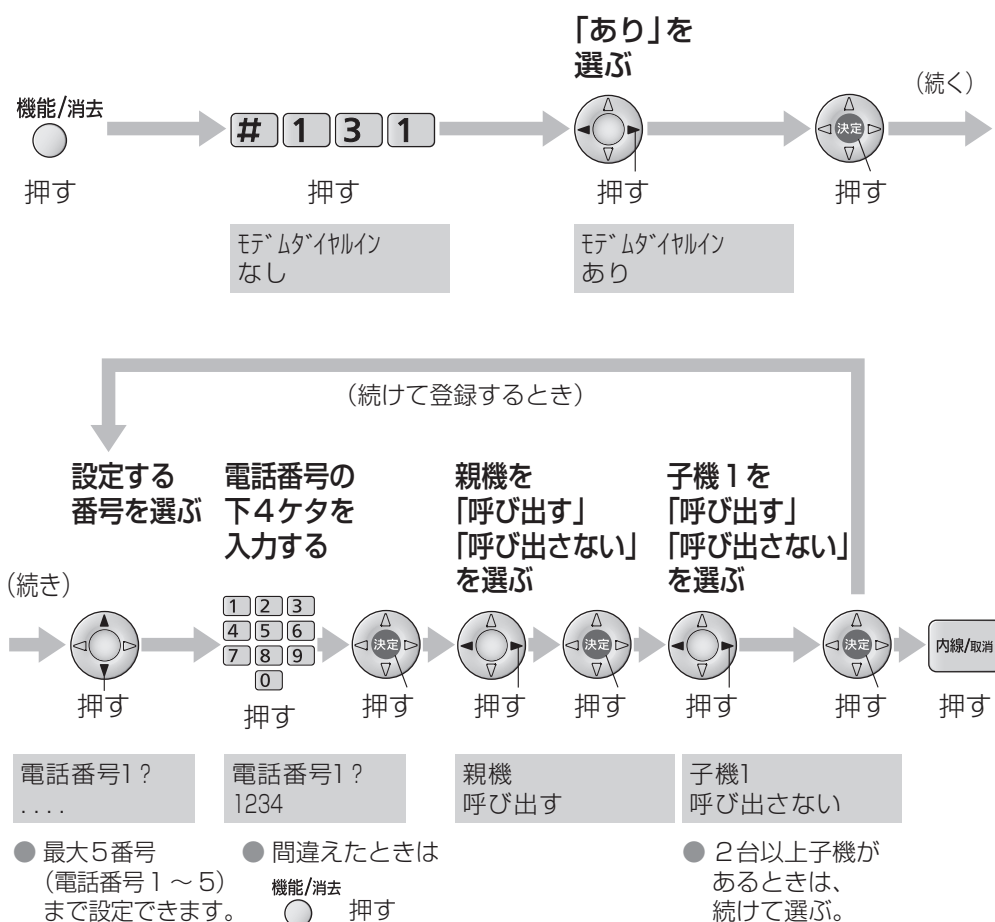

モデムダイヤルインサービス

■ 利用をやめるには (NTTへ連絡し、工事終了後に設定する)



お知らせ

- 電話番号1～5には、同じ番号は設定できません。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。



子機での
操作を
できない
ようにする


子機のみ

■ 設定するには
「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す

キーロックを
設定しました





● 設定するとディスプレイに
 と表示します。

■ 解除するには
「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す

キーロックを
解除しました

お知らせ

- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。（「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません）
 - 呼出音が鳴っているときに、通話拒否（ 34ページ）やあんしん応答（ 36ページ）の操作をすることはできません。
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 通話中は一時的にキーロックが解除されます。通話を終了すると再度設定されます。
 - 親機の操作はできます。
 - 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック解除は
[**#**] 3秒押す



おやすみモードを使う

(続く)

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにできます。

- 毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(P.78ページ「おやすみタイマー」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話を、親機の呼出音を鳴らして留守番電話が応答するようにできます。(P.79ページ)



- おやすみモードのときは
 - 留守セットされます。(P.56ページ)
 - 親機も子機も呼出音(外線・ドアホン)が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
 - 着信読み上げ・グループ読み上げは働きません。(P.72・73ページ)
 - 親機のキー確認音は鳴りません。
 - 留守番電話が応答中のスピーカーからの音声は、聞こえません。(P.58ページ)
 - 音声案内などの音声は流れません。(P.25ページ)

おやすみモードにする

■ 設定するには

3秒以上押す
🌙おやすみ(3秒)

おやすみモードを
設定しました

■ 解除するには

3秒以上押す
🌙おやすみ(3秒)

おやすみモードを
解除しました

- おやすみモードのときは、ディスプレイに と表示し、 が点灯します。

- 「新しい用件が 録音されました」と表示されたときは

新しい用件が
録音されました

2日 13:45
録音02件

すべての用件の数

おやすみモード中
呼出音は
鳴りません

- 押す(新しい用件が再生されます。新しい用件が録音されていなければ、すべての用件が再生されます)(P.57ページ)

お知らせ



- おやすみモードのときは、次の機能は働きません。
 - 用件転送(P.61ページ)
 - ドアホンワープ(P.95ページ)
 - モデムダイヤルラインによる子機の呼び出し
(モデムダイヤルラインで呼出先が子機のみの場合は、留守番電話の応答もできません)
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになると、新しい用件は録音されません。
- おやすみモードのときに留守セットを解除する(親機は , 子機は ➡ , 詳しくは P.57ページ)と、おやすみモードも解除されます。
- おやすみモードを設定していても、並列接続(P.99ページ)した電話機の呼出音は鳴ります。
(本機が応答すると呼出音は止まります)

おやすみモードを使う (続き)



おやすみモードにする時間帯を設定する (おやすみタイマー)

おやすみ タイマーを 設定する

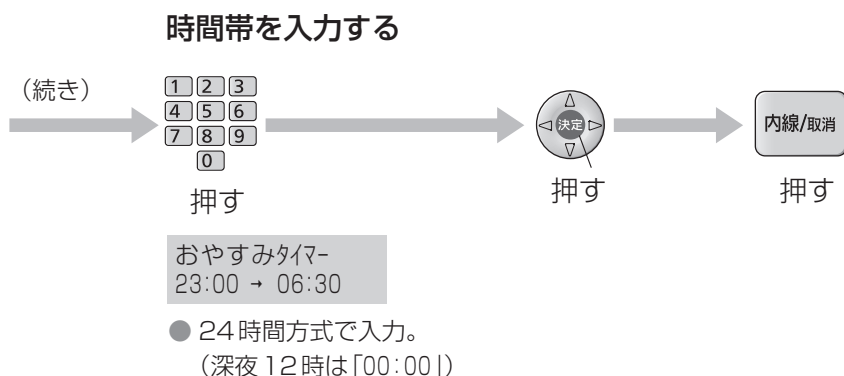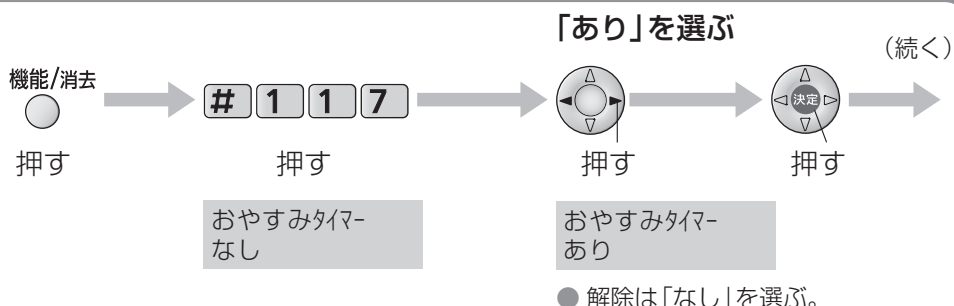

- 設定した時間帯は、ディスプレイに と表示し、**留守** が点灯します。
- おやすみタイマーの設定時間帯の中で上記操作をした場合は、開始時間が過ぎているため、***** を 3 秒以上押しておやすみモードにしてください。


お知らせ

- おやすみタイマー中に、***** を 3 秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。
(おやすみタイマーは解除されません)
- ***** を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、おやすみタイマーがはたらく時間帯もずれます。
ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。(P.22 ページ)
- おやすみタイマーを設定した状態で停電があり、復旧した時刻がおやすみタイマーの時間帯でない場合は、***** でおやすみモードに設定されていても解除されます。また、日付・時刻が初期値に戻ったときは (P.109 ページ)、おやすみタイマーは働きません。日付・時刻を設定し直してください。

おやすみモード中、特定の相手のみ呼出音を鳴らす (ナンバー・ディスプレイ利用時)

- 親機の電話帳に登録している相手のみ登録できます。
- 登録した相手から電話があったときは、呼出音が鳴り、留守番電話が応答します。


呼出音を
鳴らす相手
を登録する
(おやすみ
特定着信)
● 9件まで

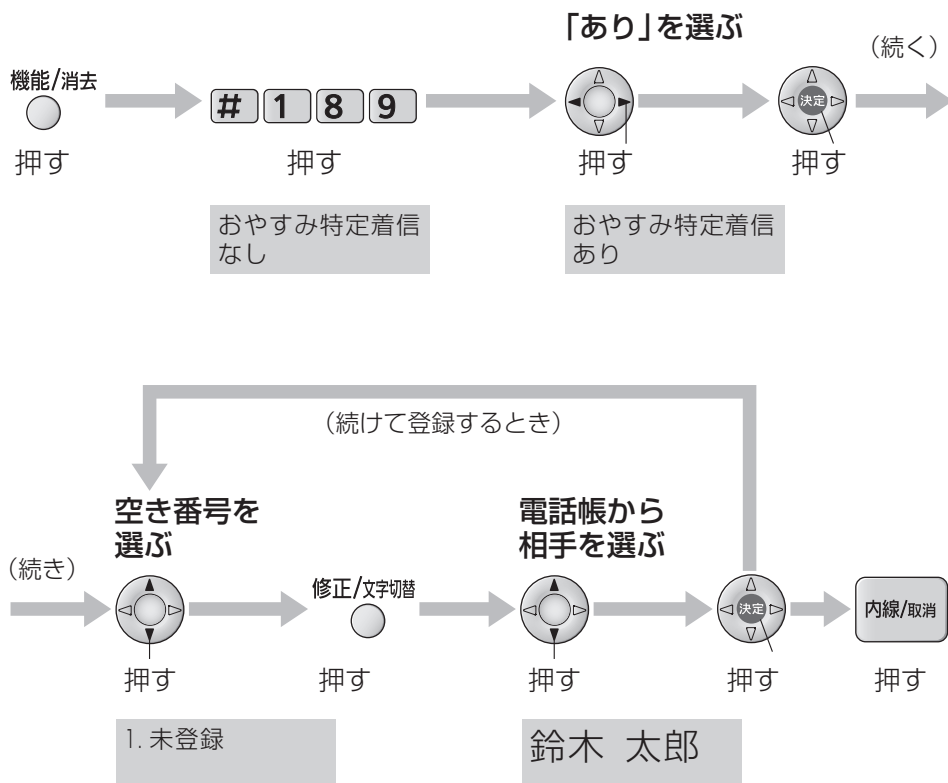

おやすみモードを使う

解除するとき

(個別に)

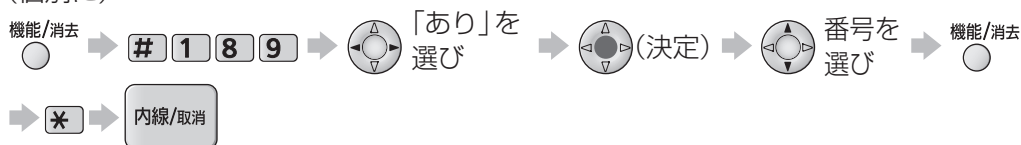

(すべて)



お知らせ

- 親機の電話帳を修正・消去すると、おやすみ特定着信で登録した番号も修正・消去されます。
- モデムダイヤルラインで子機のみ呼び出す番号にかかってきたときは、留守番電話は応答せずに呼出先の子機のみ呼び出します。
- おやすみ特定着信に登録する相手を電話帳から選んでいるときに、電話番号を確認するには 押す。
〔「文字表示サイズ切替」を「ふつう」に設定 (86 ページ) したときと同じ表示に一時的に切り替わり、名前と電話番号を表示します〕

音の設定


音質



相手の声の音質を変える (相手の声が聞きとりにくいときなど)

外線通話中
ボイス
セレクトを
使う

子機のみ

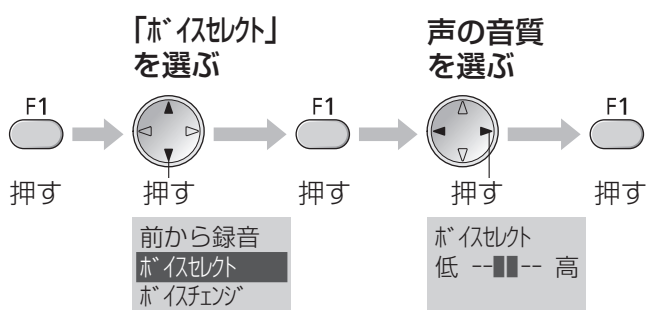

● 押して高く、 押して低く


低	----	■	高	: 高音を強調
低	--	■	--	高 : 標準(お買い上げ時)
低	■	----	高	: 低音を強調

- スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

自分の声を低く変える（迷惑な相手に対応するときなど）

電話や
ドアホンで
通話中
ボイス
チェンジを
使う


子機のみ

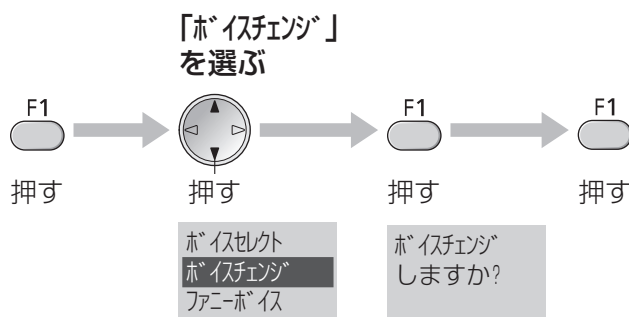

● 通話が終わると、
解除されます。

- 次の場合は、ボイスチェンジは使えません。
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。
(99ページ「並列接続」)
 - 子機どうしの内線電話中。


■ 通話中に解除するとき



自分の声を高く変える（会話をより楽しくしたいときなど）

電話や
ドアホンで
通話中
ファニー
ボイスを
使う


子機のみ

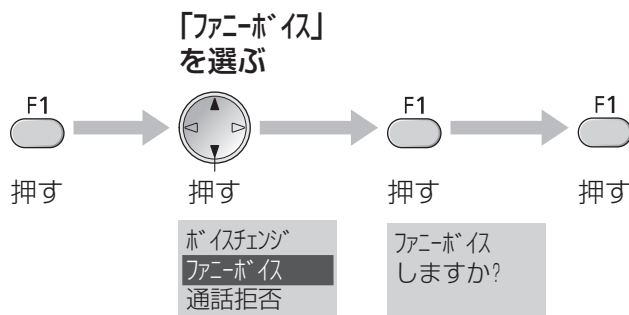

● 通話が終わると、
解除されます。


- 次の場合は、ファニーボイスは使えません。
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。
(99ページ「並列接続」)
 - 子機どうしの内線電話中。

■ 通話中に解除するとき



音の設定


呼出音・音量

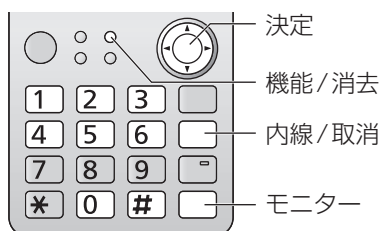


呼出音を変える

電話が
かかって
きたときの
呼出音を
変える

親機

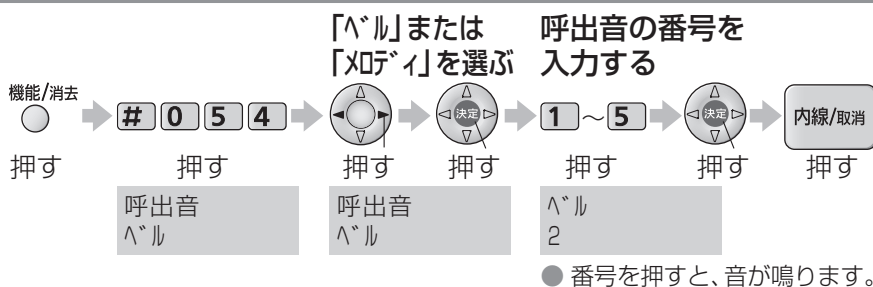

子機

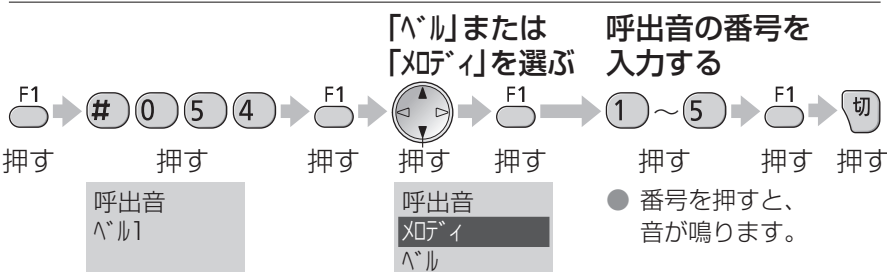

■ 呼出音の種類

	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ~ 5	5種類のベル
	1	JUPITER
メロディ	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

● 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。


© 2006 Copyrights Vision Inc.

● 「着信読み上げ」(85 ページ) が働いているときは、固定の着信音 (ベル1) が鳴ります。

内線電話の呼び出し方を変える

内線電話の
呼び出しを
音声に
変える
(音声内線
呼び出し)

● 親機で操作します。

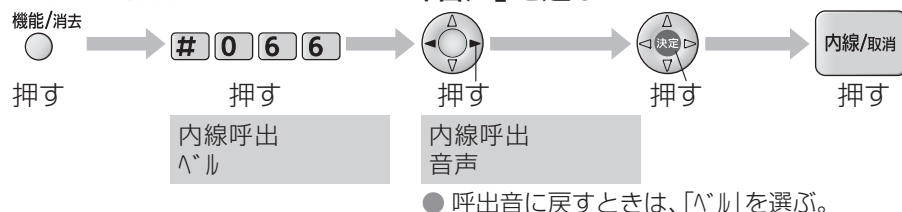

〈かける側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。


〈受ける側の操作〉 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って(子機は充電台から取り、**内線** 押して)話してください。

● 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。(呼出音が鳴ります)


音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン)	呼出音が鳴っているとき/待機中	8段階+ ステップトーン+「切」
受話音量	通話中/待機中	(親機) 3段階 (子機) 6段階(特大含む)
スピーカー音量	(親機) を押したとき/保留中/ 留守電再生中/音声内線呼出中(受ける側)/待機中 (子機) を押したとき/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中	(親機) 9段階 (子機) 6段階

親機

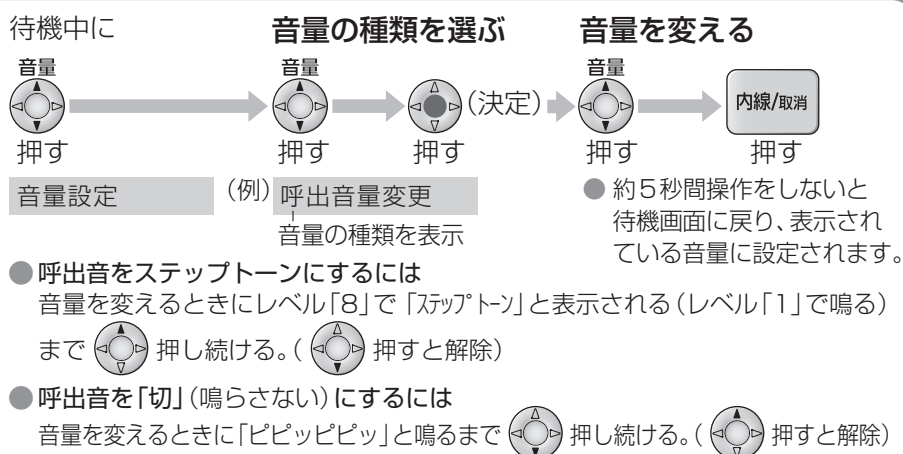

子機

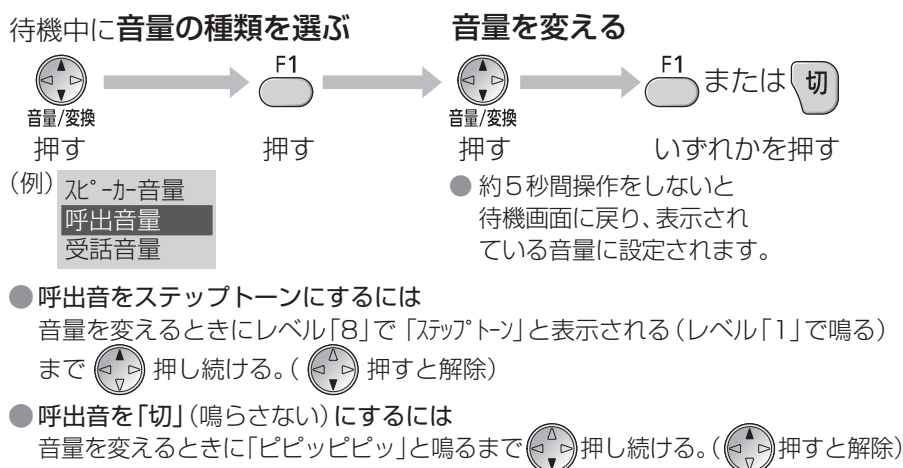

- 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を変えるには

〈親機〉 押す 〈子機〉 押す

- 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。

■ ステップトーンについて


電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。


- ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。





音の設定(呼出音・音量)

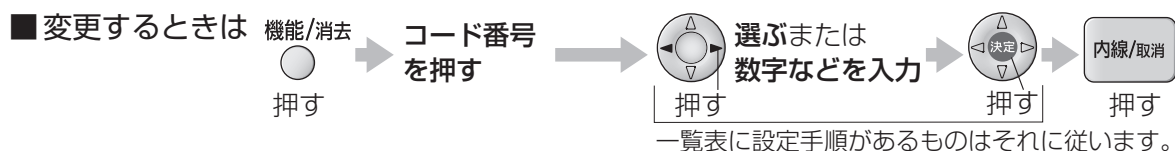親機の機能一覧

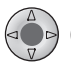● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。




項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 〈日付・時刻〉	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	22
	電話回線の設定 〈電話回線種別〉	# 0 7 9	自動、フッシュ、20、10	21
呼出音とベル回数	親機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	ベル : 1、2、3、4、5 X0ディ : 1、2、3、4	82
	外出先から留守セットできるようにする 〈在宅応答〉	# 1 1 2	なし、留守、あり ● 留守：呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守セットされる。 ● あり：呼出音が15回鳴ったあと、応答メッセージ中に暗証番号を押す。	60
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 〈留守着信呼出音の回数〉	# 1 2 1	2、4、6、9、トルセバー ● トルセバー (87ページ)	—
	本機の音を鳴らさない時間帯を設定 〈おやすみタイマー〉	# 1 1 7	あり、なし ● あり：時間帯を設定	78
	ダイヤルした番号を音声で読み上げる 〈読み上げダイヤル〉	# 1 3 0	あり、なし	25
音声の設定	電話帳を検索するときに登録されたフリガナを読み上げる 〈電話帳読み上げ〉	# 1 3 2	あり、なし	50
	電話帳を使うときなどに操作案内をする 〈音声案内〉	# 1 6 7	あり、なし	25
	親機の電話帳の内容を子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	転送先を選ぶ ➡ 内容を選ぶ	52
電話帳の設定	親機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	 (決定) ➡ *	—
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号 〈暗証番号〉	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	60
	用件1件あたりの録音時間 〈用件録音時間〉	# 0 3 0	2分、最大、応答専用 ● 応答専用 (87ページ)	58
	留守電リモート再生で一度聞いた用件の再生 〈留守電リモート再生〉	# 1 2 7	繰り返し (聞きたびにすべて再生する) 1回 (一度聞いた用件を再生しない)	61
	用件を外出先に転送 〈用件転送〉	# 1 4 2	あり (転送先登録)、なし	61

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
留守番電話の設定	自分の声で応答メッセージを作る 〈自作応答録音〉	# 1 4 7	録音する	59
	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	# 1 4 8	 (決定) ➡ * 	59
	応答メッセージを選ぶ 〈留守応答メッセージ〉	# 1 2 8	[自動]、固定1、固定2 ● 自動：自動切替 (自作メッセージ優先)	58 59
	用件をすべて消す 〈用件全消去〉	# 1 6 3	 (決定) ➡ * 	56
	留守応答中に、応答メッセージや相手の声をスピーカーで聞く 〈留守音声モニター〉	# 0 7 4	[あり]、なし	58
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	# 1 3 3	[自動]、あり、なし(やめるとき)	63
	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	# 1 3 7	あり(する)、[なし](しない)	63
	相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ(1～9)・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定	71
	誰からかかってきたかを音声でお知らせ 〈着信読み上げ〉	# 1 8 2	[あり]、なし ● あり：電話帳のフリガナ・非通知・公衆電話・表示圏外を読み上げ。	72
	かかってきた電話のグループ名を音声でお知らせ 〈グループ読み上げ〉	# 0 2 8	あり、[なし] ● あり：電話帳のグループ(1～9)ごとに設定。 「着信読み上げ」が「あり」のときのみ働きます。	73
	非通知の電話に出ない 〈非通知着信拒否／留守応答〉	# 1 8 4	[受ける]、録音(留守番電話で応答)、受けない(拒否)	68
	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信拒否／留守応答〉	# 1 8 6	[受ける]、録音(留守番電話で応答)、受けない(拒否)	68
	表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外着信拒否／留守応答〉	# 1 8 7	[受ける]、録音(留守番電話で応答)、受けない(拒否)	69
	親機の電話帳に未登録の電話に約8時間出ない 〈未登録番号着信拒否／留守応答〉	# 1 8 8	[受ける]、録音(留守番電話で応答)、受けない(約8時間拒否)	70
	呼出先の電話を指定する 〈指定呼出〉	# 1 8 3	あり、[なし]	66
	特定の相手からの電話を受けない 〈迷惑電話着信拒否〉	# 1 3 6	あり(拒否する相手を設定)、[なし]	67
	おやすみモードのとき、特定の相手からの電話に、呼出音を鳴らして受ける 〈おやすみ特定着信〉	# 1 8 9	あり(呼出音を鳴らす相手を設定)、[なし]	79

親機の機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

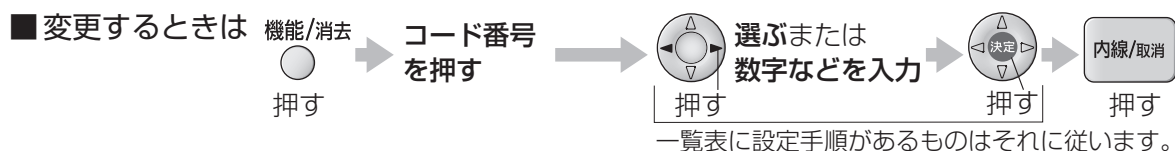

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
接続機器の設定	子機を増やす 〈子機増設〉	# 1 2 3	増設番号を選ぶ	96
	子機を減らす 〈子機減設〉	# 1 7 8	減設番号を選ぶ	96
	中継アンテナを登録する 〈中継アンテナ設定〉	# 1 0 1	減設=1、増設=2	97
	ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホンに登録する 〈ワイヤレスアダプター機能〉	# 1 6 4	減設=1、増設=2	92
	ドアホンを使わなくなった とき 〈ドアホン〉	# 1 6 0	自動、なし(使わなくなったとき)	91
	外出先でドアホンを受ける 〈ドアホンワープ〉	# 1 6 2	なし、留守(留守時)、あり(すべて) ● 留守・あり：転送先を登録。	95
その他の設定	ボタンを押すたびに「ピッ」と 鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	あり(鳴らす)、なし(鳴らさない)	—
	電話帳検索・着信メモリー 検索・ダイヤル・着信・通話・ 待機時の文字表示サイズ 〈文字表示サイズ切替〉	# 0 3 7	大、ふつつ ● 大：「ふつつ」に比べて縦・横 1.5 倍 で表示。 (電話帳検索・着信メモリー検索・ 再ダイヤルなどの操作中に、 相手の名前のみ表示して、 電話番号を表示しないことが あります。 を押すと、「ふつつ」に設定 したときと同じ表示に一時的に 切り替わり、名前と電話番号を 表示します)	29 62 64 79
	液晶ディスプレイの コントラストを調整する 〈LCD コントラスト〉	# 0 5 2	濃く、やや濃く、ふつつ、やや薄く、薄く	—
	複数の電話番号を使う 〈モデムダイヤルイン〉	# 1 3 1	あり、なし	75
	光回線(ひかり電話)、ADSL やISDN回線に接続する 〈TA / スプリッタ〉	# 1 7 2	お、お ● 「お」に設定すると、電話の声を やや小さくして、反響を抑えます。	98 99
	携帯電話への通話料金を 選ぶサービスを利用 〈選んでケータイ〉	# 1 9 8	あり、なし ● あり：NTT 東日本、NTT 西日本、 その他(事業者識別番号を登録)	26

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
その他の設定	IP電話解除番号を登録する 〈IP電話解除機能〉	# 1 9 9	あり (IP電話解除番号登録)、なし	26
	内線電話を音声で呼び出す 〈内線呼出〉	# 0 6 6	ベル、音声	82
	すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	# 1 1 1	⬅️ (決定) ➡️ * ⋯ ➡️ ⬅️ (決定)	10

すべての機能を表示するには (「子機減設」は表示されません)

機能/消去 ➡️ ⬅️ 「すべての機能を表示する」を選ぶ ➡️ ⬅️ (決定) ➡️ ⬅️ (選ぶ)

ディスプレイを見ながら機能を選ぶ

機能/消去 ➡️ ⬅️ 項目を選ぶ ➡️ ⬅️ (決定) ➡️ ⬅️ 機能名を選ぶ

(例)

最初の設定
 ● 84～87ページの項目を順に表示します。

回線種別 自動
 ● 「子機減設」は表示されません。

応答専用について (☎84ページ「用件録音時間」)

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件を録音したくないときに選びます。電話がかかってくると、相手にメッセージ②または④ (☎88ページ) が流れ電話が切れます。

自作の応答メッセージを録音するとき (☎59ページ)

次のようなメッセージを録音してください。

(例)

ただいま外出しております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。


メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ①～⑪は自動的に切り替わります。選択することはできません。
〔固定の応答メッセージ(☎59ページ)を切り替えることはできます〕

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	58
メッセージ②	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	58
メッセージ③	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	58
メッセージ④	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	58
メッセージ⑤	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直してください。	35・68
メッセージ⑥	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。	35・68
メッセージ⑦	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	35・69
メッセージ⑧	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	70
メッセージ⑨	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	34・ 35・37
メッセージ⑩	ただいま迷惑電話対応モードになっています。お名前をおっしゃってください。	36
メッセージ⑪	呼び出しましたが近くにおりません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	60


子機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

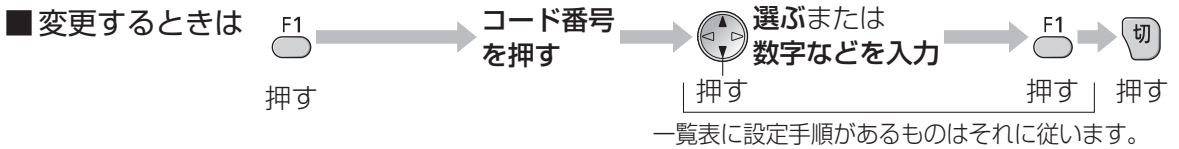


内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける（内線呼出時に相手側に表示） 〈子機の名前〉	# 0 0 2	F1 → 名前・フリガナを入力	24
子機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	F1 押す ベル : 1、2、3、4、5 Xディ : 1、2、3、4	82
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	# 0 0 9	あり、 <input type="text"/> なし ● なし: <input type="text"/> 外線、 <input type="text"/> 内線、 <input type="text"/> スピーカーで受ける。	—
どのキーを押しても電話を受ける (<input type="text"/> 切 F1 F2 あんしん応答 <input type="text"/> 以外) 〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	<input type="text"/> あり、なし ● なし: <input type="text"/> 外線、 <input type="text"/> 内線、 <input type="text"/> スピーカーで受ける。	28
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	<input type="text"/> あり（鳴らす）、なし（鳴らさない）	—
保留中、4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす 〈保留通知音〉	# 0 6 9	<input type="text"/> あり（鳴らす）、なし（鳴らさない）	31
充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉	# 0 0 8	あり、 <input type="text"/> なし	—
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ（1～9）・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	71
誰からかかってきたかを音声でお知らせ 〈着信読み上げ〉	# 1 8 2	<input type="text"/> あり、なし ● あり: 親機の電話帳に登録されているフリガナ・非通知・公衆電話・表示圏外を読み上げ。	72
留守応答中に、応答メッセージや相手の声をスピーカーで聞く 〈留守音声モニター〉	# 0 7 4	<input type="text"/> あり、なし	58
子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	52
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F1 → F1	—
子機を増やす（先に親機の設定が必要） 〈子機増設〉	# 1 2 3	F1 → F1	96
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	# 1 1 1	F1 → F1 → F1 F1	10

ディスプレイ
を見ながら
機能を選ぶ



ドアホンアダプター ドアホンを接続する を使って

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。(P.92 ページ)

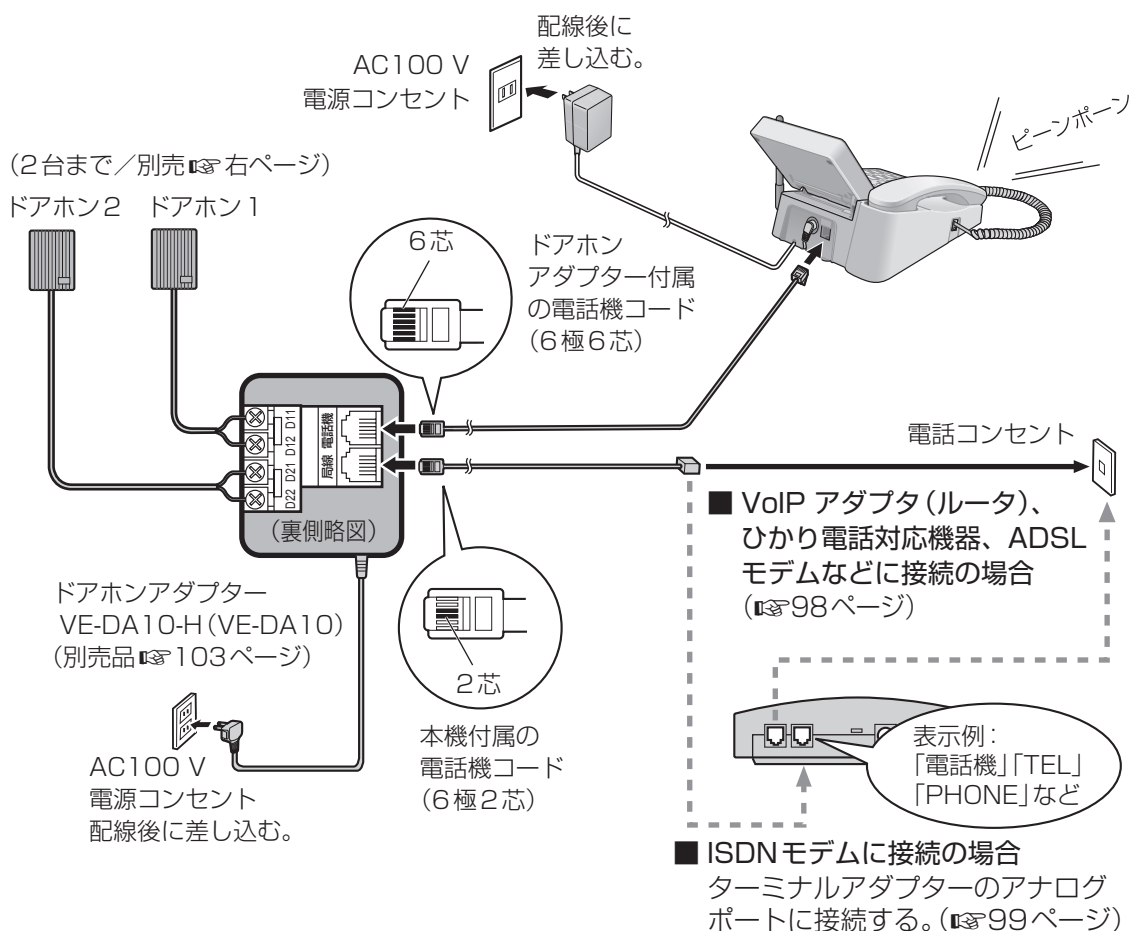

■ 接続後、ドアホンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください

- 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。

(ドアホン1:「ピーンポン」 ドアホン2:「ピンポン ピンポン」)

■ 取付工事と接続について

ドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- テレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。
- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。
- ドアホンアダプターを使ったドアホンの接続と、ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続は同時に接続できません。

以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2008年10月現在)

■ ドアホン[パナソニック製品]


品番: VL-568★	VL-568D★	VL-568DA★	VL-568G★	VL-568K★
VL-586P★	VL-582★	VL-582A★	VL-583★	VL-584D★
VL-585D★	VL-594★	VL-568KA	VL-568R★	VL-568S
VL-568U★	VL-580D★	VL-581D	VL-592N★	VL-593★
VL-594A				

■ テレビドアホン[パナソニック製品]

品番: VL-V150KP-T★	VL-V150X-T★	VL-V160X-T★	VL-V160KP-T★
VL-V161AKP-K★	VL-V161X-T★	VL-V161KP-T★	VL-V180KP-K★
VL-V163KP-K★	VL-V163X-K★	VL-V186KP-K★	VL-V186X-K★
VL-SW100K★	VL-SW100MK★	VL-SW102K★	VL-SW102AK
VL-SV190KP	VL-SV190UX	VL-SV104K★	VL-SV188KP
VL-SV188X	VL-SV888XAP	VL-SW150K	VL-SW130K
VL-SV130K	VL-SV190X	VL-SWN350KL	VL-SV30X
VL-SV30XDP	VL-SV31KL		
HA-S61BK-T★	HA-S62BK-TS★		

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

ドアホンとの接続をやめるとき

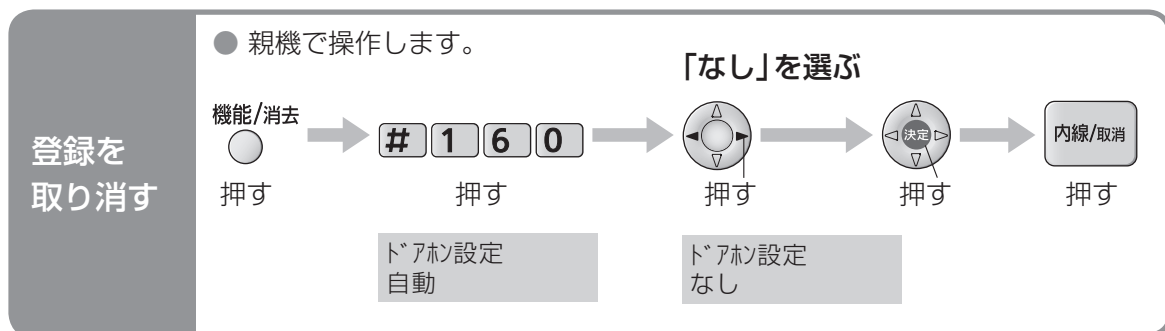

ワイヤレスアダプター ドアホンを接続する

機能を使って

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。

- 別売品のドアホンアダプターを使って、接続するドアホンの場合は (P.90 ページ)
- ドアホン 1 の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン 2 の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」と鳴ります。



機能 / 消去

決定


内線 / 取消



約100 m以内

(間に障害物がない場合)

ワイヤレスアダプター機能
付きテレビドアホン

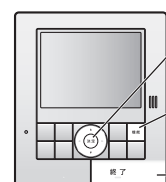

決定

機能

終了

(例) VL-SWN350KL

親機で
ドアホン
親機を
登録する

- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

「増設」を選ぶ



ワイヤレスアダプター設定

減設=1
増設=2

ドアホン親機を
操作してください


- ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は、自動的に解除されます。

- 親機の操作後、2 分以内にドアホン親機を操作してください。

■ VL-SWN350KL の場合


「登録/減設(削除)」を
選ぶ

「登録」を選ぶ



「ワイヤレスアダプター
機能」を選ぶ

終わったら



- 登録が完了すると「ピーッ」と鳴ります。
- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
 - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。)

■ その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
 - ドアホン親機と電話親機の間には、中継アンテナは使えません。
 - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2 台までです。
 - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。
(同じ番号にすると使えません)
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホン接続と、ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は、同時に接続できません。

以下のテレビドアホンが接続できます

[パナソニック製品]

(2008 年 10 月現在)

品番: VL-SV130K VL-SW150K VL-SW230シリーズ※1 VL-SW250K※1
 VL-SW130K VL-SW200K※1★ VL-SV230シリーズ※1 VL-SWN350KL※2

※1 接続できるドアホン(玄関子機)は1 台のみです。


※2 接続できるドアホン(玄関子機)は3 台ですが、3 台目
 (ドアホン3)からの呼び出しや通話はできません。

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

お知らせ

- 接続できるワイヤレスドアホンアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は1 台のみです。


ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンとの接続をやめるとき(減設)

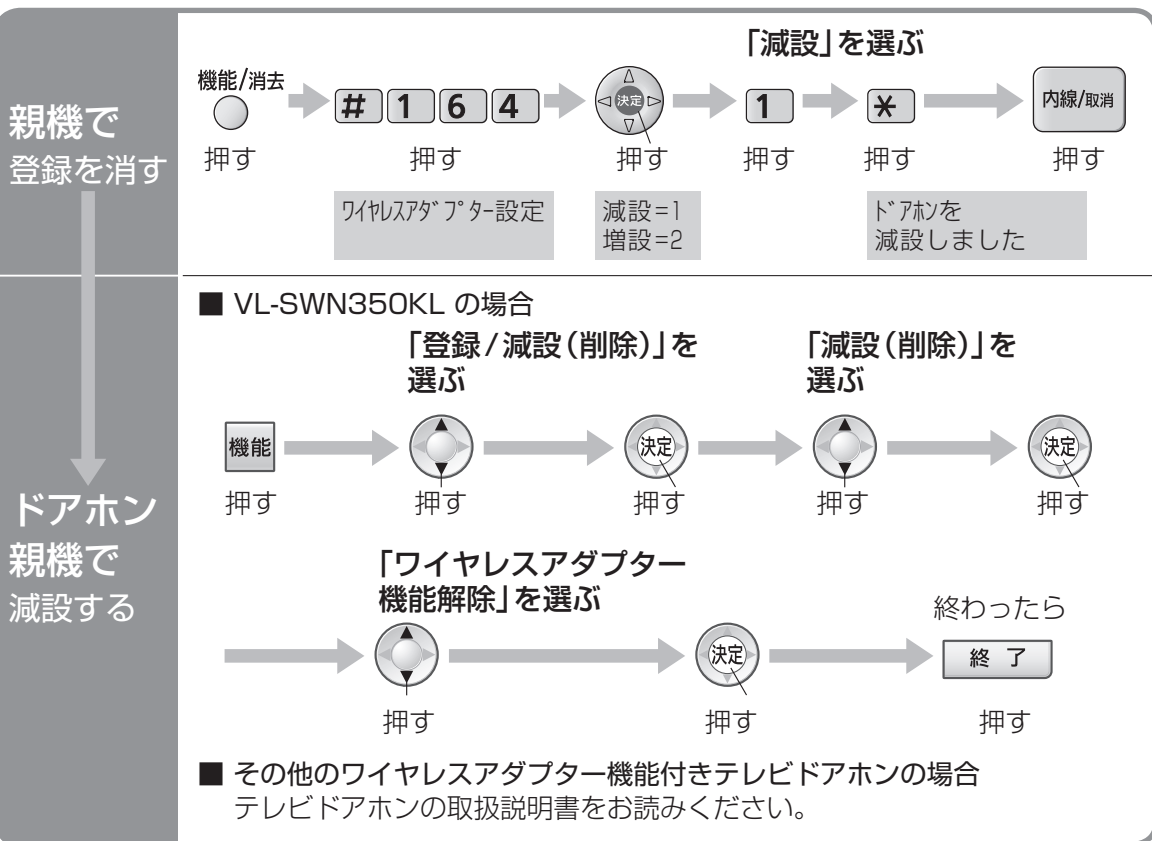

ドアホン接続する


ドアホンに出る

来客があったとき

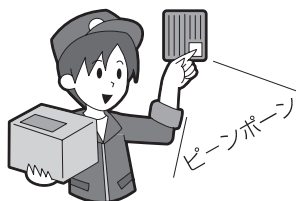

親機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら
受話器を取り、話す
- 2 終わったら
受話器を戻す

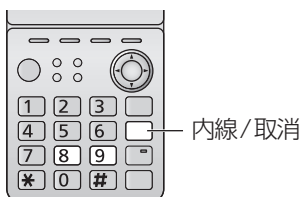

子機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら
充電台から取り、
内線 押し、話す
- 2 終わったら
切 押す
(充電台に戻す)



■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき(ドアホンとの通話を切って出る)

〈親機〉 戻す → 取る 〈子機〉 切 → 外線

電話中に来客があったとき

電話を切って出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 戻す → 取る → 来客と話す
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 切 押す → 内線 押す → 来客と話す
電話を保留して出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線/取消 押す → 来客と話す → 内線/取消 押す → 電話に戻る ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線 押す → 来客と話す → 外線 押す → 電話に戻る ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。

■ 本機からドアホンに呼びかけるには

〈親機〉 受話器を取り、内線/取消 → 8 (ドアホン1) または 9 (ドアホン2)

〈子機〉 内線 → 8 (ドアホン1) または 9 (ドアホン2)

お知らせ


- 次のことは、できません。
 - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
 - ドアホン・親機・子機の3者通話。
 - ドアホンとの通話を録音する。
 - ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
 - 留守セット中、来客者の声を録音する。
- 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れることがあります)
- ドアホン通話中に、モデムダイヤルインや指定呼出により、ドアホン通話をしていない親機または子機に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。

外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備


ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

ワープ先
(転送先)を
登録する

- 親機で操作します。

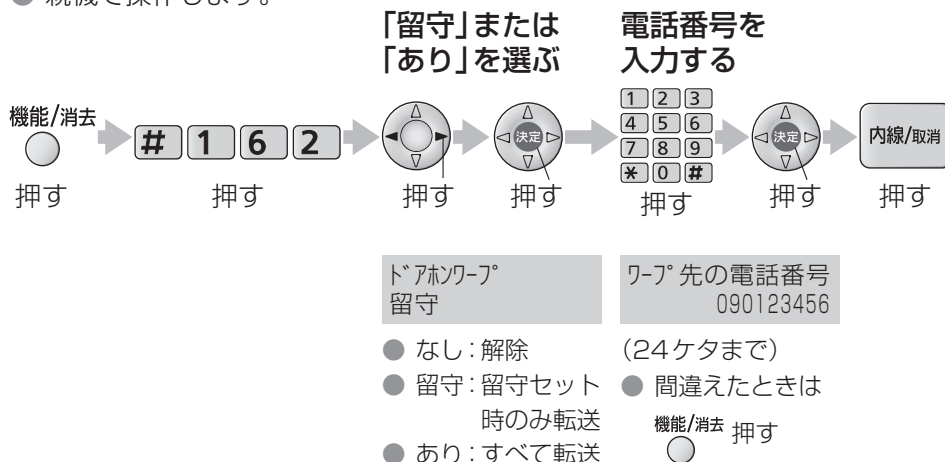


■ ワープ先(転送先)を変更するときは

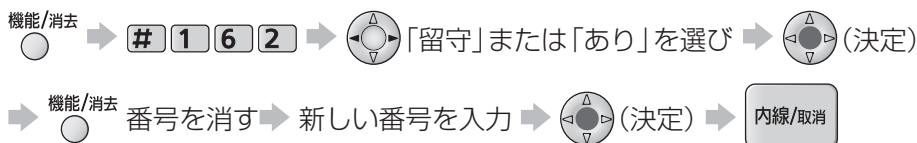



- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- おやすみモードのときは、できません。(P.77ページ)
- トーン信号(ピップoppa)が出せる電話機に転送してください。

外出先での操作

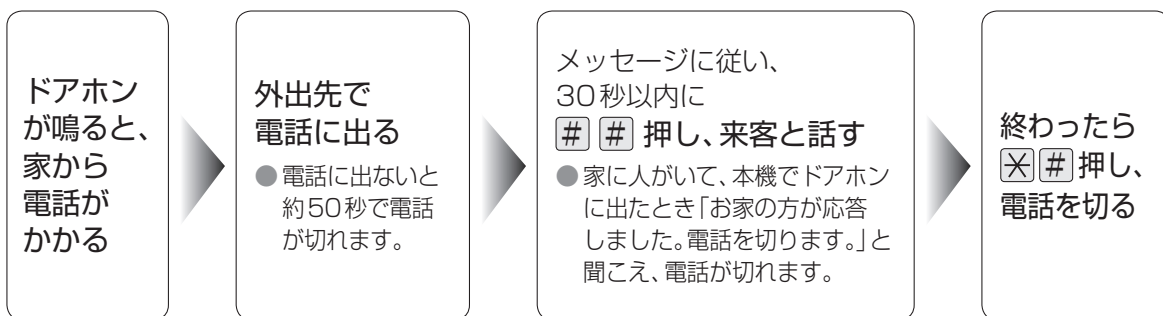

お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がブッシュ回線のとき、ドアホン呼出から約15秒後に電話がかかってきます。
(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを使用してください。(詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ)
- 終わるときに **✖** **#** を押すと、トーン信号(ピッポッパッ)がドアホンの相手にも聞こえます。

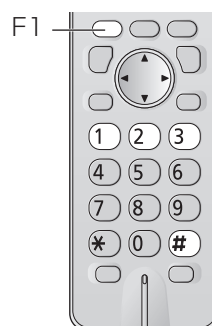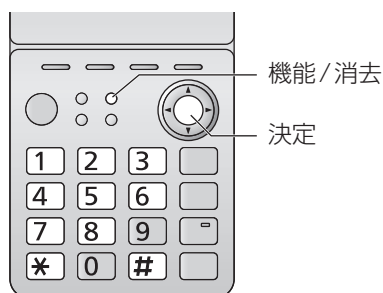


■ 増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(P.103ページ)
- VE-GP53DL: あと5台まで。VE-GP53DW: あと4台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。

親機で
新しい子機
を登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

増設する子機の番号
を表示から選ぶ

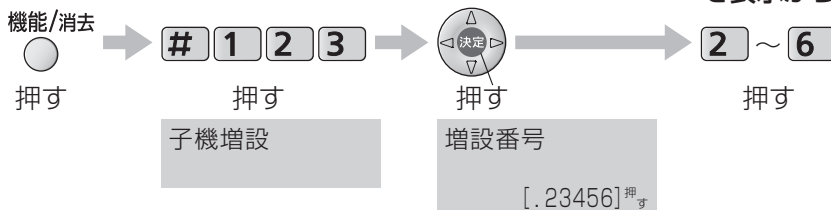


- 空いている番号のみ表示します。

新しい
子機で
登録する

- 親機の操作後、3分以内に子機を操作してください。

■ KX-FKN516の場合

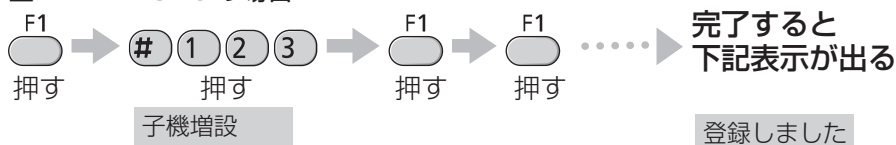


■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。

■ 子機を減らすとき (減設)

親機で
登録を消す

使わなくなる子機の
番号を表示から選ぶ

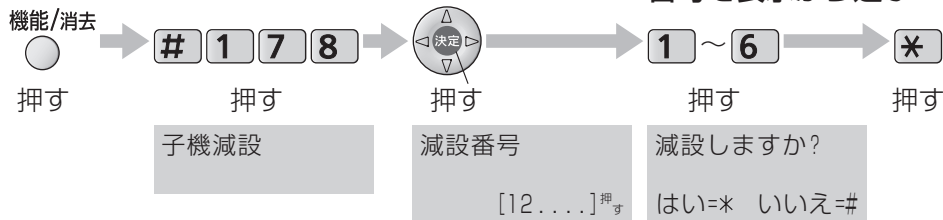


- 登録されている番号のみ表示します。

- 子機側の設定は不要です。
- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)
- 子機1を減設した状態で、本機を使わないでください。
(停電時は、子機1の電池がなくなるまで、子機1で日付・時刻を保持しています)

別売品の 中継アンテナを設置する

親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物（[9ページ](#)）があって、下記のような場合は、中継アンテナの設置をおすすめします。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外」と表示して使えないとき。

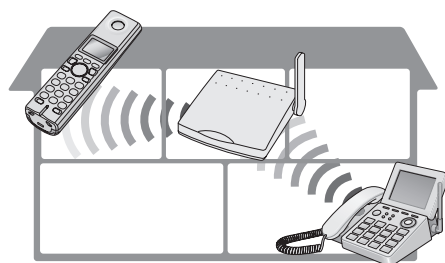

（上記イラストはイメージです）




機能 / 消去

決定

内線 / 取消

中継アンテナ

- 別売品（[103ページ](#)）
- 2台まで。

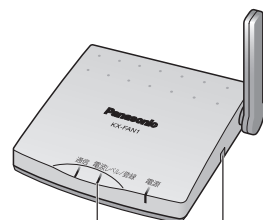


電波レベル / 登録ランプ

登録ボタン

親機で
中継アンテナ
を登録する

中継
アンテナで
登録する

- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

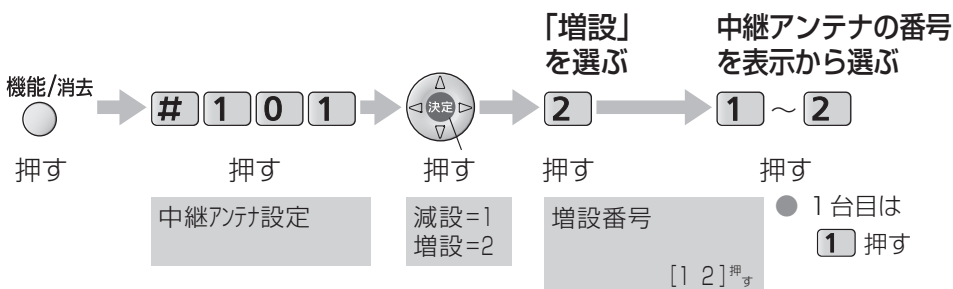

- 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。

ACアダプターを接続し、電源を入れる


登録 約3秒以上押す

- 電波レベル / 登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

子機を増やす / 中継アンテナを設置する

■ 中継アンテナの使用をやめるとき（減設）

親機で
登録を消す

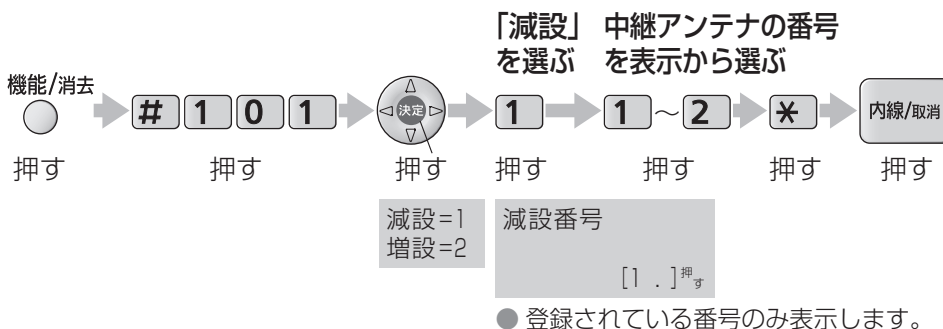

お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。


いろいろな接続

光回線（ひかり電話）やADSLに接続するとき

本機は、NTT のアナログ回線規格に準拠しております。
光回線や IP 電話回線をご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しないこともあります。

その場合は、光回線や IP 電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線や ADSL の事業者にお問い合わせください。

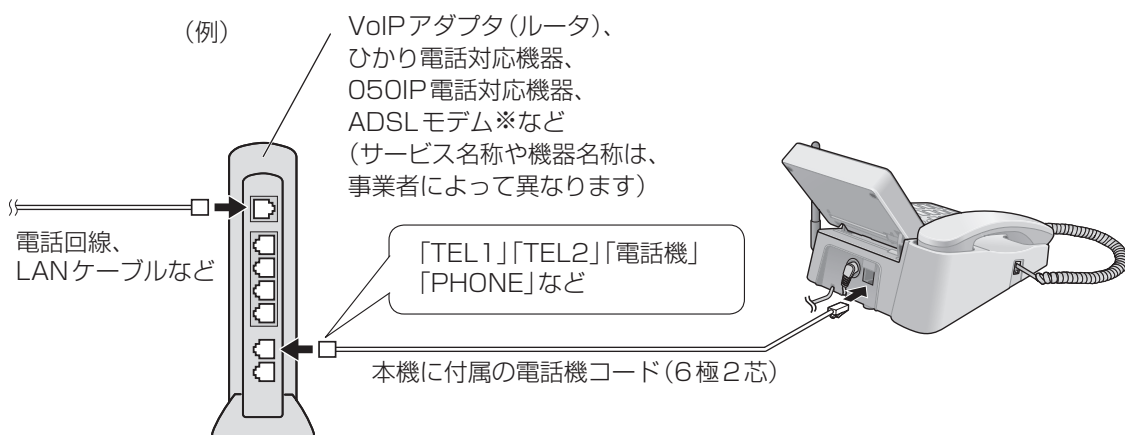

※ ADSL は、スプリッタ (市販品) などが必要な場合があります。


■ 本機の「TA/スプリッタ」の設定を「オ」にする (☎86 ページ)

■ ひかり電話の追加番号 (マイナンバー) サービスを利用するときは (☎74 ページ)、
VoIP アダプタ (ルータ) などの取扱説明書も合わせてお読みください。

■ 困ったときは

- 電話をかけられない。
(フリーダイヤル・天気予報など) ➡ 回線を手動で設定してください。(☎21 ページ)
- 携帯電話にかけられない。..... ➡ ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。
解除してください。(☎26 ページ)
- 上記を行ってもかけられない。
● 音量が小さい、雑音が多い。
● ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されない。
● 携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される。..... ➡
 - <ADSL の場合>
本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。
正常の場合は、ADSL の事業者に相談してください。
 - <光回線の場合>
光回線の事業者に相談してください。

ISDN回線に接続するとき

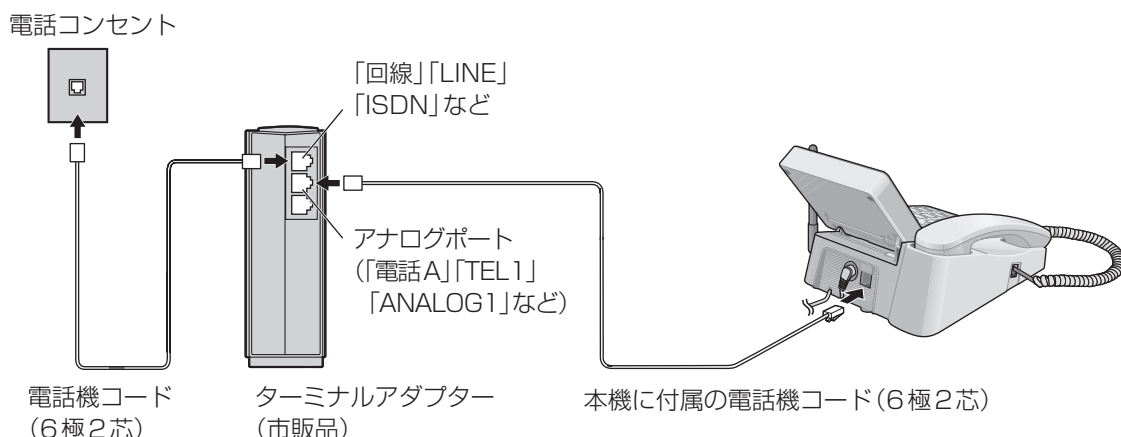

- 本機の「TA / スプリッタ」の設定を「お」にする (☞86 ページ)
- 接続したら回線の設定を「フック」にする (☞21 ページ)
- こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
 - i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。
 - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
 - 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
(リバース〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認)

ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン (生産完了品)
 - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
 - システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、SLTアダプター (品番: VJ-6153 (生産完了品)) を利用して接続できます。接続方法は、SLTアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使用できませんので、設定を解除してください。 (☞63・75 ページ)

1 回線に複数台接続するとき (並列接続)

- ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、マイナンバーを利用しているときは、並列接続しないでください。
(誤動作の原因になります)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。


親機を壁(柱)に掛ける

別売品の「壁掛けアダプター」(☞103ページ)で親機を壁掛けできます。


- よくご利用になる方の目の高さぐらいにディスプレイがくるように取り付けることをおすすめします。
(低い位置に取り付けると、ディスプレイが見えにくくなります)

1 壁掛け用ツメを起こす

①の矢印の方向に押し込む。 起き上がってきた部分を、②の矢印の方向に止まるまで押す。

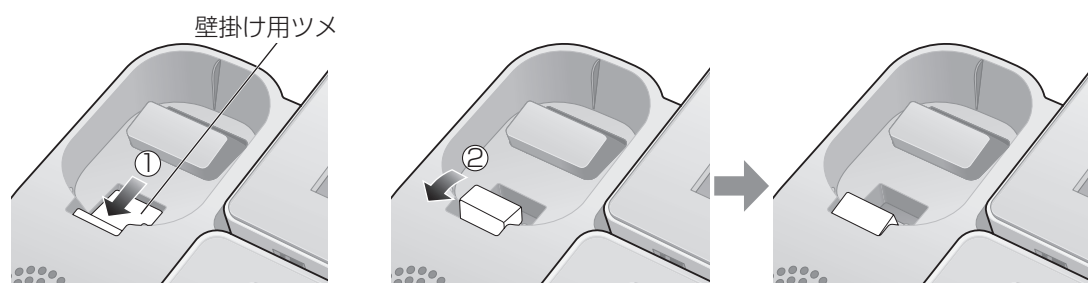

2 壁掛けアダプターの取付説明書に従って、壁(柱)に取り付ける

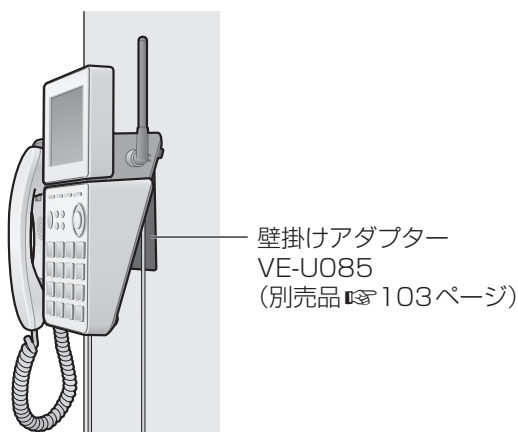

- アンテナや受話器(受話器コード)が他のものにあたらないように、上部下部それぞれに適度なスペースを確保しておいてください。

⚠ 注意

壁掛けにするとときは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18mm以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

お手入れ



お手入れするときは、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いてください。



- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

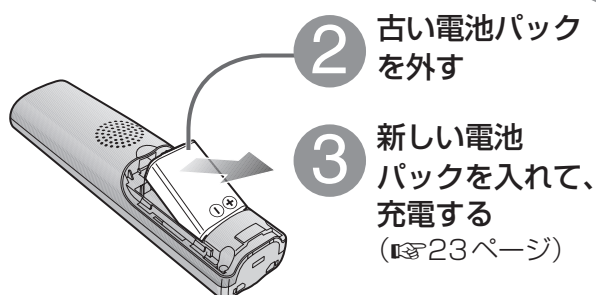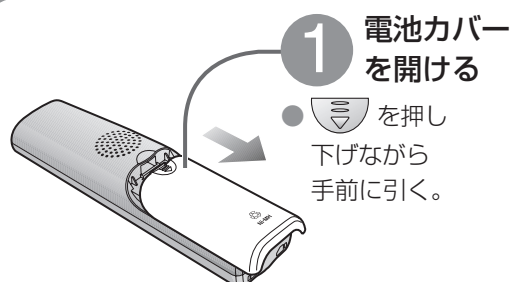

■ 別売品 (KX-FAN51) を使う ( 右ページ)

● 仕様: ニッケル水素電池・DC 3.6 V・650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
- 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- (社) 電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
および充電式電池リサイクル協力店
くらぶ事務局

(社) 電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
- 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- 電池パックを分解しないでください。

別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は2008年10月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格
コードレス子機用電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN51	2,310円 (税抜 2,200円)
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500円 (税抜 10,000円)
中継アンテナ	KX-FAN1	12,600円 (税抜 12,000円)
壁掛けアダプター	VE-U085	1,050円 (税抜 1,000円)

■ 増設子機 (品番の「-W」などは色を表します。「-W」: ホワイト、「-S」: シルバー、「-K」: ブラック)

品 番	希望小売価格	品 番	希望小売価格
KX-FKN511-W	21,000円 (税抜 20,000円)	KX-FKN526-W	14,700円 (税抜 14,000円)
KX-FKN512-S	22,050円 (税抜 21,000円)	KX-FKN527-K	16,800円 (税抜 16,000円)
KX-FKN513-S	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN527-W	16,800円 (税抜 16,000円)
KX-FKN514-W	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN530-W	27,300円 (税抜 26,000円)
KX-FKN515-S	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN531-W	27,300円 (税抜 26,000円)
KX-FKN516-S*	16,800円 (税抜 16,000円)	KX-FKN550-S	21,000円 (税抜 20,000円)
KX-FKN521-S	18,900円 (税抜 18,000円)	KX-FKN550-W	21,000円 (税抜 20,000円)
KX-FKN523-S	14,700円 (税抜 14,000円)	KX-FKN551-W	29,400円 (税抜 28,000円)
KX-FKN524-S	14,700円 (税抜 14,000円)	VL-W603	29,400円 (税抜 28,000円)
KX-FKN526-S	14,700円 (税抜 14,000円)	VL-W606	29,400円 (税抜 28,000円)

※付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN550、KX-FKN551 は、音声での内線呼び出しができません。(P.39・82ページ)
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN531、VL-W603 は、子機の電話帳を別の子機へ転送できません。(P.52ページ)
- KX-FKN550、KX-FKN551 は、電話帳がありません。

子機の電池パックを交換する／別売品

別売品は販売店で買い求めいただけます。
パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でも買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

仕様

親機

電源	ACアダプター (品番:PQLV207JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V) (500 mA)
消費電力	待機時 : 約 1.8 W 最大時 : 約 5.3 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 90 × 165 × 226 mm (アンテナ除く)
質量	約 750 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	350 Ω ※1
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル (約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約 12 分 ※2

子機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171 × 44.5 × 33.5 mm
質量	約 157 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間: 約 5 時間 ※3 待受時間 : 約 150 時間 ※3
充電時間	約 10 時間 ※4
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

子機用充電台







電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時: 約 0.5 W (子機を充電台から 外しているとき) 充電時: 約 1.2 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 34 × 72.5 × 100.5 mm
質量	約 160 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %

※1 直流抵抗値が 300 Ω を超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。



※2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

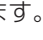

※3 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 °C のとき

※4 使用環境温度が 20 °C、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

こんなとき		原因と対応	ページ
電 話	電話を かけられない	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	21
		● 電話機コードの接続を確認してください。	18
		● 子機の場合は、「キーロックの設定」をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除してください。	76
	携帯電話に かけられない	● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 → IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。 → ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。	26 26 26
		● IP 電話などで使用しているとき、ポーズ（親機は  、子機は  ）を入れるとかけられないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。	28・42 46・55 64
		● IP 電話などで使用しているとき、NTT との契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは（  98 ページ）	21 98
	電話を 受けられない	● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にしてください。	85
		● ダイヤルインサービスを契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。（有料）	74
	通話中、自分の声が 相手に聞こえない	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？	14
		● ミュートになっていませんか？（子機のみ） →  を押してミュートを解除してください。	29
	親機から「ピー ピー」と音がする	● 受話器を上げたままにいませんか？ → 受話器を戻してください。	—
子 機 の 充 電 (<small>続く</small>)	充電台に置いても、 「充電中」と 表示されない	● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていないですか？ → 数分間、充電台に置いたままにしてください。	23
		● 電源コードが電源コンセントから外れていませんか？ → しっかり取り付けてください。	23
	液晶ディスプレイ が点滅を繰り返す	● 電池パックは入っていますか？ → 電池パックを入れてください。	23
		● 30分間充電しても点滅を繰り返すときは、電池パックの寿命です。 交換してください。	102
	充電完了まで充電し ても、通話数分後に  が点滅する	● 電池パックの寿命です。交換してください。	102


困ったとき (続き)

	こんなとき	原因と対応	ページ
子機の充電(続き)	約10時間充電しても、「充電完了」と表示されない	● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。	23
		● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。	104
		● 親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くなります。 → 親機のACアダプターをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。	23
子機の通話	相手の声のとぎれたり、雑音が入る 「ピピピピッ」音が聞こえ、通話が切れる	● 親機から離れすぎていませんか？ → 子機を親機に近づけてください。	8・9
		● 近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていませんか？ → 電波の干渉による悪影響を防止するため、それらの機器からは親機・子機とも約3 m以上離してください。	8・9
		● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか？ → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。	8・9 97・103
		● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。	15
	しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる	● 耳の位置から子機の受話口がずれていませんか？ → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。	—
	子機を充電台から取り、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める	● クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは、  を押す。 (そのまま放置しても約90秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、  を押す。	89
留守番電話(続く)	親機に近づけても「圏外」と表示され、電話機能が使えない	● 親機の電源が入っていますか？(親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？) → しっかり奥まで差し込んでください。	18
	留守番電話の呼出回数を変更したい	● 「留守着信呼出音の回数」で変更できます。	84
	留守番電話の応答メッセージが流れない	● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。	59
	外出先から留守番電話を操作できない	● 次の内容を確認してください。 ● トーン信号(ピポッパッ)が出せる電話機からかけていますか？ ● 暗証番号を登録していますか？	60・61 60

こんなとき		原因と対応	ページ
留守番電話(続き)	用件が録音の途中で切れている	<ul style="list-style-type: none"> ● 録音中に8秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。 	56
	留守セットすると応答専用メッセージが聞こえるのですが？	<ul style="list-style-type: none"> ● 「用件録音時間」の設定を「応答専用」にしていますか？ → 設定を「2分」または「最大」にしてください。 	84
		<ul style="list-style-type: none"> ● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。 	33 56・57
	用件を再生時、録音した曜日・時刻が再生されない。親機で再生時は「1月1日 0:00」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。 	19・22
呼出音	呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 呼出音が「切」になっていませんか？ → 音量を調節してください。 	83
		<ul style="list-style-type: none"> ● 「おやすみモードの設定」をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除してください。 	77
		<ul style="list-style-type: none"> ● 子機の電池が切れていませんか？(子機が鳴らないとき) → 充電してください。 	23
		<ul style="list-style-type: none"> ● モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか？ → 呼び出し先に設定してください。 	75
	在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい	<ul style="list-style-type: none"> ● 「在宅応答」の設定を「なし」にしてください。 	84
	ドアホンの呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホンの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「自動」にしてください。 	86
		<ul style="list-style-type: none"> ● 「おやすみモードの設定」をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除してください。 	77
		<ul style="list-style-type: none"> ● 6極6芯コードと6極2芯コードが逆になっていませんか？ → 配線を確認してください。 	90
		<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機本体のACアダプターとドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。 	90・92

困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
ナンバー・ディスプレイ	ネーム・ディスプレイには、対応していますか？	● 対応しています。 (かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいると、名前を表示します。)	62
	かけてきた相手の電話番号を表示しない	● NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか？ → NTT窓口(116)にお問い合わせください。	63
		● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	63
		● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。	99
		● ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「あり」にしてください。	85
		● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、キャッチホン・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「あり」にしてください。	63
		● ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。	99
		● 相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP電話サービス事業者にお問い合わせください。	—
	ネーム・ディスプレイを契約しているが、相手の名前を表示しない	● かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいるときだけ表示します。	62
		● ネーム・ディスプレイが利用できない地域もあります。	—
	「表示できません」(子機は「外線着信中」と表示される	● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	62
	着信した日付・時刻が「1月1日 0:00」と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。	19・22

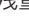こんなとき		原因と対応	ページ
こんなときは	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ● 直らないときは、下記の操作を行ってください。(リセット) 〈親機〉 ACアダプターを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。 [未登録番号着信拒否/留守応答 (☎70ページ)] を「受けない」に設定しているときは解除(設定: 受ける)されます。その他の登録した内容、応答メッセージなどは消えません 〈子機〉 電池パックを外し、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。 (電池残量マークがになります、残量は変わりません) 	102
	親機、子機、ACアダプター、充電台が温かい	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) → 異常に熱いときは、ACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。 	—
	かかってきた電話を直接転送したい	<ul style="list-style-type: none"> ● NTTのボイスワープを利用するとできます。 → NTT窓口(116)にお問い合わせください。 	—

停電のとき

〈親機〉 受話器を取って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。
 その他の機能は使えません。(☎28・29ページ)


- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 相手が電話に出た際に、1秒間ほど通話が途切れる場合があります。
- 呼出音量が「切」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。
- ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合
 - ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。
 - 電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。
 (出ると電話が切れます)呼出音が変わってから受話器を取ってください。

〈子機〉 電話機能は使えません。


- 液晶ディスプレイは表示しません。
- ダイヤルキーのバックライトは点灯しません。
- 未登録番号着信拒否/留守応答 (☎70ページ)を「受けない」に設定しているときは解除(設定: 受ける)されます。
- 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音などの内容・各種設定は消えません。
- 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。
 → 戻ったときは、日付・時刻を設定してください。(☎19・22ページ)

こんな表示が出たら

親 機

表 示		原因と対応	ページ
ア行	新しい用件が録音されました	<ul style="list-style-type: none"> ● 通話を録音したときや、下記のときに新しい用件が録音されると表示します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 留守セット中。 ● おやすみモードのとき。 ● 非通知、公衆電話、表示圏外、未登録番号拒否の設定を「録音」にしているとき。 → 用件を再生してください。 	32・33 57・77 68・69・70 56・57
	選んでケータイの設定 [決定] ^{押す}	<ul style="list-style-type: none"> ● 「選んでケータイ」の設定が終わっていません。 →  (決定) を押して機能を使うかを選択してください。 	19
カ行	回線種別を手動設定してください	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。 	21
	外線使用中	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が外の相手と電話中に表示されます。 	—
	減設できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。 	96・97
	子機初期化I7-H82	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。 	—
サ行	指定呼出がいっぱい登録できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 指定呼出に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。 	66
	使用中 今できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機使用中に、親機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 子機での使用が終わってから、やり直してください。 	—
	増設できません	<ul style="list-style-type: none"> ● すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか？ → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。 	96・97
タ行	転送 できませんでした	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 	9
		<ul style="list-style-type: none"> ● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。 	23
		<ul style="list-style-type: none"> ● 転送先(子機)の電話帳に空きがありますか？ → 子機で不要な電話番号を消去してください。 	47
	電話機コードを接続してください	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機コードが正しく接続されていません。 → 正しく接続してください。 	18
	電話帳がいっぱい登録できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳に空きがありません。 → 親機で不要な電話番号を消去してください。 	43

親 機

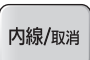表 示		原因と対応	ページ
タ行	登録できません	● モデムダイヤルインですべての電話機を「呼び出さない」に設定しようとしていませんか？ → 必ず、1 台以上の電話機を「呼び出す」に設定してください。	75
	登録できません U72	● モデムダイヤルインで同じ電話番号を入力しようとしていませんか？ → 違う電話番号を入力してください。	75
ナ行	内線使用中	● 子機と子機が内線電話中に表示されます。	—
	ナンバー・ディスプレイが 使えるように なると ↓ この機能が はたります	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。	63 —
	日付・時刻を 設定するには [機能] 押す	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。	19・22
ハ行	表示圏外	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかっています。	62
	表示 できません	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかっています。	62
	プロトコル エラー	● 子機の増設操作が親機操作後 3 分以内、中継アンテナの増設操作が親機操作後 2 分以内に完了していません。 → もう一度最初からやり直してください。	96・97
	迷惑設定の件数が いっぱいです 登録できません	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。	67
マ行	メモリーいっぱい U80 録音できません ↓ 交互表示 不要な用件を 消去してください	● 留守番電話の用件・通話録音のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	33・ 56・57
ヤ行	有効な番号が 登録されて いません ↓ 登録できません	● 未登録番号着信拒否やおやすみ特定着信の設定時、親機の電話帳に 5 ケタ以上の電話番号が登録されていないなど、有効な電話番号がない場合に表示されます。 → 有効な電話番号を電話帳に登録してください。	70・79 42
ラ行	録音中停電 U83	● 用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。 →  2 回続けて押す。(1 回目で内線呼出、2 回目で内線呼出を中止し、表示が消えます)	—

こんな表示が出たら (続き)

子 機

	表 示	原因と対応	ページ
ア行	親機使用中	● 親機で留守番電話の操作などをしているときに表示されます。	—
	親機に接続 できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 ● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） → しっかり奥まで差し込んでください。 	9 18
カ行	外線使用中	● 親機または別の子機が外の相手と電話中に表示されます。	—
	外線着信中	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話がかかってきています。 ● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。 	— 62
	圏外 子機1 	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機からの電波が届いていません。 → 「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。 ● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） → しっかり奥まで差し込んでください。 	9・17 18
サ行	サーチ停止中 再開はF2押す 	● 親機からの電波が届いていない状態（圏外）で約3時間が経過しました。（子機は使えなくなっています） → 子機を使えるようにするには、  を押す。	—
	使用中 今できません	● 親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。	—
タ行	通話録音中 残りわずか です	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	33・ 56・57
	転送 できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 ● 転送先の子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。 ● 転送先の電話帳に空きがありますか？ → 転送先で不要な電話番号を消去してください。 	9 23 43・47
	電話帳が いっぱいです	● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去してください。	47
	内線使用中	● 親機や別の子機が内線電話中に表示されます。	—
ナ行			

子 機

表 示		原因と対応	ページ
八行	表示圏外	<ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかっています。 	62
マ行	メモリいっぱい録音できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。 	33・56・57
ラ行	録音できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 通話録音の操作を行ったときに別の子機が内線電話をしていると、通話録音はできません。 → 内線電話が終わってから、やり直してください。 	—

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼される時

105～113ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターや電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理を
させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製
品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて
います。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・
修理完了時の点検などの作業にかかる費用
です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ
技術者を派遣する場合の費用です。

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内
でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このコードレス電話機の補修用性能
部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	コードレス電話機
品番	VE-GP53DL、VE-GP53DW
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話
および料金管理などにおいて発生した損害
の補償については、当社はその責任を負え
ない場合もございますので、あらかじめ
ご了承ください。
- 修理を依頼する前に、登録した電話帳
などの重要な情報は、メモして保管して
ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na_index.html

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日

■ 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。


北海道地区		近畿地区		
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	滋賀	栗東市雲仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)646-2123	
		大阪	大阪市城東区関目2丁目 15-5 ☎(06)6359-6225	
			奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
			和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
			兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区		
青森	青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	
秋田	秋田市外旭川字小谷地 3-1 ☎(018)868-7008	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	松江	松江市平成町182番地 14 ☎(0852)23-1128	
		出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
			山口	山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
首都圏地区		四国地区		
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756			
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960			
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区		
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	長崎	長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	
静岡	静岡市葵区千代田7丁目 7-5 ☎(054)287-9000	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	
	</			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


0608

Quick Reference Guide

Parts Descriptions

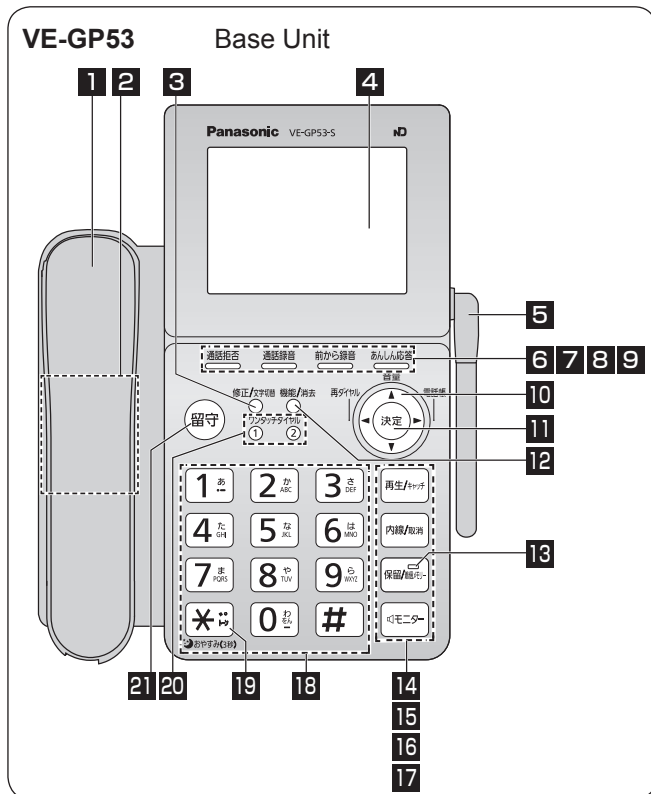

- 1 Handset
- 2 Speaker
- 3 Edit/Character entry mode button
- 4 Liquid crystal display
- 5 Antenna
- 6 Block button
- 7 Call Record button
- 8 Pre-Rec button
- 9 Secure button
- 10 Redial button (再ダイヤル)
- Phone book button (電話帳)
- Volume control button (音量)
- 11 Set button
- 12 Function/Clear button
- 13 Caller ID indicator
- 14 Playback/Flash button
- 15 Intercom/Cancel button
- 16 Hold/Caller ID button
- 17 Monitor button
- 18 Numeral/Character buttons
- 19 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 20 One-touch Dial buttons
- 21 Auto Answer button & indicator

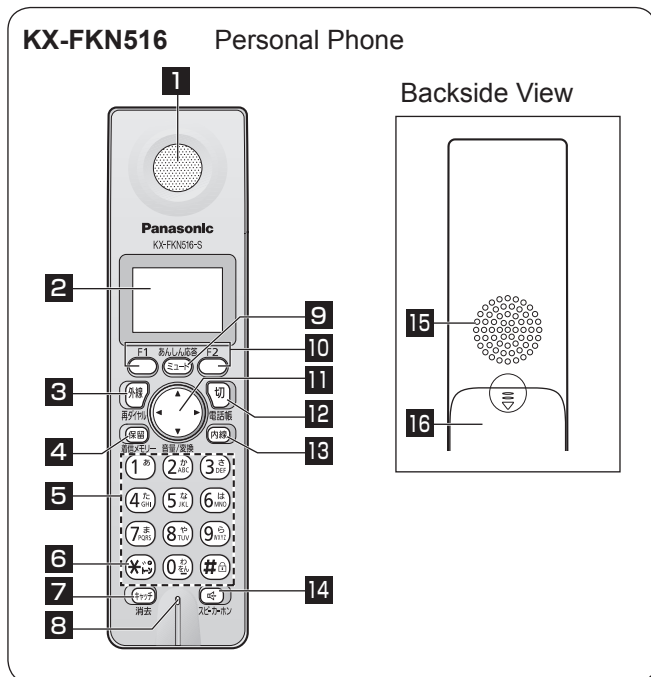

- 1 Earpiece
- 2 Liquid crystal display
- 3 Talk button
- 4 Hold/Caller ID button
- 5 Numeral/Character buttons
- 6 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 7 Flash/Clear button
- 8 Microphone
- 9 Mute/Secure button
- 10 Multi-operation buttons
- 11 Redial button (再ダイヤル)
- Phone book button (電話帳)
- Function and volume control button (音量/変換)
- 12 Off button
- 13 Intercom button
- 14 Speakerphone button
- 15 Speaker
- 16 Battery cover

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

Base unit (VE-GP53)

■ To make a call

Lift the handset. → Dial.

■ To receive a call


When the phone rings... → Lift the handset.

■ To place the current call on hold


Press  (16) during a call.

(You can place the handset on the base unit.)


■ To retrieve the held call

- If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.
- If you have not returned the handset on the base unit, press  again.

■ To transfer the held call to the personal phone

Press  (15) during a call. (→ When you use multiple personal phones, press 1 - 6 (Intercom No.).) → Place the handset on the base unit when the other party answers.


■ To use TAM (Telephone Answering Machine)

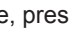
When you leave home, press  (21) to turn on the indicator.


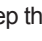
(To deactivate, press  again to turn off the indicator.)

→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the  indicator starts flashing.

→ When you return home, press  to play back the messages.

The  indicator turns off and the answering mode is deactivated.

After playing back the messages, press  to erase the messages or press  to keep the messages.

To play back the messages while TAM is deactivated, press  (14).

*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12 minutes in total.


■ To hear recorded messages while away from home (Remote control)

Preparation before you leave home

Store a remote control number.

With the handset placed on the base unit, press

    → Enter the desired 4-digit number. → Press  (決定), then press .

When you leave home, press  to turn on the indicator.

To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

→ Enter your remote control number.

→ Announcement. → Press . → You will hear recorded messages if any.



NOTE

- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

Personal phone (KX-FKN516)



■ To make a call

Lift the personal phone from the charger and press



 (3). → Dial.....To end the call, place the personal phone on the charger or press  (12).

■ To receive a call



When the phone rings... → Lift the personal

phone from the charger and press . → Talk.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .

■ To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Press  (14). → Dial. → Talk to the microphone.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .

■ To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → Press . → Talk to the microphone.....To end the call, press .


■ To place the current call on hold


Press  (4) during a call.

■ To retrieve the held call



Press  or .

■ To transfer the held call to the base unit

Press  (13) during a call. (→ When you use multiple personal phones, press 0.)

→ Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

■ To transfer the held call to another personal phone

Press  during a call. → Press 1 - 6 (Intercom No.). → Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.

さくいん

A ～ Z 行

ACアダプター	18
ADSLに接続するとき	98
ISDN回線に接続するとき	99
LCDコントラスト	86
Quick Reference Guide	116
TA / スプリッタ	86・98・99

あ 行

暗証番号	60
あんしん応答	36
アンテナ	18
アンテナレベル	17
184 (電話番号非通知)	63
186 (電話番号通知)	63
液晶ディスプレイ (親機)	16
液晶ディスプレイ (子機)	17
エニーキーアンサー	28・89
選んでケータイ	26
応答メッセージ	59
お客様ご相談センター	114
お手入れ	101
オフフック応答	89
おやすみ特定着信	79
おやすみモード	77
音質を変える	80
音声案内	25
音声内線呼び出し	82
音量を変える	83

か 行

カーソル	44・48
外出先からドアホンに出る	95
外出先から留守番電話を聞く	60
回線種別	21
回線の設定	21
壁に掛ける (親機)	100
かんたん再ダイヤル	29
キー確認音	86・89
キーロック (子機)	76
聞き直し	57・61
機能一覧表	84・89
キャッチホン	31
キャッチホン・ディスプレイ	63
クイック通話	89
グループ読み上げ	73
減設 (子機)	96
減設 (中継アンテナ)	97
公衆電話着信拒否 / 留守応答	68
構内交換機	28
子機の増設 / 減設	96
子機の名前登録	24
固定の応答メッセージ	59

さ 行

再生 (本機で)	56・57
再生 (外出先から)	60
再ダイヤル	29
在宅応答の設定	84
3人で話す (3者通話)	40
時刻	19・22
自作の応答メッセージ	
● 消去	59
● 録音	59
指定呼出	66
シャープボタン (親機)	12
シャープボタン (子機)	14
充電 (子機)	23
充電台	15
修理ご相談窓口	114
出荷時設定	10・87・89
受話音量	83
受話口 (子機)	14
仕様	104
消去 (用件)	56・57・61
すべての機能を表示	87
スピーカー (親機)	13
スピーカー (子機)	15
スピーカー音量	83
スピーカーホン (子機)	29
スプリッタ	98
設置場所	8・9
増設 (子機)	96
増設 (中継アンテナ)	97
相談窓口	114
送話口 (子機)	14

た 行

ターミナルアダプター	99
ダイヤル回線	21・28
着信拒否	
● 迷惑電話着信拒否	67・85
● 非通知着信拒否	68・85
● 公衆電話着信拒否	68・85
● 表示圏外着信拒否	69・85
● 未登録番号着信拒否	70・85
着信鳴り分け	71
着信メモリー	64
着信読み上げ	72
中継アンテナ	97
通話拒否	34
通話録音	32
次の用件を聞く	57・61
ディスプレイ (親機)	16
ディスプレイ (子機)	17
停電	109

デモモード	18
転送	
● 電話帳	52
● 留守番電話の用件	60
電池カバー(子機)	15・23
電池残量(子機)	17
電池パック(子機)	23
電池パックの交換(子機)	102
電波(子機)	9・17
電話回線種別	21
電話回線用モジュージャック	13
電話機コード	11・18
電話帳	
● 全消去	84・89
● 転送	52
● 電話をかける	29
● 登録(親機)	42
● 登録(子機)	46
● 読み上げ	50
電話をまわす	40
ドアホン	
● 接続	90・92
● 通話	94
● 接続をやめるとき	91・93
● ドアホンアダプター	90
● ドアホンワープ(外出先で出る)	95
トールセーバー	60
トーンボタン(親機)	12
トーンボタン(子機)	14

な 行

内線電話	38
内線番号	38・40
名前をつける(子機)	24
ナンバー・ディスプレイ	62
ニッケル水素電池	102
ネーム・ディスプレイ	62

は 行

光回線(ひかり電話)に接続するとき	98
非通知着信拒否/留守応答	68
日付・時刻	19・22
表示圏外着信拒否/留守応答	69
ファニーボイス(子機)	81
付属品	11
プッシュ回線	21
プッシュホンサービス	28
並列接続	99
別売品	103
ボイスセレクト(子機)	80
ボイスチェンジ(子機)	81
ポーズ	28・42・46
ホームテレホンに接続するとき	99

保証とアフターサービス	114
保留	31
保留通知音	89

ま 行

マイナンバー	74
前から録音	33
前の用件を聞く	57・61
待受時間(子機)	17
マルチファンクションキー	13・15
未登録番号着信拒否/留守応答	70
ミュート	29
迷惑電話着信拒否	67
文字入力	
● 入力のしかた(親機)	44
● 入力のしかた(子機)	48
● 文字の種類	44・48
● 挿入/修正/消去	44・48
● 文字列一覧表	45・49
文字表示サイズ切替	29・62・64・79・86
モデムダイヤルイン	74
モニター(親機)	29

や 行

用件再生(本機で)	56・57
用件再生(外出先から)	60
用件消去	56・57・61
用件全消去	56・61・85
用件転送	61
用件の聞き直し	57・61
用件録音時間	58
呼出音	
● 音量	83
● 種類(ベル/メロディ)を変える	82
● 留守着信呼出音の回数	84
読み上げダイヤル	25

ら 行

リセット(動作がおかしいとき)	109
留守応答メッセージ	59
留守音声モニター	58・85・89
留守セット	56
留守着信呼出音の回数	84
留守電リモート再生	84
連続通話時間(子機)	17
録音時間と件数	58

わ 行

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン	92
ワンタッチダイヤル(親機)	
● 消去	54
● 電話をかける	29
● 登録	54

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■ This product is designed for use in Japan.


Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品 (一覧は、103ページをご覧ください)

(価格は2008年10月現在のもので)

品 名	品 番	希望小売価格
コードレス子機用 電池パック 	KX-FAN51 *	2,310円 (税抜2,200円)

※お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。

愛情点検	長年ご使用のコードレス電話機の点検を！	
	<p>こんな症状 はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源を入れても動かないことがある。 ● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ● ACアダプターや電源プラグ・コードが熱を持っている。 ● 時刻表示が大幅にくるうことがある。 ● その他の異常や故障がある。 	<p>このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、ACアダプターや電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	電話 () —
------	----------------------

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/phone/>

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号



GP53DL